

SAFETRED Next Generation: Universal R10/R11, Spectrum.

HETEROGEN SKRIDHÆMMENDE VINYL Gulve

2026

Lægnings-
vejledning

FORHOLD OG KRAV

- Undergulvet skal være rent, tørt og uden revner. Støv og forurenende stoffer, der kan forhindre vedhæftning, såsom malingsrester, olie osv., skal fjernes. Bemærk, at asfalt, oliespild, imprægneringsmidler, penmærker osv. kan forårsage misfarvning. Hvor det er nødvendigt, skal der indarbejdes en effektiv fugtspærre i undergulvet. Fugtisolering skal udføres i overensstemmelse med lokale byggestandarde. Kontroller for fugt i terrændæk, gulve over fyrrum, gulve med gulvvarme eller med rørføring med høje temperaturer osv.
- Ved installation af dette produkt på betonundergulve uden fugtspærre skal fugtindholdet målt som relativ luftfugtighed være i overensstemmelse med den gældende relevante standard i det pågældende land og iht. Gulvfakta. Maksimal byggefugt i betongulvet er 85% RF. I pladegulve skal træfugtprocenten ligge på 8 +/- 2% iht. Gulvfakta. Målinger skal altid udføres udføres af fagfolk.
- Hvor der er installeret gulvvarme i betondækket, skal varmeanlægget tændes i 3-4 uger inden lægning af gulvbelægningen for at sikre, at fugtforholdene i det opvarmede undergulv tillader korrekt installation. Varmeanlægget skal slukkes 48 timer før installationsarbejdets start, så undergulvet kan vende tilbage til det temperaturområde, som gulvproducenten anbefaler. Under selve installationen skal varmeanlægget forblive slukket og må først tændes igen 48 timer efter afsluttet lægning, så klæbemidlet kan hærde ordentligt. Temperaturen må aldrig overstige gulvbranchens maksimalt anbefalede 27 °C på undersiden af gulvbelægningen (klæbeområdet).
- Der skal udvises særlig omhu ved installationer på overflader, hvor der kan forventes betydelige temperaturændringer, f.eks. gulve udsat for kraftigt sollys, da vedhæftningsstyrken og behandlingen af undergulvet kan blive kraftigt belastet og belægningen kan på sigt blive bleget/misfarvet.
- I vådrum skal belægningen monteres og udføres iht. GVK's anvisninger i Gulvfakta.
- I tørre rum skal anvisningerne i Gulvfakta følges.

FORBEREDELSE

- Støv og løse partikler skal fjernes grundigt. Meget sugende eller uensartet sugende underlag bør forsegles med en egnet primer. Den primede overflade skal være helt tør, før lægningen påbegyndes.
- Ved anvendelse af spartelmasser skal der benyttes produkter, der opfylder minimumskravene i de gældende byggestandarde i Gulvfakta m.m. Følg spartelmasseleverandørens anvisninger.
- **OBS:** Misfarvning kan forekomme ved brug af to-komponente polyesterprodukter, hvis de blandes forkert og/eller utilstrækkeligt. Bland ikke direkte på underlaget.
- Brug kun en blyant til markering. Bemærk, at markeringer med tusch, permanente og ikke-permanente markere, kuglepen osv. kan forårsage misfarvning på grund af migrering.
- Hvis der anvendes materiale fra flere ruller, skal de have samme Batch-/produktionsserienummer og bruges i fortløbende rækkefølge.
- Inden lægning skal materialet, klæbemidlet og undergulvet have nået stuetemperatur, dvs. 18 - 25° C. Den relative luftfugtighed skal være 30-60 %. Rullerne skal opbevares indendør under disse konditioner i mindst 24 timer (helst 48 timer) før installation.
- Rullerne skal opbevares på en jævn overflade. Eventuelle fejl i materialet skal straks rapporteres til dit lokale salgskontor. Oplys altid farve- og rullenr, som fremgår af etiketten.
- Opbevar 2 m ruller stående i en sikker position med afstand mellem rullerne.

INSTALLATIONSRETNING

Safetred kollektion	Lægningsretning
Universal R10/R11/R12	Baner endevendes
Spectrum	Baner endevendes


INSTALLATION

- Arbejdet skal altid udføres i henhold til Gulvfakta og i vådrum skal arbejdet og konstruktionen altid udføres iht. Vådumsanvisningerne i Gulvfakta samt SBI-anvisning 252, Vådrum.
- Installation skal udføres ved stuetemperatur mellem 18 °C og 25 °C. Undergulvets temperatur skal være mindst 15 °C. Den relative luftfugtighed i rummet skal være 30–60 %. I mindst 72 timer efter installationen skal samme temperatur og luftfugtighed opretholdes.
- Lad gulvbelægningen akklimatisere i mindst 24 timer før lægning. Skær banerne til i længden og læg dem ud til afspænding 24 timer før installation. Dette er særligt vigtigt ved længere baner.
- Før installationen påbegyndes, skal lægningsmetoden fastlægges under hensyntagen til rum-mets form og det mønster, der skal lægges. Planlæg banernes lægningsretning, så samlinger så vidt muligt ikke placeres i døråbninger, hovedganglinjer eller ved vaske/urinaler. Hvis rummet er nogenlunde kvadratisk, bør banerne lægges parallelt med det indfaldende lys. I lange, smalle rum anbefales det at lægge banerne i rummets længderetning.
Lægningsretning – se tabel ovenfor.
- Anvend stuksamling, når fabrikskanterne er lige, og forholdene tillader det. Hvis ikke, overlappes kanterne, og de to baner skæres samtidig (dobbeltskæringsmetode). Der skal tages hensyn til mønsterjustering for Safetred Wood.
- Banerne fuldlimes med et klæbemiddel godkendt til Tarkett Safetred banevarer. Se limproducentens anvisninger vedrørende forbrug, åbningstid, spartelstørrelse osv. Eksempler på egnede klæbemidler findes på professionals.tarkett.com.
- Bearbejd overfladen grundigt ved at gnide den ned med et stykke bræt med afrundet kant for at sikre god kontakt mellem gulvbelægning og klæbemiddel samt fjernelse af luft. Sørg for, at det anvendte værktøj ikke ridser overfladen. En kost er ikke egnet til dette formål. Anvend en gultromle (ca. 65 kg) og rul på tværs af gulvet for at sikre optimal vedhæftning.
Installationstiden afhænger af klæbemidlet, typen af underlag, dets sugeevne samt temperatur og luftfugtighed i rummet.


SVEJSNING

- Varmsvejsning med svejsetråd anbefales til banevarer.

Vigtigt! Svejsning må ikke udføres, før klæbemidlet er fuldstændigt hærdet (vent 24–48 timer i henhold til limproducentens anvisninger).

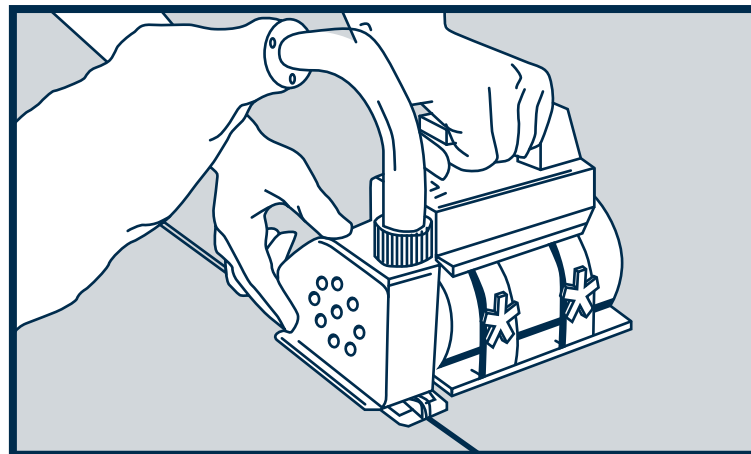


- Samlingerne fases eller fræses til ca. 2/3 af materialets tykkelse ved hjælp af et håndfræseværktøj eller en maskine før svejsning. Fræsedybden må aldrig overstige 2/3 af materialets tykkelse.

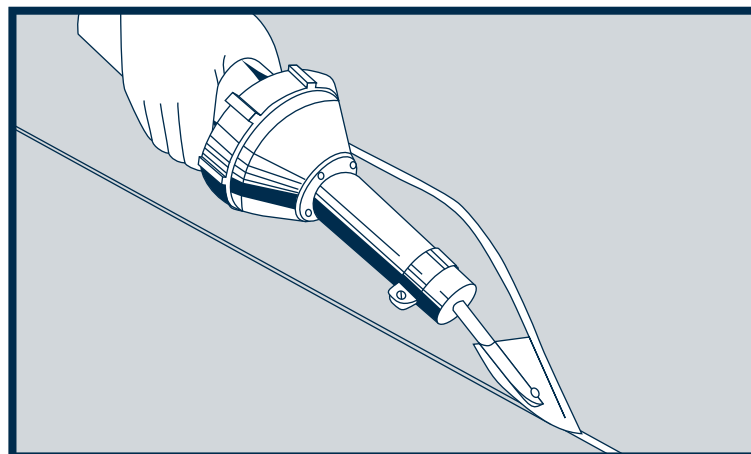

- Svejs med varmluft og hurtig mundstykke.
- Udfør en prøvesvejsning på et reststykke, inden arbejdet påbegyndes, for at justere hastighed og temperatur korrekt.

TRIMMING

- Afkort (trimm) svejsetråden i 2 trin: direkte efter svejsning med en halvmånekniv (eller Mozart-kniv) med trimmeguide.
- Når svejsetråden er afkølet, eftertrimmes uden brug af trimmeguide.

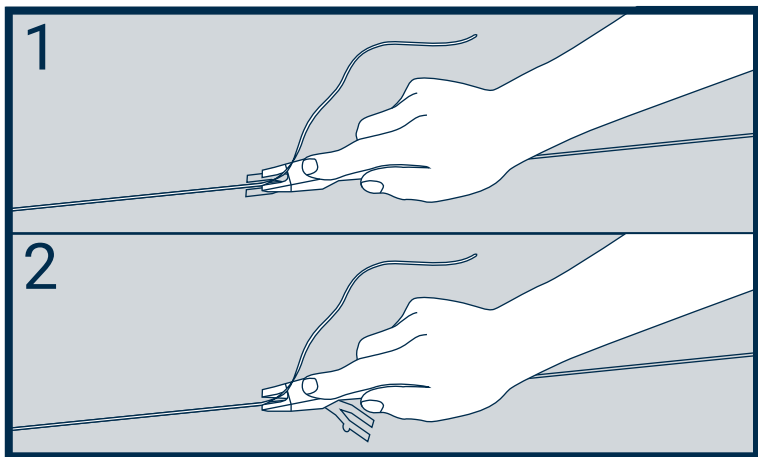

OPBUK

- Safetred kan udføres i opbuk/hulkehl (ø10 mm) langs vægge eller ved hjælp af en hulkelliste med en radius mellem ø20 mm til ø40 mm. Gulvbelægningen føres op ad væggen til den ønskede højde, normalt mellem 100 mm og 150 mm, og afsluttes typisk med en PVC-afslutningsprofil eller fuge. Følg anvisningerne i SBI-anvisning 225, Vådrum.

INSPEKTION

- Arbejdet skal afsluttes med en inspektion. Sørg for, at den nylagte gulvbelægning er fri for limrester, og at vedhæftningen er ensartet uden bobler.

EFTER INSTALLATION

- Beskyt altid gulvet med kraftigt papir, hård plade eller lignende i byggeperioden. Hvis der anvendes tape, må det ikke påføres direkte på gulvoverfladen.
- VIGTIGT! Begræns færdsel på gulvet i 24 timer efter installation. Undgå tung trafik, rullende belastninger og placering af møbler i mindst 72 timer efter installation. De fleste leverandører af gulvlim angiver, at fuld styrke først opnås efter 72 timer.

FOR DET BEDSTE RESULTAT

- Brug kun klæbemidler, der er anbefalet af producenten.
- Anvend et måttesystem ved indgange for at beskytte mod snavs og støv. Gummi kan forårsage misfarvning af gulvet.

GENERELT

- Kontakt din Tarkett-repræsentant, hvis du er i tvivl om nogen del af installationen.
- Denne information kan ændres løbende som led i kontinuerlig forbedring.

ANSVARSRASKRIVELSE

- Selvom Tarkett kan angive et udvalg af producenter og typer af klæbemidler, spartelmasser og fugtspærrer til underlag, garanterer vi ikke for de angivne produkter. Listen over produkter og producenter er ikke nødvendigvis fuldstændig eller opdateret. Tarkett påtager sig intet ansvar for, at disse produkter fungerer i samspil med Tarkett's egne produkter.