

TINGIMUSED JA NÕUDED

■ Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja pragudeta. Tolm ja saasteained, mis takistavad kinnitumist, näiteks värvilaigud, õli jne, tuleb eemaldada. Pidage meeles, et asfalt, õlileke, immutusained, pliatsijäljed jne võivad põhjustada värvimuutust. Auruisolatsioonitööd tuleb teostada vastavalt kohalikele ehitusstandarditele. Vajadusel tuleb tõhus auruisolatsioonimembraan ühendada aluspõrandaga. Kontrollige maapinnale toetuvate põrandate, soojussõlmede peal paiknevate põrandate, põrandaküttega põrandate või kõrgtemperatuuriga torustikku sisalduvate põrandate jne. niiskustaset.

■ **Selle toote paigaldamisel betoonist aluspõrandale, mis ei sisalda auruisolatsiooni, ei tohi mõõdetud niiskussisaldus suhtelise niiskuse osas ületada 85% (Ühendkuningriigis ja Iirimaal 75% vastavalt BS 8203-le) või olla väiksem kui 2% CM-ga (karbiidmeetod).**

■ Torud tuleb paigutada põrandasse nii, et põrandakatte materjal ei ületaks pidevalt temperatuuri üle 27 °C, vastasel juhul võib materjali värv ja/või muud omadused muutuda.

■ Erilist tähelepanu tuleb pöörata paigaldustele pindadel, kus on ette näha olulisi temperatuurimuutusi, või, näiteks, eredas päikesevalguses olevad põrandad, kuna nakketugevus ja aluspõranda töötlus võivad olla tugeva pinge all.

■ Põrandalauad ja sarnased alusmaterjalid peavad olema maksimaalse niiskussisaldusega 8% (võrdne 40% RH-ga temperatuuril + 20 °C), nii et mistahes järgnevad sammud ei tekitaks kahjustusi.

ETTEVALMISTUS

■ Tolm ja muud lahtised osakesed tuleb täielikult eemaldada. Kõrgneelduvusega või erineva neelduvusega materjalid tuleb tihendada sobiva kruntvärviga. Krunditud pind peab olema täielikult kuiv enne paigalduse alustamist.

■ Tasandussegu valamisel kasutage segu, mis vastab ehitusstandardite miinimumnõuetele.

TÄEHELPANU: Värv võib muutuda kaheosaliste polüestersegude kasutamisel, kui need on valesti ja/või ebapiisavalt segatud. Ärge segage otse alusmaterjali peal.

■ Kasutage märkimiseks ainult grafiitpliatsit. Pidage meeles, et mistahes viltpliatsiga, veekindla või mitte-veekindla tindipliatsiga või pastapliatsiga jne tehtud märged võivad difusiooni tõttu tekitada värvimuutusi.

■ Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, peavad neil olema samad tooteseeria numbrid ning neid tuleb kasutada järjestikku.

■ Enne paigaldust laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda toatemperatuuriga, s.t. temperatuuril vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-60%. **Rulle peab ladustama siseruumides.**

■ **Rulle tuleb hoida püstasendis.** Materjali mistahes defektidest tuleb koheselt teada anda lähimale müügiesindusele. Samuti informeerige alati kleebisel olevast värvist ja rulli numbrist.

PAIGALDUS

■ Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 18°C - 26°C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 30-60%. Säilitage sama temperatuur ja niiskus vähemalt 72 tundi pärast paigaldust.

■ Lõigake lehed pikkuselt sobivaks ja võimalusel laotage enne paigaldust aklimatiseerumiseks laiali. See on iseäranis tähtis pikemate pikkuste puhul.


■ Lehed on täielikult kaetud liimiga, mis on heaks kiidetud Tarkett'i homogeense vinüülplaadi jaoks. **Vaadake liimitootja juhendit, mis puudutab katmist, avatuna olemise aega jne.** Paigalduse aeg sõltub liimitava materjali liigist, selle imavusest, temperatuurist ja ruumi õhuniiskusest.

■ **Lehed tuleb paigaldada nii, et vältida värvierinevusi. Pöörake lehti kui vähegi võimalik.**


■ Siluge pealispinda põhjalikult, et kindlustada põrandakatte hea liimumine ning õhu eemaldamine. Veenduge, et põrandakatte silumiseks kasutatav töövahend ei kriibiks pinda. Põrandahari selleks ei sobi. Kasutage põrandarulli (umbes 65 kg) ning rullige risti üle põranda.

SOBITAMINE, VÕLVIMINE JA NURGAD


- Põrandakate tõuseb umbes 100 mm (4 tolli) ulatuses seinale. Kui paigaldatakse seinakatet, siis see peab katma seinalaust vähemalt 30 mm (umbes 1 tolli) ulatuses. Parima tulemuse saavutamiseks enne seinakatte paigaldamist seinalause paksus tasandatakse. Et liitumiskoht jääks sujuv, kasutage veekindlat segu.
- 0.5 m raadiuses põrandatorudest jne ei ole liitekohad soovitatavad.

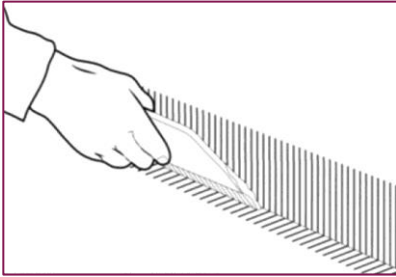


Kasutades joonlauda ja pliatsit, märgistage umbes 10 cm kõrgus (umbes 4 tolli) kõigil seintel, kuhu põrandakate paigaldatakse. Määrige liim seintele kuni märgitud jooneni, kasutades peent liimikammi. Kandke osa liimi põrandale nagu pildil näidatud.

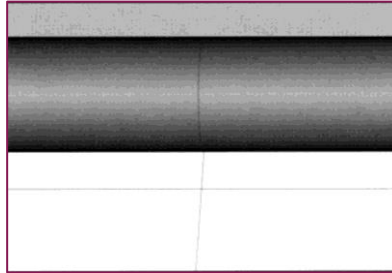


Samal ajal kui liim muutub nakkuvaks lõigatakse välja lehed. Lehed tuleb lõigata pikemad kui ruumi pikkus, võimaldamaks piisava materjali võlvinguks. Kui leht sobib ruumi laiusega, tehke keskkoha näitamiseks rist materjali tagaküljele ning aluspõrandale. See võimaldab teil asetada leht selle täpsesse asukohta. Paigaldusel peavad ristid ühtima.

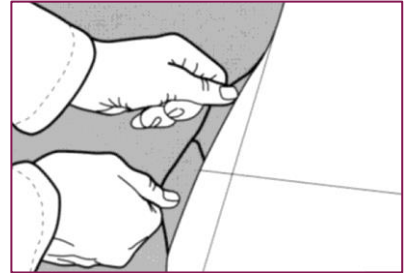


Kui ruumi laius ületab lehe laius (pinna katmiseks on vajalik enam kui üks tükk), märkige põrandale pikisuunalise seinaga paralleelne joon kaugusele, mis on 12 cm (umbes 4 1/2 tolli) väiksem kui lehe laius. Märkige sellele joonele ruumi keskkoha. Iga lehe tagaküljele märkige nende keskkoha. Paigaldusel peavad märgid aluspõrandal ja lehtedel ühtima.

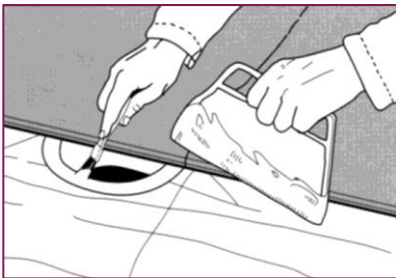


Painutage poolt põrandapinda katvate lehtede teine pool tagasi. Kandke liim aluspõrandale peenehambulise liimikammiga. Kasutage äraoolutorude avade ja raskesti ligipääsetavate kohtade juures pehmet harja. Trapiavade ümbruse ja sisemuse kohta palun järgige torutootja soovitusi.

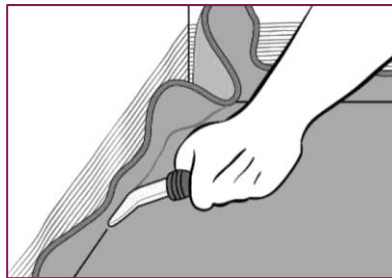


Võlvimisel kasutage Tarkett'i Hockey Sticki või Tarkett'i nurgarulli materjali tugevaks pressimiseks sein ja põranda vahelisse liitekohta. Kohas, kus üks leht on piisav aluspõranda katmiseks, võib liimi kanda kogu pinnale enne lehe paigaldust. Kuigi see eeldab eelnevat kogemust, on see kiireim paigaldusmeetod.

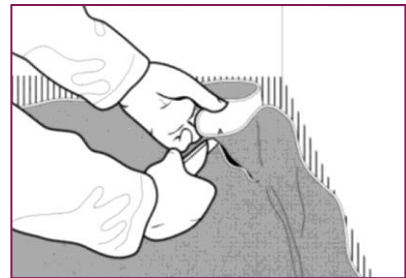


Sisenurkade sobitamisel tehke lõige nurgas üleulatuvasse materjali põrandast umbes 5 mm (umbes 1/4 tolli) kõrguselt. Kui materjali on vaja enne painutamist kuumutada, kuumutage lehe ja sein vahelist pinda. See annab lehe parema liimumise.

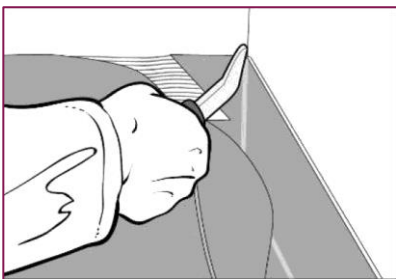


Suruge materjal Tarkett'i Hockey Stick'i või Tarkett'i nurgarulli abil tugevalt nurka.

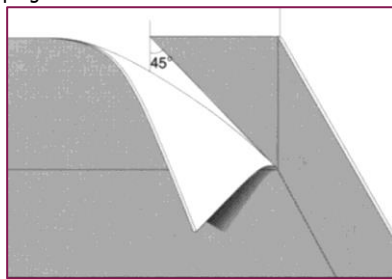


Nurgaõmblus asetatakse ühele seintest 45-kraadise nurga all.

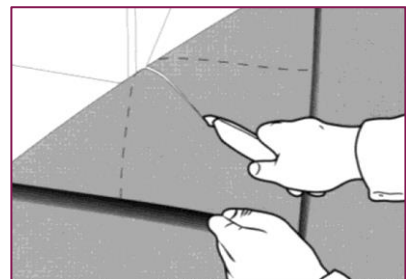


Välisnurga sobitamisel tuleb leht painutada vastu nurka põrandast umbes 5 mm (1/4 tolli) kõrguselt. Juhendaval joonisel on näidatud välisnurga asend lehel ning lõike 45-kraadine suund. Seejärel tehakse joonisel näidatud diagonaalne lõige.

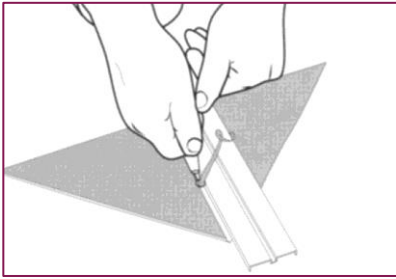


Kolmnurkse tüki lihtsamaks ja kindlamaks liimimiseks tehke Tarkett'i nurganooga kolmnurga tagaküljele soon. Soone sügavus ei tohi olla sügavam lehe paksusest.

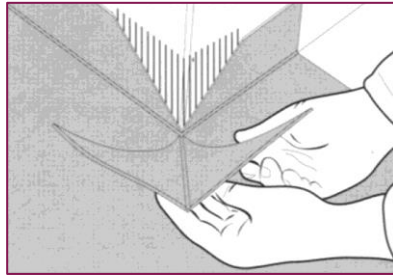

Kolmnurga võib nüüd voltida ja paigutada nurgale. See katab võlvitud põranda. Lõigake kattuvat materjali nii, et see sobituks hästi tihedalt.

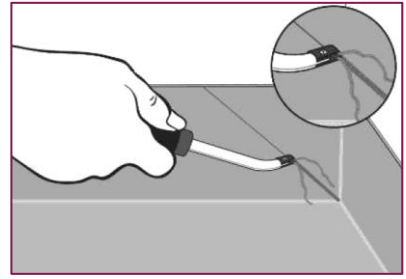


Kõik põranda ja võlvi liitekohad tuleb enne keevitamist soonida.

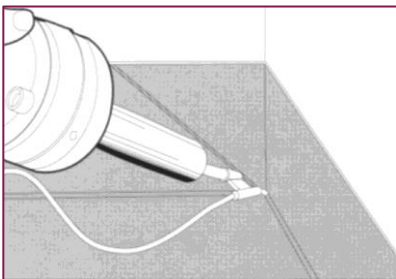

Kasutage välis- ja sisenurga keevitamiseks traadiga kuumaõhupüstolit. Tarkett Speed Welding Nozzle (kiirkeevitusotsik) on selleks spetsiaalselt disainitud. Perfektses tulemuses saavutamiseks on vajalik Tarkett Swan Neck (luigekael), et kõige põrandapoolsemad liitekohad kindlalt sulgeda.


NB! Enne kindlat sulgemist veenduge, et PUR kinnitus on pinnalt täielikult eemaldatud.

SOBITAMINE TORUDE JA PÕRANDA ÄRAVOOLUTORUDE ÜMBER

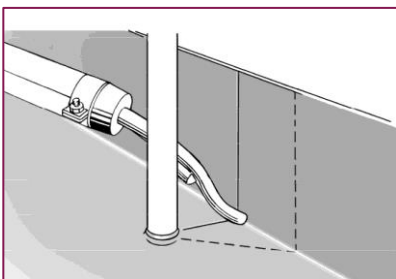


Seinte kõrval asuvate torude ümber lõigake ning suruge leht vastu toru nii, et moodustuks krae. Torude ja seinte vaheliste kitsaste või haakuvate pindade puhul lõigake nii nagu on joonisel punktiiriga näidatud. Kui on vajalik kate, toimige järgnevalt:


1) Kui valmistate katte põrandamaterjalist, sobitage see toru külge liimiga. Liitekohad keevitage kokku Tarkett'i luigekaela abil.

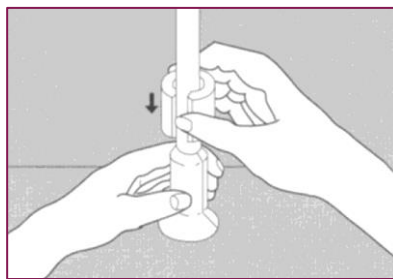

2) Monteeritavad katted paigaldatakse vastavalt tootja juhendile. Liitekoha kinnitajat või selleks mõeldud kinnitusvahendit kasutatakse torude eriti kitsa ümbruse juhul.

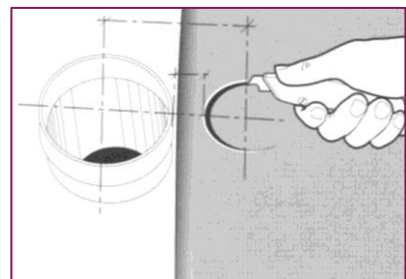

Äravoolorude ümber suruge leht vastu toru ning märkige materjalil toru keskkohat. Lõigake toru diameetrist umbes 25 mm (umbes 1 toll) väiksem auk. Nagu joonisel näidatud, lõigake auk murde algusesse. Kuumutage vinüülilehte ja suruge see ümber toru. Ülejäänud materjal lõigake konksnoaga välja nii, et toru sein jääks puhtaks.

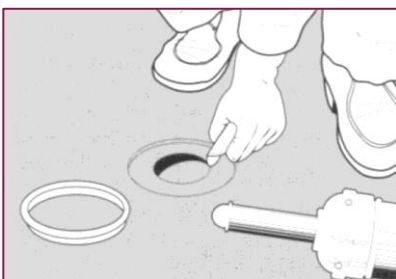


Äravoolorude avade ümber kuumutage lehte ning märkige toru asukoht kasutades klamberrõngast. Seejärel lõigake toru keskkoha märke kohta väike ava. Kuumutage põrandakatet ning suruge klamberrõngas toru otsa.


Kasutades reguleeritavat klamberrõngast, veenduge selle tihedas sobivuses. Trimmige materjal ümber rõnga perimeetri. Alternatiivina kasutage lõikeriista vastavalt torude tootja soovitudele.

Küsi äravoolorude tootjalt alati täielikku juhendit!

KEEVITAMINE

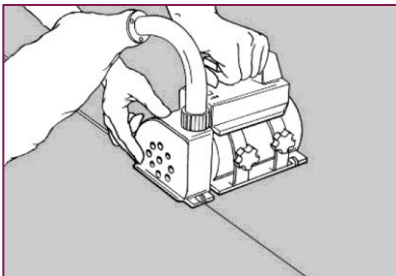


Lehed kuumkeevitatakse. Mitte keevitada enne, kui liim on täielikult kinnistunud. Liitekohad faasitakse või soonitakse enne keevitamist umbes $\frac{3}{4}$ paksusest, kasutades manuaalset soonijat või soonimismasinat.

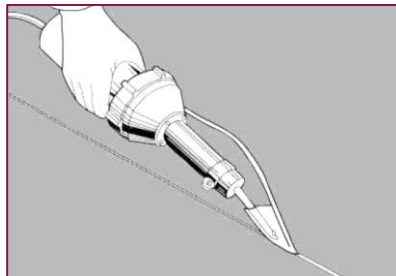

Keevitage kuumaõhupüstoli ja Tarkett Speed Welding Nozzle-ga. Kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks viige enne töö alustamist ülejäänud lehetükil läbi testkeevitamine. TÄHTIS: IQ Megalit'i keevitamiseks tuleb kasutada Tarkett Speed Welding Nozzle'i või selle ekvivalenti.

TRIMMIMINE

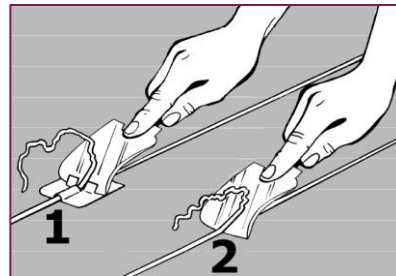

HOIATUS: Enne trimmimist peavad keevisõmblused olema jahtunud ruumi temperatuurini. Alustage trimmimist kohast, kust te keevitamist alustasite. Keevituslõnga trimmimine on soovitatav teostada kahes etapis: jäme- ja peentrimimine.

KONTROLL

Tehtud töö tuleb kindlasti üle kontrollida. Veenduge, et uus põrandakate on vaba liimijääkidest ning kinnitus on ühtlane ja mullideta.

ÜLDINE

Käesolevat infot muudetakse vastavalt pidevale arendamisele.

- Artikkel nr 1258008 Nurganuga
- Artikkel nr 1258003 "Hokikepp"
- Artikkel nr 1258027 Liitekohtade soonija
- Artikkel nr 1258028 Liitekohtade soonija varutera
- Artikkel nr 1258012 Kiirkeevitusotsik
- Artikkel nr 1258014 Puhas hari kiirkeevitusotsikule
- Artikkel nr 1258021 Keevitusotsiku luigekael

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS

- Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid jälgitakse täpselt.
- Kasutage ainult liimitootja poolt soovitatavaid liime.
- Kontaktteeruge oma Tarkett'i esindajaga, kui te kahtlete mõnes paigalduse osas.

Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun kontakteeruge lisainformatsiooni saamiseks kohaliku Tarkett'i esindajaga.