

iQ: Megalit, Eminent, Granit, Optima Premium: Primo, Micra, EclipseT HOMOGEENNE VINÜÜL

TINGIMUSED JA NÕUDED

- Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja pragudeta. Tolm ja saasteained, mis takistavad kinnitumist, näiteks värvi- laigud, õli jne, tuleb eemaldada. Pidage meeles, et asfalt, õlileke, immutusained, pliitsijäljed jne võivad põhjustada värvimuutust. Auruisolatsioonitööd tuleb teostada vastavalt kohalikele ehitusstandarditele. Vajadusel tuleb tõhus auruisolatsioonimembraan ühendada aluspõrandaga. Kontrollige maapinnale toetuvate põrandate, soojus-sõlmede peal paiknevate põrandate, põrandaküttega põrandate või kõrgtemperatuuriga torustikku sisalduvate põrandate jne niiskustaset.
- Selle toote paigaldamisel betoonist aluspõrandale, mis ei sisalda auruisolatsiooni, ei tohi mõõdetud niiskussisaldus suhtelise niiskusena ületada 85% (Ühendkuningriigis ja Iirimaa 75% vastavalt BS 8203-le) või olla väiksem kui 2% CM-ga (karbiidmeetod).
- Torud tuleb paigutada põrandasse nii, et põrandakatte materjali temperatuur ei ületaks pidevalt 27 °C. Vastasel juhul võib materjali värv ja/või muud omadused muutuda.
- Erilist tähelepanu tuleb pöörata paigaldusele pindadel, kus on ette näha olulisi temperatuurimuutusi. Näiteks, eredas päikesevalguses olevad põrandad, sest nakketegevus ja aluspõranda töötlus võivad olla suure pinge all.
- Põrandalaad ja sarnased alusmaterjalid peavad olema maksimaalse niiskussisaldusega 8% (võrdne 40% RH-ga temperatuuril + 20 °C) nii, et mistahes järgnevad sammud ei tekitaks kahjustusi.

ETTEVALMISTUS

- Tolm ja muud lahtised osakesed tuleb täielikult eemaldada. Kõrgneelduvusega või erineva neelduvusega materjalid tuleb tihendada sobiva kruntvärviga. Krunditud pind peab enne paigaldamise alustamist olema täiesti kuiv.
- Kui kasutate tasandussegusid, siis kasutage ehitusstandardite järgi minimaalsete nõuetega segusid. TÄHELEPANU: Värv võib muutuda kahekomponendiliste polüestersegude kasutamisel, kui need on valesti ja/või ebapiisavalt segatud. Ärge segage otse alusmaterjalil.


- Märkimiseks kasutage ainult grafiitpliitsit. Pidage meeles, et mistahes viltpliitsiga, veekindla või mitte-veekindla tindipliitsiga või pastapliitsiga jne tehtud märged võivad difusiooni tõttu tekitada värvimuutusi.
- Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, peavad neil olema sama tooteseeria numbrid ning neid tuleb kasutada järjestikku.
- Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda toatemperatuuriga, s.t. temperatuuril vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-60%. Rulle tuleb ladustada siseruumides.
- Rulle tuleb hoida püstasendis. Materjali mistahes defektidest tuleb koheselt teada anda lähimale müügiesindusele. Seejuures informeerige alati kleebisel olevast värv ja rulli numbrist.

ÜLDPAIGALDUS


- Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 18°C - 26°C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 30-60%. Säilitage sama temperatuur ja niiskus vähemalt 72 tundi pärast paigaldamist.
- Lõigake lehed pikkuselt sobivaks ja võimalusel laotage enne paigaldust aklimatiseerumiseks laiali. See on iseäranis tähtis suuremate pikkuste puhul.
- Lehed on täielikult kaetud Tarkett iQ One poolt heakskiidetud liimiga. Järgige liimitootja juhendit, mis puudutab katmist, avatuna olemise aega jne. Paigalduse aeg sõltub liimitava materjali liigist, selle imavusest, temperatuurist ja ruumi õhuniiskusest.
- Lehed tuleb paigaldada nii, et vältida värvierinevusi. Pöörake lehti kui vähegi võimalik.
- Siluge pealispinda põhjalikult, et kindlustada põrandakatte hea liimumine ning õhu eemaldamine. Veenduge, et põrandakatte silumiseks kasutatav töövahend ei kriibiks pinda. Põrandahari selleks ei sobi. Kasutage põrandarulli (umbes 65 kg) ning rullige risti üle põranda.

SOBITAMINE, VÕLVIMINE JA NURGAD

- Põrandakate tõuseb umbes 100 mm (4 tolli) ulatuses seinale. Kui paigaldatakse seinakatet, siis peab see katma seinaalust vähemalt 30 mm (umbes 1 tolli) ulatuses. Granit Multisafe'i ja Optima Multisafe'i puhul seinale sujuvamaks üleminekuks kõrgreljeefis mustriga osa eemaldatakse. Parima tulemuse saavutamiseks enne seinakatte paigaldamist seinaaluse paksus tasandatakse. Et liitumiskoht jääks sujuv, kasutage veekindlat segu.
- 0.5 m raadiuses põrandatorudest jne ei ole liitekohad soovitatavad

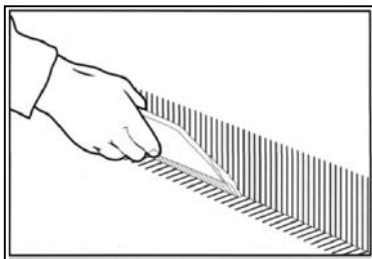


Põrandakatte paigaldamisel märkige kasutades joonlauda ja pliatsit seinale umbes 10 cm kõrgus (umbes 4 tolli). Määrige liim seinale kuni märgitud jooneni, kasutades peent liimikammi. Kandke osa liimi põrandale nagu pildil näidatud.

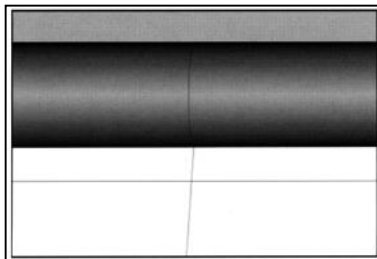


Samal ajal kui liim muutub nakkuvaks, lõigatakse välja lehed. Lehed tuleb lõigata pikemad kui ruumi pikkus, võimaldamaks piisavat materjali võlvinguks. Kui leht sobib ruumi laiusega, tehke keskkoha näitamiseks rist materjali tagaküljele ning aluspõrandale. See võimaldab teil asetada leht selle täpsesse asukohta. Paigaldusel peavad ristid ühtima.




Kui ruumi laius ületab lehe laiust (pinna katmiseks on vajalik enam kui üks tükk), märkige põrandale pikisuunalise seinaga paralleelne joon kaugusele, mis on 12 cm (umbes 4 1/2 tolli) väiksem kui lehe laius. Märkige sellele joonele ruumi keskkohat. Iga lehe tagaküljele märkige selle keskkohat. Paigaldusel peavad märgid aluspõrandal ja lehtedel ühtima.

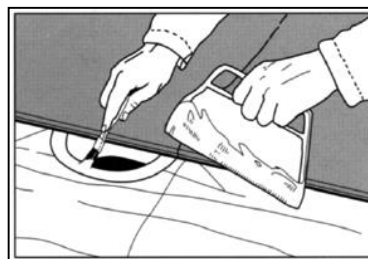

Painutage poolt põrandapinda katvate lehtede teine pool tagasi. Kandke liim aluspõrandale peenehambulise liimikammiga. Kasutage äravoolutorude avade ja raskesti ligipääsetavate kohtade juures pehmet harja. Trapiavade ümbruse ja sisemuse suhtes palun järgige torutootja soovitusi.

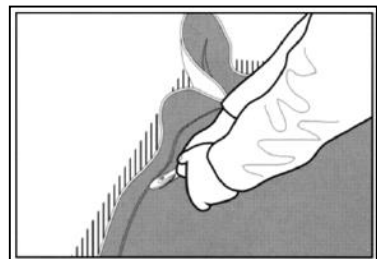


Võlvimisel kasutage Tarkett'i Hockey Sticki või sarnast vahendit materjali tugevaks pressimiseks seinaga ja põrandavahelisse liitekohta. Aladel, kus ühest lehest aluspõrandale katmiseks piisab, kaetakse enne lehe paigaldamist liimiga kogu pind. Kuigi see nõuab kogemust, on see paigaldamiseks kõige kiirem meetod.

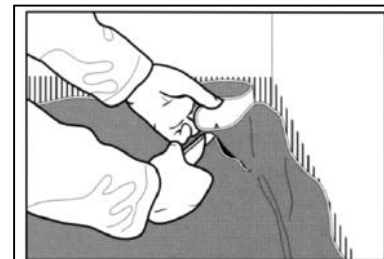


Sisenurkade sobitamisel tehke nurgas üleulatuvasse materjali põrandast umbes 5 mm (umbes 1/4 tolli) kõrguselt lõige. Kui materjali on vaja enne painutamist kuumutada, kuumutage lehe ja seinavahelist pinda. See annab lehe parema liimumise.




Suruge materjal Tarkett Corner Roller'i või Tarkett'i Hockey Stick'i abil tugevalt nurka.

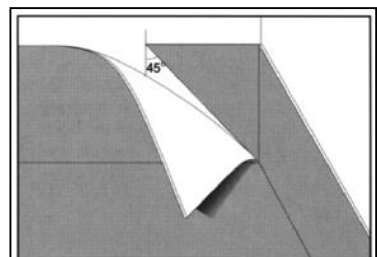


Nurgaliide asetatakse ühele seintest 45-kraadise nurga all.

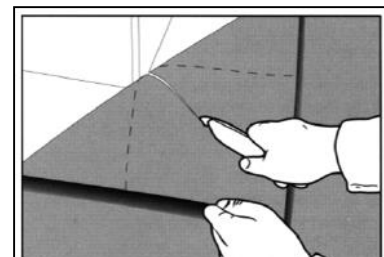


Välisnurga sobitamisel tuleb leht nurka voltida põrandast umbes 5 mm (1/4 tolli) kõrguselt. Juhendaval joonisel on näidatud välisnurga asend lehel ning lõike 45-kraadine suund. Seejärel tehakse joonisel näidatud diagonaalne lõige.

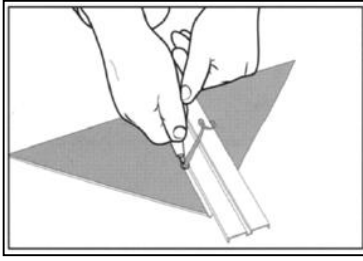


Kolmnurkse tüki lihtsamaks ja kindlamaks liimimiseks tehke Tarkett'i nurganooga kolmnurga tagaküljele soon. Soone sügavus ei tohi olla sügavam lehe pooldest paksusest.

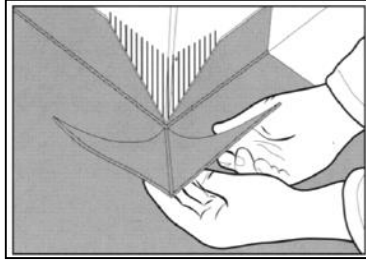

Kolmnurga võib nüüd voltida ja nurgale asetada. See katab võlviitud põranda. Lõigake katvat materjali nii, et see sobituks hästi tihedalt.

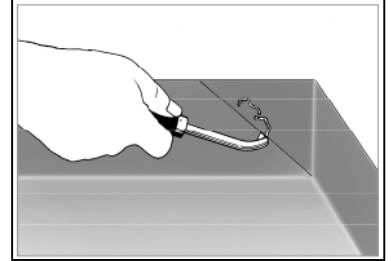


Kõik põranda ja võlvi liitekohad tuleb enne keevitamist soonida.

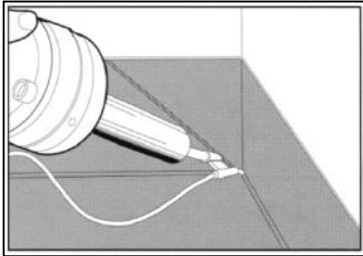

Kasutage välis- ja sisenuurga keevitamiseks traadiga kuumaõhupüstolit. Tarkett Speed Welding Nozzle (kiirkeevitusotsik) on spetsiaalselt vinüülpõrandatele konstrueeritud. Perfekitse tulemuse saavutamiseks on vajalik Tarkett Swan Neck (luigekael), et kõige põrandalähedasemad liitekohad kindlalt sulgeda.


NB! Enne kindlat sulgemist veenduge, et PUR-kinnitus on pinnalt täielikult eemaldatud.

SOBITAMINE ÜMBER TORUDE JA TRAPPIDE

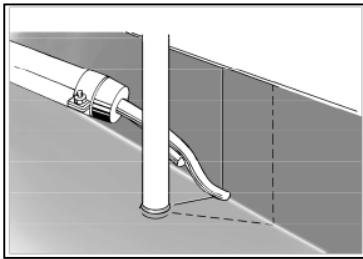


Seinte kõrval asuvate torude ümber lõigake ning suruge leht vastu toru nii, et moodustuks krae. Torude ja seinte vaheliste kitsaste või haakuvate pindade puhul lõigake nii nagu on joonisel punktiiriga näidatud. Kui on vajalik katmine, toimige järgnevalt:


1) Kui valmistate katte põranda-materjalist, siis liimige see toru külge. Liitekohad keevitage kokku Tarkett Swan Neck'i abil.

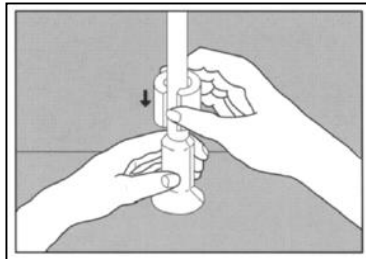

2) Monteeritavad katted paigaldatakse vastavalt tootja juhendile. Liitekoha kinnitajat või selleks mõeldud vahendit kasutatakse eelkõige toru kitsa ümbruse juhul.

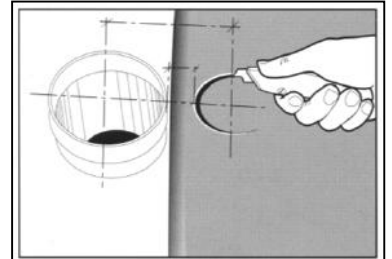


Äravoolorude ümber painutage leht vastu toru ning märkige materjalil toru keskkoha. Lõigake ühtlaselt ümmargune sälkudeta ava, mis on alustades umbes 25 mm (1 toll) väiksem kui toru diameeter. Nagu näidatud, lõigake ava alates voldi algusest. Kuumutage vinüüllehte ja suruge see ümber toru. Ülejäänud materjali trimmige konksnoaga nii, et toru sein oleks puhas.

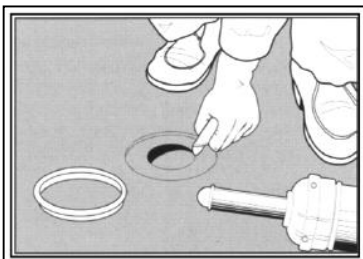


Äravoolorude avade ümber kuumutage lehte ning märkige toru asukoht kasutades klamberrõngast. Seejärel lõigake toru keskkoha märke kohta väike ava. Kuumutage põrandakatet ning suruge klamberrõngas toru otsa. Kasutades reguleeritavat klamberrõngast, veenduge selle tihedas sobivuses. Trimmige materjal ümber rõnga perimeetri. Alternatiivina kasutage lõikeriista vastavalt torude tootja soovitudele. **Küsige äravoolorude tootjalt alati täielikku juhendit!**

KEEVITAMINE

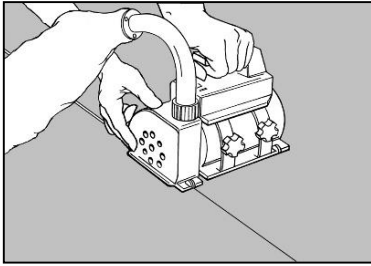


Lehed kuumkeevitatakse. Mitte keevitada enne, kui liim on täielikult kinnistunud. Enne keevitamist liitekohad faasitakse või soonitakse vastavalt lehe umbes ¾ paksusele kasutades käsisoonimisriista või soonimismasinat.

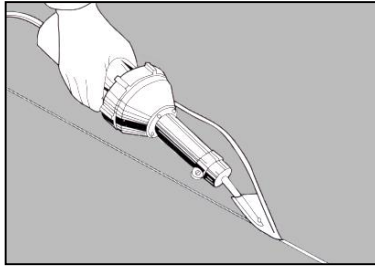

Keevitage kuumaõhu- ja Tarkett Speed Welding Nozzle'ga. Kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks tehke enne töö alustamist ülejäänud lehetükil testkeevitamine. **TÄHTIS:** Kui keevitate iQ Megalit tuleb kasutada Tarkett Speed Welding Nozzle'i või ekvivalenti.

TRIMMIMINE

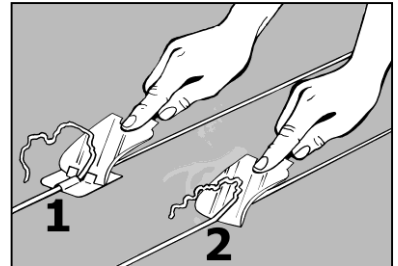

HOIATUS: Keevitatud liitekohad tuleb enne trimmimist jahutada toatemperatuurile. Alusta trimmimist sealt, kust alustasid keevitamist. Keevise trimmimist soovitatakse teha kahes etapis: jäme- ja peentrimimine.

KONTROLLIMINE

- Teatud töö tuleb kindlasti üle kontrollida. Veenduge, et uus põrandakate on vaba liimijääkidest ning kinnitus on ühtlane ja mullideta.

ÜLDISELT

- Käesolevat infot muudetakse vastavalt pidevale arendamisele.

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS

- Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid jälgitakse täpselt.
- Kasutage ainult liimiteotja poolt soovitatavaid liime.
- Kontakteeruge oma Tarkett'i esindajaga, kui te kahtlete mõnes paigalduse osas.

Artikkel nr 1258008 Nurganuga
Artikkel nr 1258003 "Hokikepp"
Artikkel nr 1258027 Soonimisriist
Artikkel nr 1258028 Soonimisriista varuterad
Artikkel nr 1258012 Kiirkeevitusotsik
Artikkel nr 1258014 Puhas hari kiirkeevitusotsikule
Artikkel nr 1258021 Keevitusotsiku luigekael