

Asennusohje

Starfloor click 30



Starfloor Click 30 asennus

Alustan on oltava luja, joustamaton, puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset tasaisuuden osalta. Tasoi ta lattia, jos epätasaisuutta on enemmän kuin 3 mm kahden metrin matkalla.

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja seinänpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämiso hjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi-syvyydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava.

Asennuksessa huonetilan, materiaalin ja alustan lämpötilan on oltava +15 - 25°C ja suhteellinen ilmankosteus 30 - 60 % RH.

Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä värjäntymistä tai muita muutoksia.

Eri tyistä huomiota tulee kiinnittää asennuksiin, joissa pinta joutuu alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille, kuten esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle. Nämä voivat aiheuttaa tuotteeseen ei-toivottuja mittamuutoksia.

Starfloor Click ei sovellu ulkotiloihin, märkätiloihin tai saunoihin. Tuotetta ei tule myös asentaa tiloihin missä ei ole lämmitystä ollenkaan tai lämpötila on liian korkea.

Tuotteen asentaminen on helppoa, liimaa tai erikoistyökaluja ei tarvita. Uivaksi asennettavaa Starfloor Clickiä ei saa kiinnittää tai lukita alustaan tai muihin kiinteisiin kalusteisiin.

Sitä ei saa asentaa kiintokalusteiden eli esim. vaatekomeroiden, keittiökalusteiden tai -saarekkeiden alle. Huomattava on, että myös painavat huonekalut saattavat lukita sen paikoilleen.

Tuote voidaan asentaa suoraan vanhan kiinteän ja kovan lattian (esim. kompaktin muovipäällysteen) päälle.

Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20°C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Sallitut alustat:

- Betoni
- Rakennuslevy
- Laminaatti/parketti (kun tuuletettu alapuolelta)
- Kompaktit PVC-matot (vaahtopohjaiset PVC-matot voi joustaa liikaa)
- Keraamiset laatat (maks. sauma: <4 mm lev./<2 mm syv.)

Tarkomfort Premium asennus

Starfloor Clickin alle ei saa asentaa kosteussulkua eikä parketin tai laminaatin alusmateriaalia. Suosittelemme käyttämään Starfloor Clickin alla, kaikenlaisten alustojen kanssa askelääntä vaimentavaa Tarkett Tarkomfort Premium - alusmateriaalia. Katso alusmateriaalin asennusohje. Se antaa seuraavia etuja:

- Tasoi ttaa alustan pieniä epätasaisuuksia, kuten esim. asennettaessa keraamisen laatan tai vanhan puulattian päälle
- Parantaa askeläänitasoa n. 19dB.

Maksimi asennusalue

"Selkeitä" (suorakaiteenmuotoisia) alueita voidaan normaalisti asentaa yhtenäisenä alueena aina 150 m² saakka. Huoneen leveys tai pituus voi maksimissaan olla 15 m, siten että alueen yhteenlaskettu pinta-ala ei ylitä 150 m².

Isommat alueet tulee jakaa osiin liikuntasau moilla.

Työkalut

Tarvittavat työkalut: mattopuukko, suorakulma, valkopäinen kumivasara, mitta ja lyijykynä.

Varastointi

Tuotetta tulee säilyttää samassa huonetilassa, johon lattia asennetaan vähintään 24 h, ja lämpötilan tulee olla +15-25 °C. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla 30- 60 %. Paketit tulee varastoida tasaisella alustalla ja paketit hyvin kohdakkain.

Lattialämmitys

Lattialämmitys tulee olla termostaatilla ohjattavissa ja toteutettava siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä värjäntymistä tai muita muutoksia.

Suunnittele asennus

Lankut asennetaan päävalon suuntaisesti. Ennen kuin alat asentaa, mittaa huoneen leveys (vähennä siitä elämisvarat eli noin 10-20 mm) ja tarkista, että viimeinen rivi on yli 5 cm leveä. Jos näin ei ole, tulee ensimmäistä riviä kaventaa siten, että viimeisen rivin leveydeksi saadaan yli 5 cm.


Tarkastus

Tarkasta jokainen lankku ennen asennusta. Viallista tuotetta ei saa asentaa. Asentaja vastaa siitä, että viallista tuotetta ei asenneta vaan se otetaan sivuun. Tarkett antaa veloituksetta viallisen materiaalin tilalle uuden materiaalin.


Huomioi elämisvarat

Jätä kiilojen avulla vähintään 5-10 mm elämisvara kaikkien seinien ja muiden kiinteiden esteiden vierustoille ja huoneiden väliin. Poista kiilat, kun asennus on valmis. Peitä elämisvarat ja liikuntasau mat sopivalla listalla.


Lattian asennus

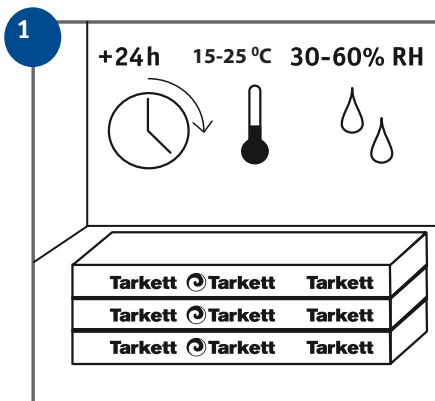


Mukauta tuote asennusolosuhteisiin ennen asennusta vähintään 24 tuntia +15-25 asteen lämpötilassa (48 tuntia mikäli tuotetta on säilytetty kylmässä ja kosteassa tilassa). Säilytä pakkaukset vaakasuorassa. Tarkista sekä ennen asennusta että asennuksen aikana, ettei lankuissa ole näkyviä virheitä. Virheellisiä lankkuja ei saa asentaa. Tarkista myös, että alusta on puhdas, kuiva, vakaa ja tasainen. Yli 3 mm epätasaisuudet tulee hioa/tasoittaa ennen asennusta, eikä yli 4 mm halkeamia saa esiintyä tai 1 mm hammastusta saa esiintyä.

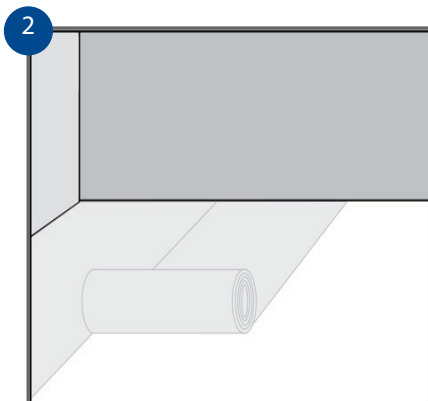


Levitä Tarkomfort Premium-alusmateriaalin reunat puskusaumaan. Saumoja ei saa teipata, eikä asentaa päällekkäin. Tarkomfort Premium asennetaan 90 asteen kulmaan Starfloor Clickiin nähden.

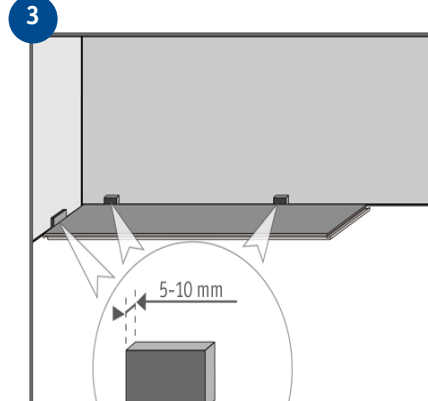


Lattia asennetaan uivaksi eli sitä ei kiinnitetä alustaan. Jätä lattian ja seinän väliin 5 - 10 mm tilaa koko huoneen ympäri. Käytä kiiloja. Huomioi jo asennuksen alussa, ettei viimeinen lankkurivi saa jäädä kapeammaksi kuin 5 cm. Tämä voidaan välttää tekemällä ensimmäinen rivi kapeammaksi, jolloin viimeisestä rivistä tulee vähintään 5 cm leveä.

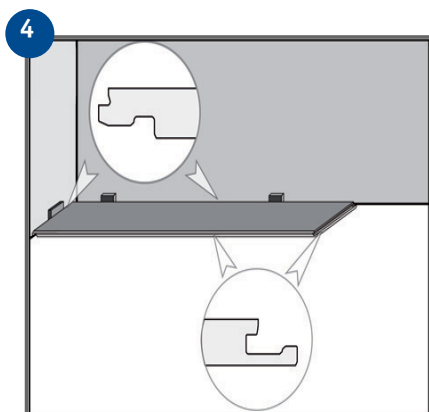


Laita ensimmäinen lankku huoneen "vasempaan kulmaan" tappipontti seinää vasten ja urapontti huoneeseen päin, ks. kuva. Urapontti tulee 'etenemän' suuntaan.

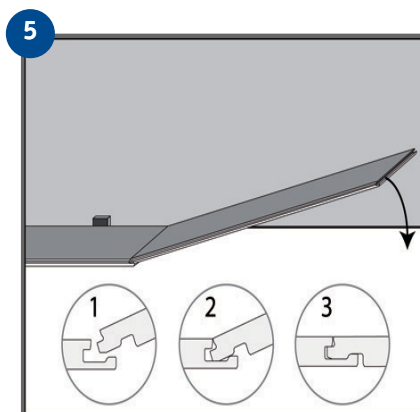


Ensimmäisen rivin lankut liitetään yhteen 'taittamalla' viistosti lyhyt sivu kiinni edellisen lankun ponttiin. Sen jälkeen taita lankku alas kiinni lattiaan.

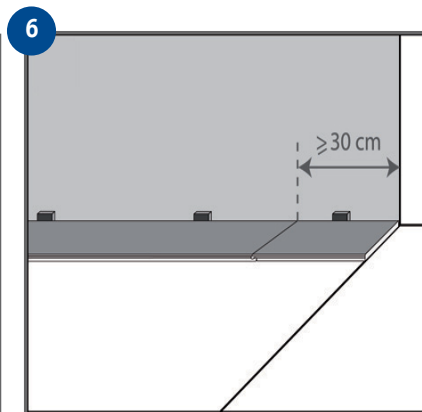


Tee ensimmäinen rivi valmiiksi. Katkaise ensimmäisen rivin viimeinen lankku oikean pituiseksi. Merkitse siihen se pituus, joka tarvitaan. Vedä lankun yläpuolelle viilto mattopuukolla ja taita lankku esim. pöydänreunaa vasten.

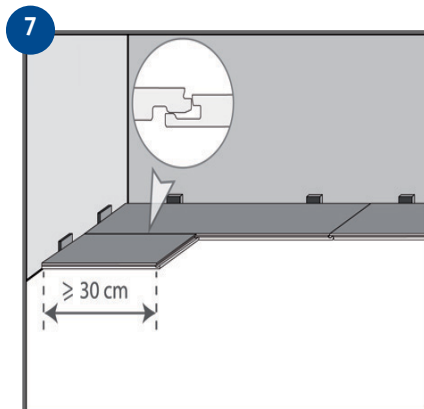


Aloita toinen rivi sillä lankulla, joka jäi jäljelle ensimmäisestä rivistä (mikäli se on vähintään 30 cm pitkä). Muista jättää väli lattian ja seinän väliin. Jätä lankku 'lepäämään' ensimmäisen rivin tappipontin päälle, eli älä taita vielä alas toisen rivin pitkää sivua kiinni ensimmäiseen riviin.

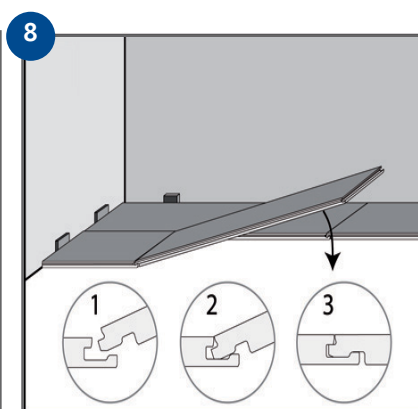


Asenna loput lankut toiseen riviin taivuttamalla ne yhteen lyhyestä päädyistä niin, että ne lukittuvat toisiinsa.

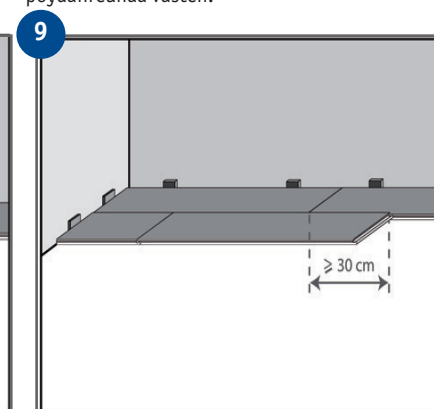


HUOM! Päätyponttien limitus tulee olla vähintään 30 cm sekä ulkonäön että vakauden takia.

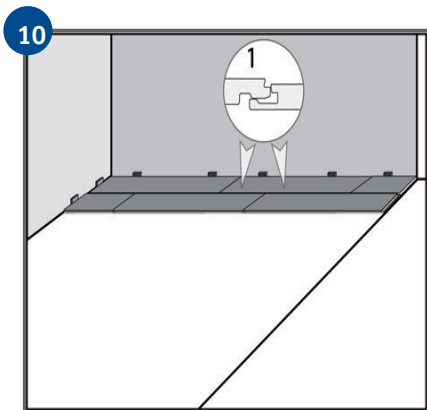


Leikkaa toisen rivin viimeinen lankku oikean pituiseksi. Aseta pitkät sivut kuvan osoittamalla kohdilleen.

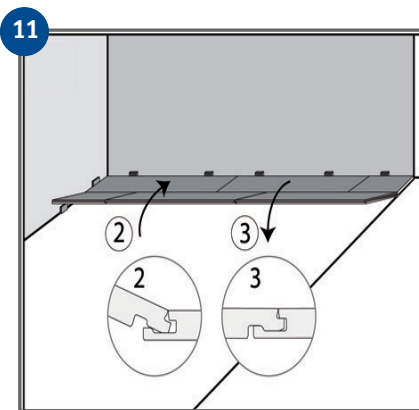

Taita toinen rivi kokonaan ja yhtäaikaa pituussuunnassa kiinni edelliseen riviin niin, että tappipontti menee urapontin sisään. Taita alas koko rivi ja lukitse ne toisiinsa. Jos pontti ei lukitu tai mene kohdalleen, tarkista että koko pitkän sivun ponttiuloke on paikallaan.

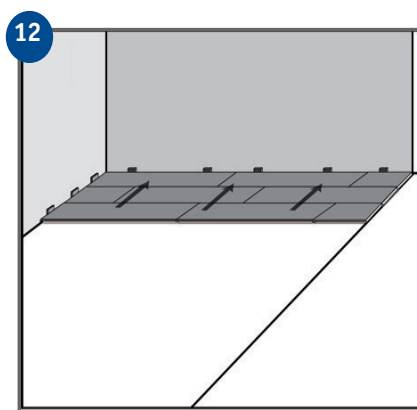

Käytä toisesta rivistä leikatusta lankusta loput kun aloitat kolmannen rivin. Jatka näin kunnes koko lattia on asennettu.

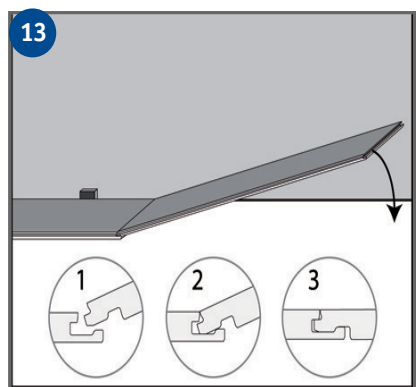


Viimeinen rivi: viimeisen rivin lankut eivät välttämättä ole sopivan levyisiä. Kavenna ne tarvittaessa näin: aseta viimeinen eli lankku jota olet asentamassa tappipontti seinään päin suoraan sen lankun yläpuolelle, joka on toiseksi viimeisessä rivissä. Aseta päälle lyhyt (normaali levyinen) vinyylilankun pala ja mittaa väliin jäävä tila liikuttamalla laudanpala seinää pitkin. Merkitse viimeisen lankun sahauslinja lyijykynällä. Muista että lattian ja seinän väliin tulee jättää 5-10 mm tila. Sahaa tai leikkaa linjaa pitkin. Jos viimeistä lankkuriviä ei ole sahattu, tappipontti on sahattava irti, jotta liikuntasäily.

HUOM! Voit myös asentaa lankut yksi kerrallaan. Laita ensin lankun pitkä sivu lepäämään edellisen lankun pontin päälle, jonka jälkeen taita päätypontti kiinni edellisen lankun päätyyn. Tämän jälkeen taita pitkä sivu kiinni edelliseen lankkuun auttamalla pontin lukittumista käsin työntelemällä. **Älä lyö ponttiin lyöntikapulla tai vasaralla, se voi vaurioittaa ponttia.**

Putkien kohdat: mittaa putken halkaisija ja merkitse putken paikka ja halkaisija vinyylilankkuun. Pora reikä (putken halkaisija + 5 - 10 mm) ja sahaa 45 asteen kulmassa reikään nähden pois pala, joka tulee putken taakse seinää vasten. Aseta lankku paikalleen, liimaa irtopala kiinni ja peitä putkivaipoilla.

Viimeistely: ota varovasti pois asennuskiilat ja laita listat, putkivaipat ym.

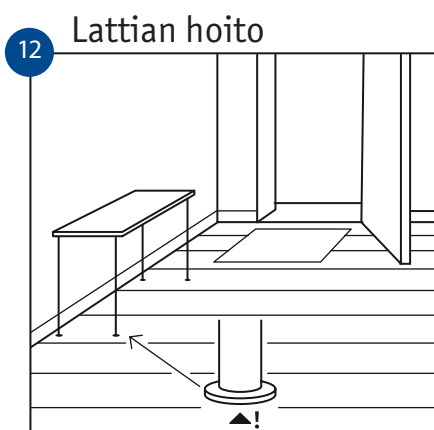

Lattian hoito

Käytä kuivia tai nihkeitä siivousmenetelmiä. Suojaa lattia hiekalta. Käytä sisäntulomattoja ulko-oven molemmin puolin ja huopatassuja huonekalujen jalkojen alla. Huonekaluja ei saa vetää lattian pinnalla. Katso tarkemmat ohjeet: www.tarkett.fi.