

GUIDE DE POSE


Angle rentrant pour profilé d'appui de 30 pour remontée en plinthe




GUIDE DE POSE

Angle rentrant pour profilé d'appui de 30 pour remontée en plinthe


Mise en œuvre des profilés

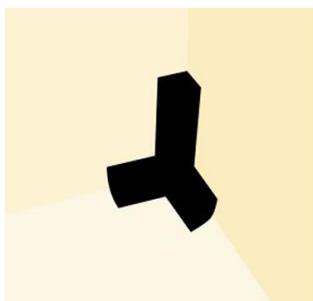


Installer l'angle rentrant de 30

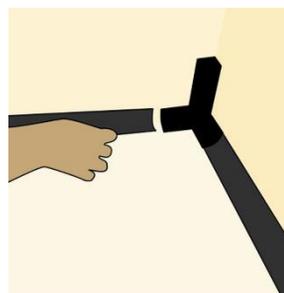

Installer les profilés d'appui de 30

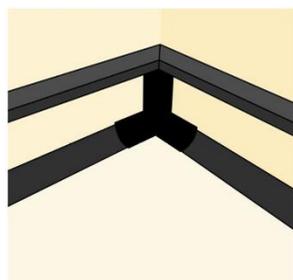


Possibilité de poser des profilés de finition (voir choix ci-après)

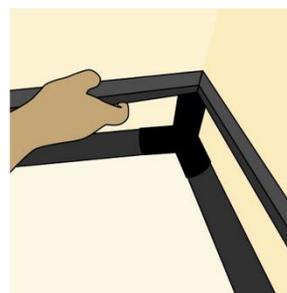

Collage des profilés :

- Bande adhésive double-face type Roll de chez Bostik ou Colle contact en phase aqueuse

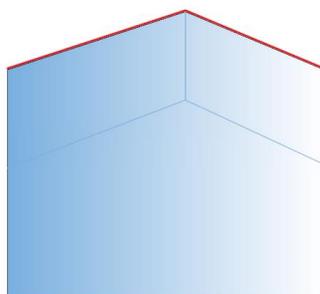

Ou joint de finition (mastic PU ou MS Polymère)

GUIDE DE POSE

Angle rentrant pour profilé d'appui de 30 pour remontée en plinthe

Profils de finitions



CAP 1 : profil de finition en PVC rigide avec une lèvre souple




CAP 2 : profil de finition en PVC rigide avec auto adhésif




CAP 3 : profil de finition en PVC rigide avec deux lèvres souples

Mise en œuvre du revêtement

- Effectuer une coupe à 45°

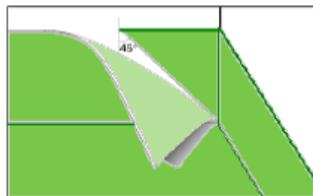

- Appliquer fortement le revêtement à l'aide d'une roulette d'angle

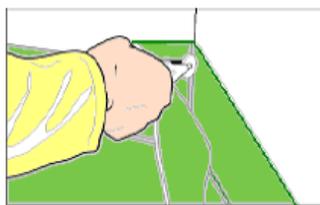

- Réaliser une soudure à chaud

