



GUIDE DE POSE

ID SQUARE



SKY IS The Limit

GUIDE DE POSE

ID SQUARE

PRÉAMBULE

Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Spatule à encoller
- Cale à maroufler
- Rouleau à maroufler (50kg)
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » (Cf. DTU 13.3) Dallage portée (Cf. DTU 21) Plancher collaborant	Cf. NF NF DTU 53.12 : chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et autre dalles béton	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage non soumis au remontée d'humidité (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, primaire et ragréage
Carrelage soumis au remontée d'humidité (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
PVC compact, caoutchouc compact et linoléum compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Ancienne résine de sol ou peinture de sol	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"
Planchers Technique surélevés (à libre accès) en neuf et rénovation (Cf. DTU 57.1)	Dépoussiérage et aspiration

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14) Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après l'installation.
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Exclu en pose non collée
Pièces humides (locaux classés E2)	Admis dans les pièces humides (locaux E2) : support à base de bois, chape sulfate de calcium : soudure à chaud et calfatage périphérique et des pénétrations avec du mastic ayant un label snjf F25E.


GUIDE DE POSE

ID SQUARE

PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Se référer au NF DTU 53.12 partie 1-1-1

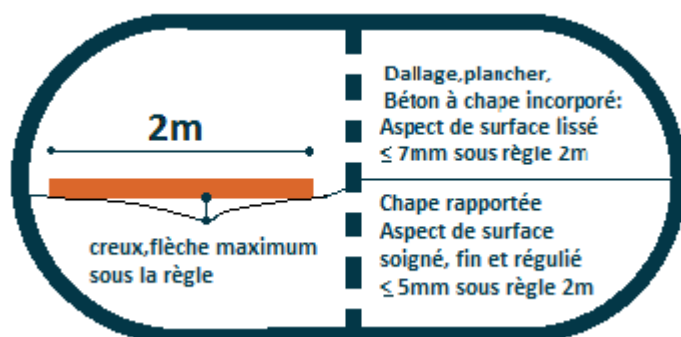

Sur support bois sans désaffleure, pose direct autorisée $\leq 3\text{mm}$ sous une règle de 2m et $\leq 5\text{mm}$ sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conformes

MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante $\geq 12^\circ\text{C}$ et à une température du support $\geq 12^\circ\text{C}$.




Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation. Stockage à plat.

2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :


- ✓ Chaque pièce est considérée séparément, utiliser le même bain
- ✓ Sens de pose à 90° Mélanger les dalles de plusieurs paquets
- ✓ La largeur/longueur des dalles doit être supérieure à $\frac{1}{2}$ dalle en périphérie des murs principaux
- ✓ Tracer des axes perpendiculaires
- ✓ Délimiter les zones d'encollage



3 – COLLAGE ET MAROUFLAGE

Recommandations:

- ✓ Utiliser le produit de maintien préconisé (voir tableau disponible sur le site internet Tarkett), application avec une spatule adaptée de la norme TKB (A4) ou avec un rouleau.
- ✓ Attendre le gommage total de la colle avant de poser les dalles
- ✓ Délimiter la surface à encoller en fonction du temps de travail de la colle

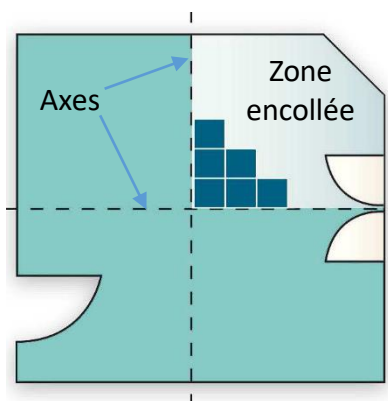

- ✓ Appliquer les dalles en escalier depuis les axes
- ✓ Maroufler à l'aide d'une cale en liège puis d'un rouleau à maroufler de 50KG





Cale en liège



Rouleau à maroufler

4 – DÉCOUPE

La découpe du revêtement par report :

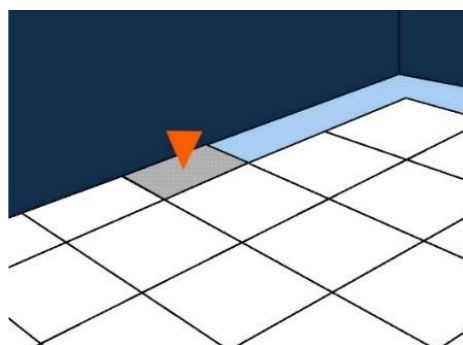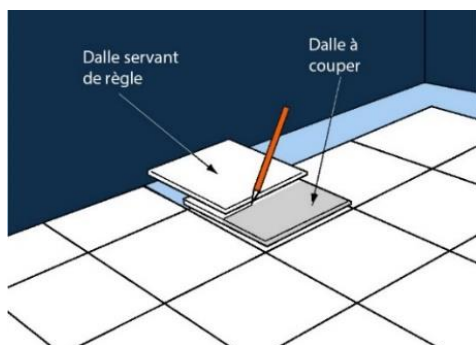

5 – TRAITEMENT DES JOINTS

Pose bord à bord, aucun traitement des joints

✓ Locaux E1 :

Pas de traitement particulier à prévoir en périphérie.

Possibilité d'appliquer des plinthes rapportées décoratives.

✓ Locaux classés E2 :

Calfatage périphérique et des pénétrations à l'aide d'un mastic polyuréthane ou MS polymère.

Exclus pour les supports à base bois et chape sulfate de calcium.

Possibilité d'appliquer des plinthes rapportées décoratives.

Se reporter à notre guide de pose « Traitement des joints »

6 – ACCESSOIRES

Plinthes et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation 48h après la pose et mise en place du mobilier 72h après la pose.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.

Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/