

# Starfloor Click Solid 55

LUXURY VINYL TILES

Le migliori  
soluzioni facili  
da installare,  
modulari ed  
eleganti per i  
tuoi pavimenti

# UTILIZZO

---

## UTILIZZO

**Starfloor Click Solid 55** è un pavimento esclusivamente ad utilizzo residenziale interno.



\*Seguire le istruzioni di installazione dedicate

## ACCLIMATAZIONE

Procedere all'acclimatazione di **Starfloor Click Solid 55** negli ambienti in cui verrà realizzata la posa in opera almeno 24 ore prima nelle condizioni descritte di seguito in dettaglio.

## TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI

La posa di **Starfloor Click Solid 55** deve avvenire a temperatura ambiente, ovvero tra 15°C e 25°C. La temperatura del sottofondo su cui verrà posato il materiale non deve essere inferiore a 15°C.

# PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI POSA

---

## UTENSILI PER LA POSA

- Coltello di posa a lama dritta
- Guanti antitaglio
- Martello con testa in gomma bianca
- Metro pieghevole / metro a nastro
- Matita in legno / righello
- Distanziatori
- Pennarello

## CONTROLLO DEL MATERIALE

Prima di dare inizio ai lavori, verificare la qualità del materiale ricevuto. Materiali già tagliati o posati sono esclusi da qualsiasi diritto di reclamo.

## SOTTOFONDI COMPATIBILI

- Pavimenti in legno incollati\*
- Pavimenti in pietra, marmo, elementi in pietra tagliata senza dislivelli
- Piastrelle (condizioni relative ai giunti:  $\leq 4$  mm di larghezza /  $< 2$  mm di profondità)
- Pvc compatti e linoleum
- Massetto in cemento piano: nuovo o preesistente

La garanzia del prodotto non è applicabile in caso di utilizzo di sottofondi non ammessi.

\*Nel rispetto delle normative locali

# QUALITÀ DEL SOTTOFONDO

---

Preparare il sottofondo secondo le norme in vigore nel vostro paese. La superficie deve essere piana, resistente e perfettamente asciutta. La tolleranza massima di dislivello consentita è di 3mm misurati con una livella di metallo di 2 metri. Eventuali rivestimenti per pavimento in tessuto e feltro devono essere eliminati. In linea di principio, è consigliabile rimuovere tutti i rivestimenti preesistenti.

È inoltre consigliabile non procedere alla posa di **Starfloor Click Solid 55** in caso di:

- Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili nel paese in questione)
- Fessure nel sottofondo
- Sottofondo non abbastanza asciutto
- Superficie non abbastanza resistente, troppo porosa o troppo ruvida
- Superficie imbrattata, ad esempio con olio, cera, vernice, resti di pittura
- Dislivello tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui
- Temperatura inadatta del sottofondo (inferiore a 15°C)
- Temperatura ambiente inferiore a 15°C e superiore a 25°C
- Mancanza del protocollo di riscaldamento in caso di riscaldamento a pavimento
- Sistema di riscaldamento a pavimento con temperatura massima superiore a 27°C.



# POSA

---

## POSA DEL TAPPETINO TARKOMFORT PREMIUM O TARKOMFORT PRO

È vivamente consigliato l'utilizzo del tappetino Tarkomfort Premium o Tarkomfort Pro su qualsiasi tipo di sottofondo.

Questi substrati offrono i seguenti vantaggi:

- Livellamento delle piccole irregolarità della superficie, ad esempio in caso di posa su piastrelle di ceramica, pavimenti in legno e così via.
- Ottimizzazione dei valori di assorbimento del rumore da calpestio e camminamento (19 dB per Tarkomfort Premium e 13 dB per Tarkomfort Pro),
- Miglioramento del comfort al calpestio,
- Semplificazione della posa in opera.

Per ulteriori informazioni sulla posa in opera del substrato, consultare le istruzioni di installazione del prodotto scelto.

## SENSO DI POSA

Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare le doghe in modo che siano sempre rivolte verso la sorgente luminosa della stanza.

In ambienti stretti e lunghi, ad esempio corridoi, **Starfloor Click Solid 55** può essere posato in senso longitudinale.

## GIUNTI DI DILATAZIONE E DISTANZIATORI

Utilizzare un distanziatore adeguato e posare un giunto di dilatazione perimetrale di almeno 5 mm di larghezza. **SUGGERIMENTO:** utilizzare i pezzi residui del rivestimento come distanziatori. Prestare attenzione a mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili. Casi specifici per i telai delle porte: se possibile, segare il telaio della porta per creare uno spazio di dilatazione di 5 mm rispetto al muro. Se non è possibile accorciare i telai delle porte, consigliamo di creare una fessura di 5 mm intorno a tutto il telaio e di non riempirla.

## L'IMPIEGO DI SILICONE È CONSENTITO NELLE SEGUENTI SITUAZIONI ECCEZIONALI

### Ambienti umidi:

I giunti perimetrali di ambienti umidi di una superficie non superiore a 12 m<sup>2</sup>, ad esempio stanze da bagno o cucine, possono essere riempiti con silicone per evitare infiltrazioni d'acqua. Per grandi superfici in ambienti umidi, si raccomanda di iniziare applicando del nastro isolante in corrispondenza del giunto prima di riempirlo con del silicone.

Per ridurre le infiltrazioni di acqua, consigliamo l'uso di battiscopa con linguetta di tenuta.

## POSA

Posare la prima doga con la giunzione maschio rivolta verso la parete, quindi posare tutte le altre allo stesso modo. Assicuratevi che le estremità siano perfettamente sovrapposte, in modo che le giunzioni maschio e femmina corrispondano perfettamente, quindi fissatele con un colpo leggero del martello bianco in gomma. Per la posa della fila successiva, prendere una doga di almeno 30 cm di lunghezza rimasta dalla posa della fila precedente, ponetela sulla scanalatura longitudinale della fila già posata con un angolo di circa 30° e farla ruotare esercitando una leggera pressione sulla fila precedente. Prendere la doga successiva e posarla a un angolo di 30° circa in senso longitudinale sulla doga già posata della prima fila, collocatela il più vicino possibile al lato di testa della doga posata in precedenza e fissatela come descritto in precedenza. Adottate questa tecnica per la posa di tutte le altre file. Tenete conto delle sfalsature dei giunti sul lato frontale che devono essere di almeno 30 cm nelle singole file, in modo da ottenere un risultato di posa ottimale. Per la posa dell'ultima fila, la distanza tra la parete e la fila posata viene misurata e riportata sulla doga. L'ultima fila deve equivalere il più possibile alla metà della larghezza della doga. Prevedete un giunto di dilatazione di 5 mm di larghezza. La posa e la manutenzione dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11515-1.

## PROFILI DI DILATAZIONE SULLA SUPERFICIE

Per gli ambienti con una superficie contigua di 150 m<sup>2</sup> è possibile prevedere una posa senza giunti lasciando uno spazio di dilatazione di circa 10 mm. Non superate la lunghezza di 15 m. Per ambienti particolarmente stretti e lunghi, consigliamo l'impiego di profili di dilatazione. Le superfici di ambienti suddivisi da elementi verticali, ovvero colonne, tramezze, serramenti e altro, devono essere separate con giunti di dilatazione di almeno 5 mm all'altezza di tali elementi. Durante la posa di battiscopa, profili di transizione o finali, assicuratevi di non fissare mai i battiscopa o i profili al pavimento. Per informazioni più dettagliate a riguardo, rivolgetevi al vostro rappresentante Tarkett.



## NOTE IMPORTANTI PER TERMINARE LA POSA

---

- Rimuovete tutti i distanziatori
- **Starfloor Click Solid 55** non deve mai essere fissato né al sottofondo, né al sottostrato né a mobili o ad altri elementi strutturali fissi.
- L'impiego di zerbini e guide può contribuire a ridurre notevolmente gli accumuli di sporco. Si consiglia di applicare piedini in feltro per pavimenti duri se i mobili devono essere spostati. Utilizzate inoltre poltrone per ufficio e altri elementi dotati di rotelle di tipo W.
- A completamento dell'opera, vi consigliamo di applicare uno strato protettivo **TarkoProtect**.
- Per una maggiore protezione, raccomandiamo di porre un tappetino sotto le sedie o i mobili con rotelle.

## CASI PARTICOLARI E SITUAZIONI ECCEZIONALI

---

- La temperatura dopo l'installazione deve essere mantenuta tra i 10°C e i 45°C per tutta la vita del prodotto e deve essere minimizzata la variazione della stessa. Se si supera o si va sotto a tale temperatura il prodotto deve essere incollato (consultare la lista di adesivi consigliati da Tarkett).
- In Aree dove la variazione termica durante il giorno supera i 20°C è essenziale seguire le istruzioni di installazione per prevenire eventuali problemi.
- In verande, giardini d'inverno, o in presenza di grandi vetrate o dove l'esposizione al sole comporta il raggiungimento di una temperatura superiore ai 50°C l'installazione di **Starfloor Click Solid 55** è da considerarsi critica e quindi sconsigliata.
- In caso di aree vicine a vetrate, finestre, lucernari e camini è consigliata la posa incollata (consultare la lista degli adesivi consigliati per gli LVT disponibile sul web).
- In questo caso, raddoppiare lo spazio di dilatazione (10 mm) rispetto alla parete.
- Le rotelle colorate in gomma e le ruote (ad esempio pneumatici di autoveicoli) possono causare modifiche irreversibili del colore in caso di interazioni e di contatto diretto con la superficie vinilica.
- Mobili molto pesanti (es. cucine, scaffali..) devono essere installati precedentemente alla pavimentazione e non sopra a **Starfloor Click Solid 55**, rispettando lo spazio di dilatazione perimetrale di 5mm intorno al mobile o alle gambe del mobile.

### PASSAGGIO 1: - LA PRIMA FILA:

Le giunzioni maschio devono essere rivolte verso la parete. Il pezzo rimanente (min. 30 cm) della prima fila può essere utilizzato come il primo pannello della seconda fila.



### PASSAGGIO 2 - LA SECONDA FILA:

La giunzione maschio deve essere incastrata nella giunzione femmina della prima fila con un angolo di 30°.




### PASSAGGIO 3 - POSARE LA DOGA:

Posare la doga. Procedere con l'installazione.



### CONNESSIONE DEI LATI:

Bloccare le giunzioni colpendole leggermente con un martello in gomma bianco. Le doghe incastrate devono essere completamente livellate.

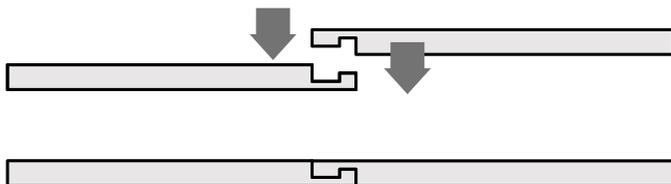

## PULIZIA E MANUTENZIONE

---

Dopo la posa, occorre effettuare una pulizia finale. La pulizia ordinaria potrà essere effettuata con una scopa, un aspirapolvere o uno straccio umido. In caso di sporco resistente, utilizzate una spazzola e un detergente a pH neutro. Tutte le sostanze aggressive che macchiano devono essere immediatamente asportate dalla superficie.

## RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI «STARFLOOR CLICK SOLID 55»

---

Nel caso improbabile in cui sia necessario sostituire una doga:  
per sostituire una doga danneggiata, rimuoverla tagliandola con un taglierino.  
Successivamente, rimuovere gli incastrati maschio e femmina su ciascun lato.  
Prima di installare la nuova doga, utilizzare un getto di aria calda per ammorbidirla.  
Inserire prima il lato più lungo, quindi premere in corrispondenza della giunzione del lato più corto.  
Dopo aver posizionato e incastrato la doga, ripetere l'operazione dall'altro lato.

### PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI TARKETT

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 - Latvia: +371 26 112014 - Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP.Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310