

# Starfloor Click Ultimate 55

LUXURY VINYL TILES

Ultimate,  
il pavimento  
super  
resistente  
adatto ad ogni  
ambiente

 **Tarkett**

# A - UTENSILI PER LA POSA DI STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

---

- Coltello di posa con lama trapezoidale
- Guanti antitaglio
- Martello con testa in gomma bianca
- Metro pieghevole / metro a nastro
- Matita in legno / righello
- Distanziatori

# B - PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI POSA

---

## B.1 CONTROLLO DEL MATERIALE

ricevuto. Materiali già tagliati o posati sono esclusi da qualsiasi diritto di reclamo. Utilizzare doghe provenienti da almeno tre scatole diverse in modo da non far combinare lo stesso motivo affiancato.

## B.2 ACCLIMATAZIONE

Dovete procedere all'acclimatazione di **Starfloor Click Ultimate 55** negli ambienti in cui verrà realizzata la posa in opera almeno 24 ore prima nelle condizioni descritte di seguito in dettaglio.

## B.3 TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI

La posa di **Starfloor Click Ultimate 55** deve avvenire a temperatura ambiente, ovvero tra 15°C e 30°C. La temperatura del sottofondo su cui verrà posato il materiale non deve essere inferiore a 10°C.

## B.4 QUALITÀ DEL SOTTOFONDO

Preparate il sottofondo secondo le norme in vigore nel vostro paese. La superficie deve essere piana, resistente e perfettamente asciutta. La tolleranza massima di dislivello consentita è di 3mm misurati con una livella di metallo di 2 metri. Eventuali rivestimenti per pavimento in tessuto e feltro devono essere eliminati. In linea di principio, è consigliabile rimuovere tutti i rivestimenti preesistenti.



È inoltre consigliabile non procedere alla posa di **Starfloor Click Ultimate 55** in caso di:

- Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili nel paese in questione)
- Fessure nel sottofondo
- Sottofondo non abbastanza asciutto
- Superficie non abbastanza resistente, troppo porosa o troppo ruvida
- Superficie imbrattata, ad esempio con olio, cera, vernice, resti di pittura
- Altezza diversa tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui
- Temperatura inadatta del sottofondo inferiore a 10°C
- Temperatura ambiente inferiore a 15°C e superiore a 30°C
- Protocollo di riscaldamento mancante
- Riscaldamento a pavimento con una temperatura massima di 27°C



## SOTTOFONDI COMPATIBILI:

- Pavimenti in legno incollati\*
  - Pavimenti in pietra, marmo, elementi in pietra tagliata senza dislivelli
  - Piastrelle (condizioni relative ai giunti: < 8 mm di larghezza / < 3 mm di profondità)
  - Pvc compatti e linoleum
  - Massetto in cemento piano: nuovo e preesistente
- \*Nel rispetto delle normative locali

## C - POSA

---

### C.1 SENSO DI POSA

Procedete sempre con la posa da sinistra verso destra. Posate i pannelli in modo che la dogia sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa della stanza. In ambienti stretti e lunghi, ad esempio corridoi, **Starfloor Click Ultimate 55** può essere posato in senso longitudinale.

### C.2 GIUNTI DI DILATAZIONE E DISTANZIATORI

Servendovi di un distanziatore adeguato, posate un giunto di dilatazione perimetrale di almeno 6 mm di larghezza. SUGGERIMENTO: utilizzate i pezzi residui del rivestimento come distanziatori. Prestate attenzione a mantenere una distanza di 6 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.

### C.3 L'IMPIEGO DI SILICONE È CONSENTITO NELLE SEGUENTI SITUAZIONI ECCEZIONALI:

- Ambienti umidi:

I giunti perimetrali di ambienti umidi di una superficie non superiore a 12 m<sup>2</sup>, ad esempio stanze da bagno o cucine, possono essere riempiti con silicone per evitare infiltrazioni d'acqua. Per superfici maggiori in ambienti molto umidi, consigliamo di applicare una guarnizione per isolare la zona del giunto e di riempirla di silicone e/o di utilizzare uno zoccolo con bordo isolante.

- Serramenti:

qualora le porte non possano essere piallate, consigliamo di

mantenere una distanza di 6 mm per il giunto di dilatazione che potrà essere riempito con silicone. Se invece è possibile, mantenete un giunto di dilatazione di 6 mm rispetto alla tramezza.

### C.4 POSA

Posate il primo pannello con la giunzione maschio rivolta verso la tramezza, quindi posate tutti gli altri allo stesso modo. Assicuratevi che le estremità siano perfettamente sovrapposte, in modo che le giunzioni maschio e femmina corrispondano perfettamente, quindi fissatele con un colpo leggero del martello bianco in gomma. Per la posa della fila successiva, posate il pannello di almeno 30 cm di lunghezza rimasto dalla posa della prima fila sulla scanalatura longitudinale della fila già posata a un angolo di circa 30° e fatelo scivolare esercitando una leggera pressione sulla fila precedente. Prendete il pannello successivo, posatelo a un angolo di 30° circa in senso longitudinale sul pannello già posato della prima fila, collocatelo il più vicino possibile al lato di testa del pannello posato in precedenza e fissatelo come descritto in precedenza. Adottate questa tecnica per la posa di tutte le altre file. Tenete conto delle sfalsature dei giunti sul lato frontale che devono essere di almeno 30 cm nelle singole file, in modo da ottenere un risultato di posa ottimale. Per la posa dell'ultima fila, la distanza tra la tramezza e la fila posata viene misurata e riportata sul pannello. L'ultima fila deve equivalere il più possibile alla metà della larghezza del pannello. Prevedete un giunto di dilatazione di 6 mm di larghezza. La posa e la manutenzione dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11515-1.





## C.5 PROFILI DI DILATAZIONE SULLA SUPERFICIE

Spazio di dilatazione deve essere di 1mm per metro lineare con un minimo di 6mm e un massimo di 12mm. Per aree con superficie continua fino a 400mq si può procedere con un'installazione priva di giunti di dilatazione purchè si lasci spazio perimetrale doppio (12mm). Non eseguire installazioni senza giunti per lunghezze superiori a 20ml. Per ambienti particolarmente stretti e lunghi, consigliamo l'impiego di profili di dilatazione. Le superfici di ambienti suddivisi da elementi verticali, ovvero colonne, tramezze, serramenti e altro, devono essere separate con giunti di dilatazione di almeno 6 mm all'altezza di tali elementi. Durante la posa di battiscopa, profili di transizione o finali, assicuratevi di non fissare mai i battiscopa o i profili al pavimento. Per informazioni più dettagliate a riguardo, rivolgetevi al vostro rappresentante Tarkett.

## NOTE IMPORTANTI PER TERMINARE LA POSA

- Rimuovere tutti i distanziatori
- Prima di procedere all'installazione del battiscopa o dei profili assicurarsi che negli spazi di dilatazione non ci sia sporcizia o scarti di installazione.
- **Starfloor Click Ultimate 55** non deve mai essere bloccato al sottofondo, al tappetino, ai mobili o ad altri elementi fissi.
- Posizionare uno zerbino davanti all'ingresso per limitare la quantità di sporco che può entrare in casa. Non utilizzare zerbini con un rovescio in lattice o in gomma, poiché possono causare alterazioni di colore irreversibili.
- Un utilizzo appropriato di tappeti all'ingresso riduce lo sporco che si porta all'interno delle stanze.
- Utilizzare feltrini protettivi sulle gambe dei mobili. Mai spostare mobili o elementi pesanti trascinandoli sul pavimento, sollevarli.
- Utilizzare sedie con rotelle o qualunque altro mobile con rotelle del tipo W. Si possono utilizzare anche tappeti protettivi sotto le sedie o sotto i mobili con le rotelle.
- Si consiglia l'utilizzo di Tarkoprotect prima di cominciare ad utilizzare il pavimento.

## CASI PARTICOLARI E SITUAZIONI ECCEZIONALI


- E' obbligatorio lasciar acclimatare il materiale per 24 h prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra 15° C e 30° C, in particolar modo se prevista l'installazione nelle seguenti condizioni eccezionali: ambienti non riscaldati, giardini d'inverno o verande esposte al sole, terrazze esposte a sud.
- Dopo l'installazione, è consentita una variazione di temperatura da 10°C a 60°C (temperatura ambiente). È importante mantenere una temperatura costante durante l'intero ciclo di vita del prodotto minimizzando gli sbalzi di temperatura.
- In caso di installazione di **Starfloor Click Ultimate 55** in un'area a rischio sottoposta a significative variazioni di temperatura, si consiglia di lasciare uno spazio di dilatazione di 12 mm lungo tutto il perimetro e da eventuali elementi fissi presenti all'interno della stanza.
- Le rotelle colorate in gomma e le ruote (ad esempio pneumatici di autoveicoli) possono causare cambiamenti irreversibili del colore in caso di interazioni e di contatto diretto con la superficie vinilica.
- Mobili molto pesanti (es. cucine, scaffali..) devono essere installati precedentemente alla pavimentazione e non sopra di **Starfloor Click Ultimate 55**, rispettando lo spazio di dilatazione perimetrale di 6mm intorno al mobile o alle gambe del mobile.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo la posa, occorre effettuare una pulizia finale. La pulizia ordinaria potrà essere effettuata con una scopa, un aspirapolvere o uno straccio umido. In caso di sporco resistente, utilizzate una spazzola e un detergente a pH neutro. Tutte le sostanze aggressive che macchiano devono essere immediatamente asportate dalla superficie.



## PASSAGGIO 1

Posare la prima doga con la giunzione maschio rivolta verso la parete, quindi posare tutte le altre allo stesso modo.

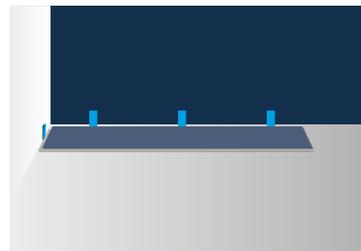




## PASSAGGIO 2

Assicurarsi che le estremità siano esattamente sovrapposte in modo che le giunzioni maschio femmina corrispondano perfettamente e fissarle con un leggero colpo di martello in gomma.

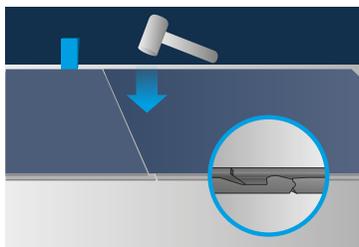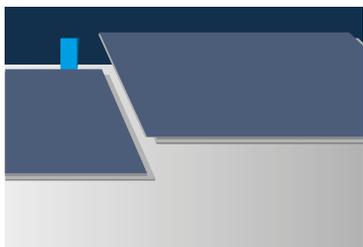



## PASSAGGIO 3

Per la posa della fila successiva, posizionare una doga di almeno 30 cm di lunghezza nella scanalatura longitudinale della fila già posata a un angolo di circa 30° e farlo scivolare nella fila precedente esercitando una leggera pressione.

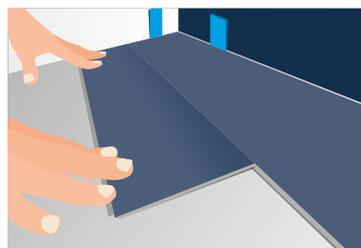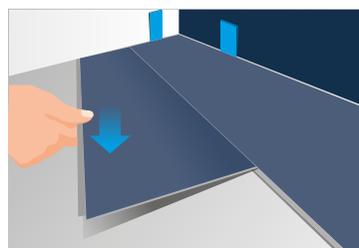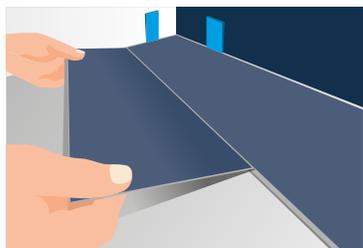

## PASSAGGIO 4

Prendere il pannello successivo, posizionarlo anch'esso a un angolo di circa 30° in senso longitudinale sul pannello già posato della prima fila, allinearli il più possibile all'estremità del pannello posato in precedenza e fissarlo come descritto sopra.

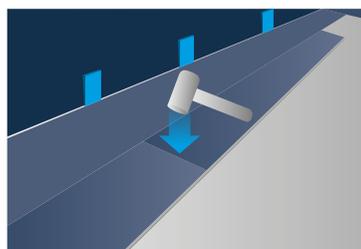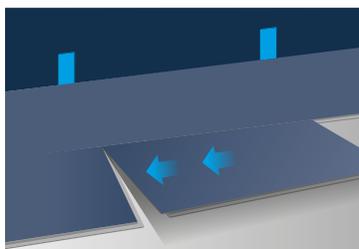

Utilizzare questa tecnica per la posa di tutte le altre file. Assicurarsi che i giunti finali siano sfalsati di almeno 30 cm nelle singole file in modo da ottenere il risultato di posa migliore. Per la posa dell'ultima fila, misurare la distanza tra la parete e la fila posata e riportarla sulla doga. L'ultima fila installata deve avere dimensioni più vicine possibili alla metà della larghezza della doga. Tenere presente il giunto di dilatazione di 6 mm di larghezza.

## PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI TARKETT

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 - Latvia: +371 26 112014 - Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fioktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310