

LUXURY VINYL TILES

iD Inspiration

Loose Lay

30,5 x 61cm
22,9 x 121,9cm

Istruzioni installazione

Marzo 2015

Importante!

- Assicurarsi che le istruzioni vengano seguite correttamente.
- Contattare personale Tarkett se non siete sicuri di qualche parte delle seguenti istruzioni.
- Queste informazioni sono soggette a cambiamenti per il miglioramento continuo.
- Usare sempre lo stesso numero di lotto per superfici continue utilizzando i pallets con numerazione progressiva.
- Stoccare le scatole in piccole file (max 10 scatole) perfettamente allineate e lontano da luce solare, fonti di calore, prese d'aria.
- Acclimatare il prodotto nell'ambiente almeno 24h prima dell'installazione ad una temperatura minima di 15°C.
- Non installare ID Inspiration in condizioni ambientali non idonee (temp < 10°C, temp > 28°C): queste condizioni devono essere mantenute per tutta la vita del prodotto.
- Il substrato deve essere piano, livellato (non grasso o impregnato con solventi chimici), privo di polvere, di fessure, segni (no pennarelli, macchie d'olio, etc.), asciutto, duro.
- Se il sottofondo non ha le caratteristiche sopra indicate, utilizzare un primer indicato dal produttore.
- Questo prodotto può essere utilizzato su pavimenti riscaldati.
- Il lavoro deve terminare con un'accurata ispezione.

Substrato

La preparazione del sottofondo e le caratteristiche devono essere conformi alla norma EN 11515/2014.

Il sottofondo deve essere piano e ben livellato, privo di segni (pennarello, penna a sfera, vernici, ecc...) consistente, moderatamente assorbente, privo di umidità < 2% per massetti cementizi, < 0,5% per quelli in solfato (Metodo CCM).

Prima della rasatura, verificare a quale tipo di traffico sarà sottoposto il sito in modo da utilizzare il materiale più idoneo (traffico pesante, moderato, traffico di carrelli vedi norma EN 12529 ecc...).

Utilizzare il materiale più adatto e seguire attentamente le istruzioni del produttore del rasante.

Note: Tarkett non accetterà alcun tipo di contestazione se i prodotti utilizzati (collanti, livellanti, ecc...) non sono compatibili con il proprio prodotto e se non utilizzati secondo le prescrizioni dei produttori.

Condizioni richieste per l'installazione

E' molto importante acclimatare il materiale almeno 24h prima dell'inizio della posa ad una temperatura minima di 15°C, umidità relativa tra 35%-65%; la temperatura del substrato deve essere almeno di 10°C- 12°C, tali condizioni devono essere mantenute per tutta il tempo di posa.

Le piastre devono essere stoccate in file perfettamente allineate (max 10 scatole).


Installazione del prodotto

Importante: prima di iniziare la posa, assicurarsi che le piastre che andranno vicino alle pareti non siano inferiori ai 30cm di lunghezza e a 10cm di larghezza.


Prima dell'installazione squadrare perfettamente la stanza e tracciare, se possibile con una punta metallica, le linee di perimetro e tagliare le piastre vicino alla parete tenendo in considerazione le indicazioni sopra, poi continuare con le piastre complete.

Osservazioni :


- Questo prodotto è stato studiato per essere installato senza adesivo, ad eccezione di aree molto trafficate o soggette a forti escursioni termiche: in questi casi va utilizzato un adesivo acrilico.
- In caso di grandi aree (> 60m²) o traffico elevato, deve essere applicato l'adesivo per garantire la stabilità del pavimento.
- Per una migliore visualizzazione del disegno legno vedi metodi d'installazione sotto.

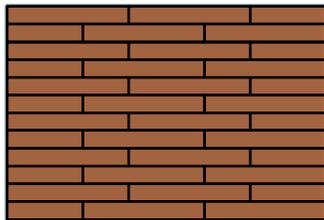

<16m² : non è necessario lasciare spazio di dilatazione

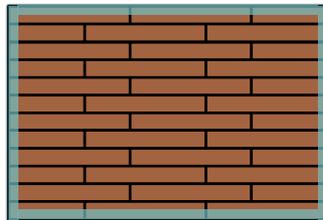

Da 16m² a 64m² : 10cm di adesivo tackifier nel perimetro della stanza

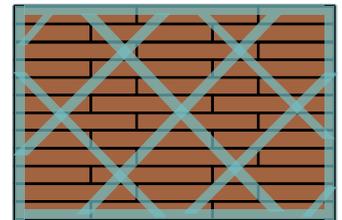

Over 64m² : creare almeno una griglia di adesivo tackifier ogni 4m

Dopo l'installazione

Importante :

- **Evitare significative escursioni termiche: la temperatura deve mantenersi tra 15°C e 28°C.**
- **Evitare installazioni in verande e giardini d'inverno.**

Protezione dopo l'installazione

Se nel cantiere vengono effettuati altri lavori dopo la posa del Linoleum, proteggere il pavimento con fogli di truciolo o fogli di polietilene, non mettere mai a contatto eventuali tipi di nastro adesivo con la superficie del pavimento.

Pulizia iniziale del pavimento

E' consigliabile, dopo aver rimosso le protezioni, una pulizia iniziale: per grandi aree utilizzare una macchina lava asciuga.

Nota :

Per rimuovere lo sporco sotto le scarpe utilizzare un adeguato sistema di tappeti in sequenza.

Non mettere tappeti di gomma sopra le piastre: una reazione chimica le ingiallisce.

Evitare l'esposizione prolungata e diretta alla luce del sole: può provocare scolorimento.

Forti aumenti di temperatura sulle piastre possono creare espansioni dimensionali.

Non utilizzare mai solventi chimici.