

LOOSE LAY
VINYL TILES

iD Square
Acoustic

Istruzioni di installazione

Dicembre 2015

IMPORTANTE!

- Assicurarsi che tutte le istruzioni vengano seguite correttamente.
- Contattare il personale Tarkett in caso di dubbi su alcune delle seguenti istruzioni.
- Le informazioni riportate sono soggette a cambiamenti dovuti al continuo miglioramento.
- Per superfici continue usare sempre materiale dello stesso bagno di produzione (se si utilizza materiale appartenente a bagni di produzione differenti, questi dovranno riportare lo stesso numero di serie ed essere utilizzati seguendo la numerazione progressiva)
- Stoccare le scatole in piccole pile (max. 5 scatole).
- Procedere all'acclimatazione del prodotto nell'ambiente in cui verrà installato almeno 24h prima dell'installazione ad una temperatura minima di 15°C.
- Il sottofondo deve essere piano, liscio, asciutto, senza alcun segno (pennarelli, evidenziatori, ecc.) asciutto, solido, stabile e non esposto ad umidità. L'assorbenza deve essere verificata in modo da garantire un sottofondo mediamente assorbente.
- Utilizzare soltanto gli adesivi consigliati da Tarkett. Seguire sempre le istruzioni del produttore degli adesivi.
- L'installazione deve terminare con un'accurata ispezione: assicurarsi che il pavimento appena installato sia privo di residui di adesivi.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere piano, liscio, asciutto, senza alcun segno (pennarelli, evidenziatori, vernici, ecc. che potrebbero causare una migrazione del colore) asciutto, solido, stabile e non esposto ad umidità (l'assorbenza deve essere verificata). Se necessario, utilizzare un primer per ottenere un sottofondo mediamente assorbente.

La preparazione del sottofondo e la procedura di installazione dovranno avvenire in accordo con lo standard vigente nel proprio paese. Il livello di umidità del sottofondo dovrà essere inferiore al livello massimo consentito dagli standard.

Prima di utilizzare un rasante, verificare a quale tipo di traffico sarà sottoposto il pavimento una volta installato in modo da utilizzare il materiale più idoneo. Rasanti contenenti lattice non sono idonei per aree a traffico intenso, sottoposte all'utilizzo di sedie con rotelle (secondo EN 12529, Ruote e rotelle). Verificare la compatibilità del rasante e seguire le istruzioni del produttore.

Note: esclusione di responsabilità (adesivi, rasanti, ecc.)

Nonostante Tarkett fornisca una lista di adesivi e rasanti consigliati, non garantisce per il loro utilizzo. Tarkett non riconosce alcuna responsabilità per l'utilizzo di questi prodotti in combinazione con i propri. È responsabilità del produttore di adesivi e rasanti e dell'acquirenti assicurarsi che i prodotti vengano utilizzati in modo corretto ed appropriato.

CONDIZIONI RICHIESTE PER L'INSTALLAZIONE

È molto importante acclimatare il materiale almeno 24h prima dell'inizio della posa ad una temperatura minima di 15°C. La temperatura deve essere mantenuta per tutta la durata dell'installazione. La temperatura minima del sottofondo deve essere di circa 10-12°C con una temperatura ambiente di 15°C. L'umidità relativa all'interno della stanza deve essere tra 35%-65%. Tali condizioni devono essere mantenute per tutta il tempo di posa.

Le piastre devono essere stoccate all'interno delle proprie scatole in piccole pile (max. 5 scatole).

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori di posa.

Assicurarsi che il riscaldamento a pavimento venga spento almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di installazione e che rimanga spento per almeno le 48 ore successive al termine dell'installazione. Quando il riscaldamento a pavimento è spento, utilizzare una fonte di calore alternativa per garantire una temperatura costante compresa tra 18- 27°C.

Aumentare gradualmente la temperatura nell'arco di diversi giorni, aumentando di pochi gradi ogni giorno, fino a raggiungere la temperatura desiderata.

La temperatura non dovrà mai superare i 27°C sul backing del pavimento a contatto con il sottofondo.


DIREZIONE DI POSA

Prima di iniziare i lavori di installazione, determinare la tipologia di posa da seguire tenendo in considerazione la forma della stanza e il design da realizzare.

Importante! Prima di installare la prima fila di piastre, verificare che:

- Le piastre tagliate a ridosso della parete abbiano una larghezza di almeno 10 cm;
- In prossimità di porte ed angoli, le piastre tagliate non devono essere inferiori alla metà di una piastra intera.

Le piastre riportano sul retro le frecce che indicano la direzione di posa.
Le piastre andrebbero posate seguendo un disegno a scacchiera.

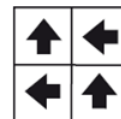

TACKIFIER

Utilizzare un adesivo acrilico (tackifier) consigliato da Tarkett. Applicare almeno 120 g/m² di prodotto utilizzando un rullo o una spatola dentata idonea (di tipo A4). Assicurarsi di applicare una quantità sufficiente a garantire una corretta adesività.

Installare saldamente le piastre l'una accanto all'altra. Utilizzare un rullo per garantire il corretto fissaggio.

Note: in particolare condizioni (rampe, gradini, ecc), è necessario l'utilizzo di un adesivo acrilico. Utilizzare un adesivo ad emulsione acrilica consigliato da Tarkett (applicare da 320 a 350 g/m² utilizzando una spatola denti fini).

Attenzione: in presenza di sottofondi assorbenti applicare un primer idoneo per regolare l'assorbenza. Così facendo, il tackifier manterrà intatte tutte le sue proprietà di tenuta.

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE

IMPORTANTE! Attendere da 48 a 72 ore prima di aprire l'area al traffico e allo spostamento di mobili.

Protezioni

In caso di lavori da condurre dopo l'installazione, il pavimento dovrà essere protetto tramite l'utilizzo di pannelli rigidi di cartone o compensato. Il nastro adesivo non deve essere applicato direttamente sul pavimento. Non sottoporre le superfici appena installate al traffico pesante su rotelle in quanto potrebbe causare lo scorrimento di doghe e piastre.

Pulizia iniziale

È consigliata un'attenta pulizia della superficie al termine dei lavori di posa. Eventuali residui di adesivi devono essere rimossi utilizzando alcool etilico denaturato e un panno asciutto.

In presenza di macchie, utilizzare aspirapolvere, panno asciutto o umido per rimuovere i residui di sporco e polvere. In caso di ampie aree si consiglia l'utilizzo di una macchina (lavasciuga con spazzole cilindriche).