

Ieklāšanas instrukcijas

03/2020

Excellence Genius

HETEROGĒNS, KOMPAKTS

UN AKUSTISKS VINILS, BRĪVI IEKLĀJAMS, RUĻĻOS

APSTĀKĻI UN PRASĪBAS

- Grīdas pamatnei jābūt tīrai, cietai un bez plaisām. Jānotīra visi putekļi un sārņotāji, kas varētu kavēt salipšanu, piemēram, krāsas, eļļas u.c. pleķi. Ņemiet vērā, ka asfalts, izlijusi eļļa, impregnēšanas līdzekļi, pildspalvas zīmes, u.c. var izraisīt krāsas maiņu.

- Apakšgrīdas un mitruma apstākļi:

	Standarta cementa apakšgrīdas	Standarta koka apakšgrīdas	Azbests (saskaņā ar vietējiem noteikumiem)	Esošais kompaktais vinils un linolejs	Mitra betona apakšgrīda (līdz 7% CCM) ^a
Genius Acczent	✓	✓	✓	✓	✓
Genius Tapiflex	✓	✓	✓	✓	

- Ja **Genius Tapiflex** tiek ieklāts uz betona grīdas pamatnes, kam nav hidroizolācijas, mitruma daudzums, kas tiek noteikts kā relatīvais mitrums, saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgajiem standartiem lietošanas valstī nedrīkst pārsniegt 85% (Apvienotajā Karalistē un Īrijā 75% saskaņā ar BS 8203) vai mazāk par 2%, izmantojot CM (karbīda metodi) Vācijā, 4,5% Francijā.
- Ja **Genius Acczent** uzstāda uz betona apakšgrīdas, kur mitrums pārsniedz pašreizējo attiecīgo standartu lietošanas valstī, bet joprojām ir zem 7% CCM, grīdas segumu kombinē ar ventilētu grīdlīsti.
- Ja nepieciešams, grīdas pamatnē jāiestrādā efektīva mitruma izolācijas membrāna.. Hidroizolācijas darbi jāveic saskaņā ar vietējiem celtniecības standartiem. Pārbaudiet mitrumu uz grunts esošās grīdās, grīdās virs katlu telpām, apsildāmās grīdās vai grīdās, kur iestrādātas caurules ar augstu temperatūru u.c.
- Ja betona klājā ir uzstādīta apsildāmās grīdas sistēma, tā jāieslēdz 3–4 nedēļas pirms grīdas seguma ieklāšanas, lai nodrošinātu, ka mitruma apstākļi

apsildāmajā apakšgrīdā ļauj veiksmīgi ieklāt grīdas segumu. Jāizslēdz 48 h pirms iekārtas sākšanas, lai apakšgrīdā atjaunotos grīdas seguma ražotāja ieteiktais temperatūras diapazons. Apkures sistēmām jābūt izslēgtām, kamēr tiek veikta ieklāšana, un tās nedrīkst ieslēgt 6–7 dienas pēc ieklāšanas beigām, lai līme sacietētu. Temperatūra nedrīkst pārsniegt grīdas segumu industrijā noteikto maksimumu 27°C grīdas seguma apakšpusē (līmes pusē). Ja tiek izmantota apsildāmā grīdā, mēs rekomendējam nemetināt vinila flizes.


- Grīdas dēļiem un līdzīgiem substrātiem mitruma saturam jābūt ne vairāk par 8% (līdzvērtīgi 40% RH pie +20°C), lai tālākas kustības nevar izraisīt bojājumus.

SAGATAVOŠANA

- Putekļi un brīvās daļiņas kārtīgi jānotīra. Ārkārtīgi absorbējoši vai mainīgi absorbējoši substrāti jāhermetizē ar piemērotu grunti. Nogruntētai virsmai jābūt pilnīgi sausai, pirms sākt ieklāšanu.
- Ja tiek uzklāti izlīdzinošie maisījumi, izmantojiet tādus, kas atbilst būvniecības standartos noteiktajām minimālajām prasībām. **PIEZĪME:** Ja tiek izmantoti divkomponentu poliestera savienojumi un tie tiek nepareizi un/vai nepietiekami samaisīti, var notikt krāsas maiņa. Nesajaukt tieši uz substrāta.
- Atzīmēšanai izmantot tikai svina zīmuli. Ņemiet vērā, ka atzīmes, kas veiktas ar lodīšu pildspalvām, permanentajiem vai

nepermanentajiem marķieriem, flomāsteriem, u.c., var izraisīt krāsas maiņu migrācijas dēļ.

- Ja tiek izmantots materiāls no vairākiem ruļļiem, tiem jābūt ar vienādiem ražošanas sērijas numuriem un tie jāizmanto secīgi.
- Pirms ieklāšanas ļaujiet materiālam, lentēm un apakšgrīdai sasniegt istabas temperatūru, t.i. vismaz 15°C temperatūru. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30–60%. Ruļļi vismaz 24 stundas, vēlams 48 stundas pirms ieklāšanas jāglabā iekštelpās.
- Ruļļi un kastes jāglabā uz līdzenas virsmas. Par materiālu bojājumiem nekavējoties jāziņo tuvākajai pārdošanas nodaļai.
- Vienmēr norādiet krāsas un ruļļu numurs, kas ir norādīti uz etiķetes.
- Glabājiet 2m ruļļus vertikāli drošā pozīcijā, atstājot brīvu vietu starp ruļļiem un 3m un/vai 4m ruļļus vienu pie otra. Nodrošiniet, ka ruļļu ārējās malas ir uz augšu.

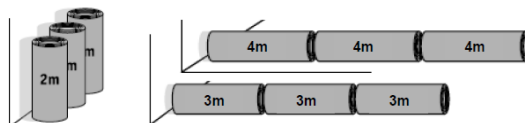

IEKLĀŠANA

■ Ieklāšana jāveic istabas temperatūrā no 15°C līdz 28°C. Apakšgrīdas temperatūrai jābūt vismaz 10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās jābūt 35–65%. Uzturiet vienādu temperatūru un mitrumu vismaz 72 stundas pēc ieklāšanas.

■ Ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas. Nogrieziet loksnes nepieciešamajā garumā un izklājiet tās aklimatizēties 24h pirms ieklāšanas. Tas ir sevišķi svarīgi, ja garumi ir lielāki.

■ Pirms sākt ieklāšanu, nosakiet ieklāšanas veidu, ņemot vērā istabas formu un izvēlēto dizainu. Izplānojiet lokšņu virzienu ieklājamajā zonā, lai nodrošinātu, kad vien iespējams, ka šuves nesakrīt ar ieeju, galvenajām pārvietošanās ejām, izlietnēm, pisuāriem. Ja telpa ir kvadrātveida, loksnes jāizklāj paralēli ienākošajai gaismai. Garās, šaurās telpās loksnes vislabāk ieklāt garākajā virzienā.

■ Loksnes jāiekļāj tā, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Kad vien iespējams, ieklājiet loksnes atgriezeniski, izņemot koka vai īpašus dizainus (keramika, lineārs, atkārtotāšanās), kas jāuzstāda vienā virzienā, lai izvairītos no spoguļefekta.

■ Savienojiet galus, ja ražošanas šuves ir taisnas un ja visi apstākļi to atļauj, ja nē, pārļieciet malas vienu otram pāri un nogrieziet abas loksnes vienlaikus (dubultās griešanas metode).

■ Ja apakšgrīda ir puteklaina, izmantojiet speciālu grunti, lai sacietinātu virsmu, kur tiks uzstādītas lentes.

■ Kārtīgi berziet virsmas priekšpusi uz leju, izmantojot dēļa gabalu ar noapaļotu malu, lai nodrošinātu, ka grīdas segums kārtīgi saskaras ar līmi un ka viss gaiss tiek izspiests. Pārļecinieties, ka grīdas seguma berzēšanai izmantotais rīks nesaskrāpē virsmu. Izmantojiet grīdas rulli (apm. 65 kg) un rullējiet pāri lentes vietām.





VAĻĒJA IEKLĀŠANA

Izveidojiet ieklāšanas izkārtojumu un lokšņu savienojumu vietās novietojiet divpusējo lentu. Noņemiet aizsargplēvi, novietojiet lokšņu malas bez atstarpēm. Nospiediet ar korķa presi. Apgrīziet grīdas segumu pie sienām, atstājiet 1 vai 2 mm spraugu, lai kompensētu seguma kustību. Ja nepieciešams, izmantojiet karsta gaisa pūtēju, lai mīkstinātu materiālu, un/vai izmantojiet līmlenti uz ārējām līstēm, lai atvieglotu apgrīšanu gar sienām.

Ja ieklāšanu veic uz mitras betona apakšgrīdas, **Genius Acczent** ir jākombinē ar ventilējamu līsti. Ja nepieciešams savienojums, **Genius Acczent** var savienot un piestiprināt pie sienas, izmantojot nepārtrauktu divpusējo lenti.

UZSTĀDĪŠANA, VEIDOŠANA UN STŪRI

Grīdas segums tiek veidots apmēram 100 mm līdz 140 mm augšup uz sienas. Nosakiet izkārtojumu, ieskaitot papildu materiālu, kas tiks uzklāts uz sienas, pieskaitot vēl 5 cm. Apaļai ievieidošanai pirms grīdas ieklāšanas Jūs varat izmantot PA2 (veidošanas profilu).

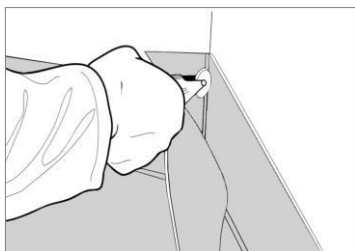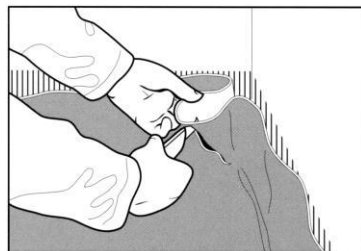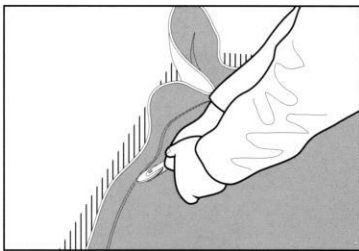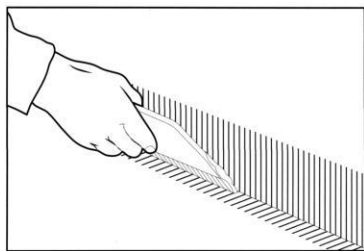


Izmantojot lineālu un zīmuli, veiciet atzīmi apmēram 100mm līdz 140mm augstumā uz visām

sienām, kur tiks uzklāts grīdas segums. Uzklājiet līmi uz sienām līdz atzīmētajai līnijai.

Stingri iespiediet materiālu stūrī. Mēs ļoti iesakām izmantot stūra veltni vai Tarkett hokeja nūju.


Neizmantojiet asus izlocīšanas instrumentus. Veicot ievieidošanu, mēs ļoti iesakām izmantot Tarkett hokeja nūju vai stūra veltni, lai materiālu stingri iespiestu savienojumā starp grīdu un sienu.


Stūra šuve jāizveido uz vienas no sienām (vislabāk pretī ieejai, lai tas būtu mazāk redzams) 45 grādu leņķī.

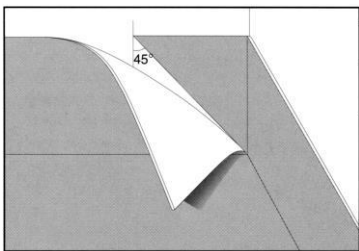


Veidojot iekšējos stūrus, veidojiet iegriezumu liekajā materiālā, sākot aptuveni 5 mm virs grīdas stūrī. Ja materiālu pirms locīšanas nepieciešams uzkarstēt, karsējiet laukumu starp loksni un sienu.

Veidojot ārējo stūri, loksne tiek nolocīta pret stūri un nogriezta apmēram 5 mm no grīdas. Vadlīnijas attēlā parāda stūri uz loksnes un griezumuma vietu apmēram 45 grādu leņķī. Tad tiek veikts griezumums, kā parādīts attēlā.

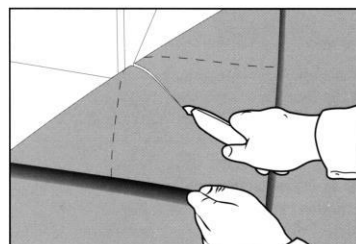


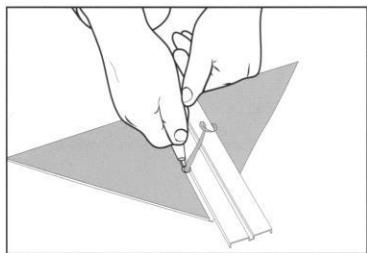


Lai vienkāršāk un drošāk ievietot trīsstūrveida gabalu, iegrieziet gropi trīsstūra aizmugurē. Gropes dziļums nedrīkst pārsniegt trešdaļu no loksnes biezuma.

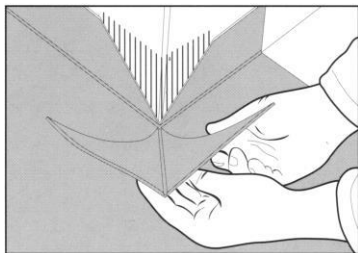

Tagad trīsstūri var salocīt un novietot uz stūra. Tas pārklās ievaidoto grīdu. Izgrieziet cauri pārklājošajam materiālam, lai tas cieši piegulētu.

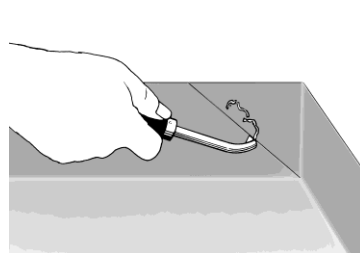


Visas šuves uz grīdas un izliekuma jāiegropē pirms metināšanas..

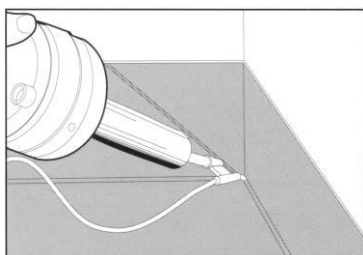


Pie iekšējiem un ārējiem stūriem metināšanai uzmanīgi izmantojiet karstā gaisa pistoli. PVC ātrās metināšanas vai spiešanas sprausla ir īpaši paredzēta vinila grīdu metināšanai veidošanas laikā. Var izmantot arī metināšanas veltnīti vai Roller-Turbo sprauslu. N.B. Vienmēr uz atgriezumā veiciet izmēģinājumus, lai iestatītu ierīci.

METINĀŠANA

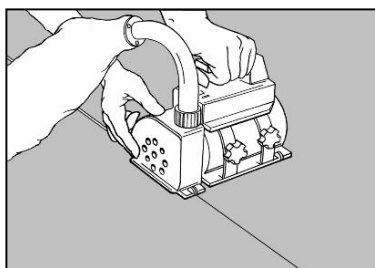


Loksnes tiek karsti metinātas. Savienojumi tiek gropēti caur nodiluma slāni, izmantojot rokas gropētāju vai gropēšanas mašīnu pirms metināšanas. Veidojiet gropi 2/3 biezumā no kompaktā seguma līdz ierakstītajam slānim akustiskajam segumam.

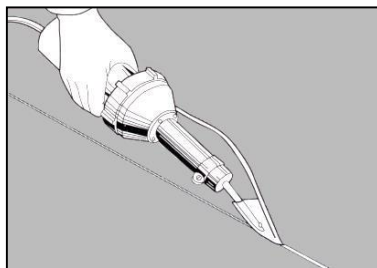

Metināt ar karsta gaisa pūtēju un PVC metināšanas sprauslu 4mm stienim. Pirms darba sākšanas veikt metināšanas testu uz pārpalikuma, lai noregulētu ātrumu un temperatūru.

APGRIEŠANA

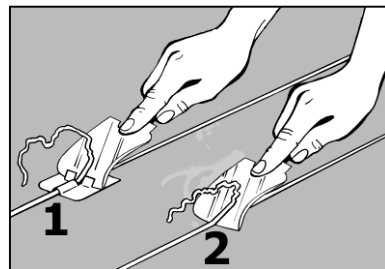

Brīdinājums: metinātas šuves tiek apgrieztas 2 posmos, vispirms, kad stienis vēl ir silts ar vadīklas palīdzību un tad, kad tas ir atdzisi, bez vadīklas. Sāciet apgriešanu vietā, kur sākt metināšanu. Varat izmantot ceturtdaļmēness nazi vai Mozart nazi.

PĀRBAUDE

- Darba beigās jāveic pārbaude. Pārlicināties, ka uz tikko ieklātās grīdas nav līmes paliekas un ka saistviela ir blīva, bez burbuļiem vai viļņiem.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

- Vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai ko tamlīdzīgu, kamēr notiek būvniecības darbi. Ja

izmantojat lenti, to nedrīkst uzklāt tieši uz grīdas virsmas.

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

- Izmantojiet tikai Tarkett ieteiktās līmlentes.
- Pie ieejām izmantojiet paklājus, lai aizsargātu pret netīrumiem un putekļiem. Gumija var izraisīt grīdas krāsas maiņu.

VISPĀRĪGI

- Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu ieklāšanas daļu.
- Šī informācija var tikt mainīta, lai veiktu nepārtrauktus uzlabojumus

ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

- Lai gan Tarkett var uzskaitīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmas mitrumnecaurlaidīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs nedodam garantiju par uzskaitītajiem produktiem. Produktu un ražotāju saraksts var nebūt pilnīgs vai atjaunots. Tarkett neuzņemas atbildību par šo produktu sniegumu un reakciju ar Tarkett produktiem.