

NOTEIKUMI UN PRASĪBAS

▪ Grīdas pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez plaisām. Jāattīra no putekļiem un netīrumiem, tādiem kā krāsu plankumiem, eļļas u. c., kas varētu traucēt saķeri. Ņemiet vērā, ka bitumens, eļļas izšļakstījumi, impregnēšanas līdzekļi, atzīmes, kas veiktas ar pildspalvu, var veicināt krāsu toņa izmaiņas. Jāveic mitruma hidroizolāciju saskaņā ar vietējiem būvniecības standartiem. Jāiestrādā efektīvu mitruma izolāciju grīdas pamatnē, kur tas nepieciešams. Pārbaudiet mitrumu pamatgrīdās, grīdās virs katlu telpām, apsildāmās grīdās vai grīdās, kurās ievietota augstas temperatūras cauruļvadu sistēma u.c.

▪ **Veicot šī produkta instalēšanu betona grīdu pamatnēs, kuros nav iestrādāta mitruma hidroizolācija, mitruma procents, kas mērīts relatīvā mitruma izteiksmē, nedrīkst būt augstāks par 85% (AK un Īrijā 75% saskaņā ar BS 8203). Vai mazāks par 2% saskaņā ar KM (Karbīda metode).**

▪ Vietās, kur tiek ieklātas caurules, tām jābūt ievietotām tā, lai grīdas seguma materiāls netiktu ilgstoši pakļauts augstākai temperatūrai par 27°C, pretējā gadījumā var notikt krāsu toņa maiņa un/vai citas izmaiņas materiālā.

▪ Turklāt īpašu uzmanību jāpievērš instalēšanai uz virsmām, kur paredzamas nozīmīgas temperatūras izmaiņas, piemēram, uz grīdām, kas pakļautas stipriem saules stariem, jo lielā mērā var tikt ietekmēta saķeres stiprība un grīdas pamatnes apstrāde.

▪ Grīdas plātņu un līdzīgu pamatņu mitruma saturam jābūt maksimāli 8% (līdzvērtīgs 40 % RH pie +20 °C), tā lai jebkādas veicamās darbības nevar radīt bojājumu.

SAGATAVOŠANA

▪ Rūpīgi jānotīra no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Pamatnes ar augstu absorbētspēju vai maņīgu absorbētspēju jānoklāj ar piemērotu gruntējumu. Gruntējamai virsmai jābūt pilnīgu sausai pirms ieklāšanas uzsākšanas.

▪ Ja nepieciešami izlīdzinošie maisījumi, izmantojiet maisījumus, kas atbilst minimālajām būvniecības standartu prasībām.

PIEZĪME : Krāsas toņa izmaiņas var rasties, izmantojot divkomponentu poliesteru maisījumus, ja tie tiek samaisīti nepareizi un/vai nepietiekami. Nemaisiet tieši uz pamatnes.

▪ Izmantojiet vienīgi grafīta zīmuli atzīmju veikšanai. Ņemiet vērā, ka atzīmes, kas veiktas ar flomāsteriem, permanentajiem tintes marķieriem un teksta marķieriem, var radīt krāsas izmaiņas to caursūksnās spējas dēļ.

▪ Ja tiek izmantots materiāls no vairākiem ruļļiem, tiem jābūt ar vienādiem ražošanas sēriju numuriem, un tos jāizmanto secīgā kārtībā.

▪ Pirms ieklāšanas ļaujiet, lai materiāls, līme un grīdas pamatne sasniedz istabas temperatūru, tas ir, vismaz 18 °C. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-60%. **Ruļļus jāglabā telpās.**

▪ **Ruļļus jāglabā, noliktus stāvus.** Par visiem materiālu defektiem jāziņo Jums tuvākajā tirdzniecības vietā. Vienmēr atsaucieties uz krāsas un ruļļu numuriem, kas norādīti uz etiķetes.

INSTALĒŠANA

▪ Instalēšanu jāveic istabas temperatūrā robežās no 18°C līdz 26°C. Grīdas pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 15 °C . Relatīvajam mitrumam telpās jābūt 30-60%. Uzturiet to pašu temperatūru un mitruma līmeni vismaz 72 stundas pēc instalēšanas.


▪ Sagrieziet plāksnes gabalos un, ja iespējams, pirms ieklāšanas izlieciet tās aklimatizēties. Tas ir īpaši svarīgi lielāku garumu gabaliem.

▪ Plāksnes tiek pilnībā salīmētas ar līmi, kas apstiprināta Tarkett homogēnajām vinila plāksnēm. **Skatiet līmes ražotāja instrukciju attiecībā uz uzklāšanu, žūšanas laiku u.c.** Montāžas laiks atkarīgs no pamatnes tipa, tās absorbētspējas, temperatūras un gaisa mitruma telpās.


- Plāksnes jāinstalē tā, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Apgrieziet otrādi plāksnes, kur vien tas ir iespējams.
- Uzmanīgi nolieciet virspusi lejā, lai tiktu nodrošināta grīdas seguma saķere ar līmi un tiktu izspiests ārā viss gaiss. Pārliecinieties, lai

instrumentu, ar kuru notiek grīdas seguma piespiešana, nesaskrāpētu virsmu. Šim nolūkam nav piemērotam slota. Izmantojiet grīdas veltni (apm. 65 kg) un rullējiet šķērsām pāri grīdai.

METINĀŠANA

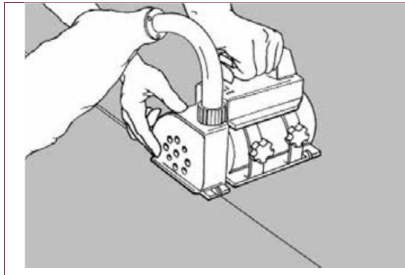


Šuvēm pielieto karsto metināšanas metodi. Nesāciet metināšanu, iekams līme nav pilnībā sacietējusi. Pirms metināšanas izgropējiet savienojumus līdz apmēram ¾ biezuma, gropēšanai izmantojot rokas darba rīku vai aparātu.

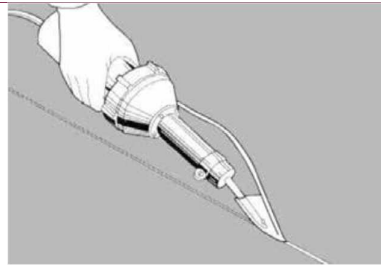

Metiniet, izmantojot karstu gaisu un Tarkett Ātro metināšanas sprauslu. Pirms darba uzsākšanas veiciet izmēģinājuma metinājumu ar gabala atlikumu, lai noregulētu ātrumu un temperatūru

APGRIEŠANA

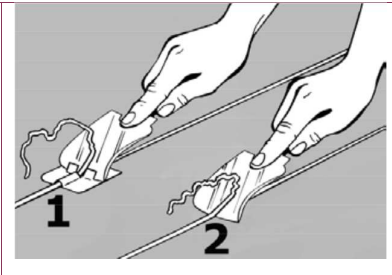

BRĪDINĀJUMS: Pirms apgriešanas sametinātajām šuvēm jāatdziest līdz istabas temperatūrai. Sāciet apgriešanu tur, kur sākt metināšanu. Visu metināšanas auklas apgriešanu tiek rekomendēts veikt divās stadijās: rupjā un smalkā apgriešana.

PĀRBAUDE

- Darba beigās jāveic pārbaudi. Pārliecinieties, lai jauniekļātais grīdas segums ir attīrīts no līmes pārpalikumiem, un ka sasaiste ir blīva, bez pūslīšiem.

VISPĀRĒJI

- Šī informācija var mainīties nemitīgas pilnveides rezultātā.

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

- Pārliecinieties, lai tiktu ievērotas visas specifikācijas un instrukcijas.
- Izmantojiet vienīgi līmes, ko rekomendējis līmes ražotājs.
- Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu instalēšanas stadiju.

INSTRUMENTI

- Izstrādājums Nr. 1258008 Stūra nazis
- Izstrādājums Nr. 1258003 "Hokeja nūja"
- Izstrādājums Nr. 1258027 Šuvju gropēšanas darbarīks

- Izstrādājums Nr. 1258028 Rezerves asmens šuvju gropēšanas darbarīkam
- Izstrādājums Nr. 1258012 Ātrās metināšanas sprausla
- Izstrādājums Nr. 1258014 Tīrīšanas suka ātrās metināšanas sprauslai
- Izstrādājums Nr. 1258021 Metināšanas uzgalis Gulbja kakls

Šaubu vai neskaidrību gadījumā turpmākai informācijai lūdzam sazināties ar vietējo Tarkett pārstāvi.