

Starfloor Click Ultimate 30

LUKSUSA VINILA FLĪZES

Ultimate
viegli
ieklājama
moduļu grīda

 **Tarkett**

A - rīki Starfloor Click Ultimate 30 uzstādīšanai

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi.
- Koka āmurs ar baltu galvu
- Liekšanas lineāls/mērlenta
- Zīmulis/T kvadrāts
- Starplika
- Finierzāģis
- Zīmēklis

B - Sagatavošana un svarīga informācija pirms ieklāšanas

B.1 PREČU PĀRBAUDE

Pirms sākt sagatavošanas darbus, pārbaudiet piegādāto preču kvalitāti. Prasības nevar iesniegt par precēm, kas ir sagrieztas pēc izmēra vai ieklātas. Ieklāšana jāveic, izmantojot vienu ražošanas partiju, lai garantētu krāsas un dizaina viendabīgumu.

B.2 AKLIMATIZĀCIJA

Starfloor Click Ultimate 30 nepieciešams vismaz 24 stundas aklimatizēt telpās, kur to ieklās, saskaņā ar zemāk izklāstītajiem nosacījumiem.

B.3 TEMPERATŪRA TELPĀ

Starfloor Click Ultimate 30 jāiekļāj istabas temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Melnās grīdas temperatūra, uz kuras paredzēts ieklāt ražojumu, nedrīkst būt zemāka par 10°C.

B.4 MELNĀS GRĪDAS STĀVOKLIS

Sagatavojiet virsmu saskaņā ar Jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un tā nedrīkst tikt pakļauta pieaugošam mitrumam. Skatīt zemāk minētās, atļautās melnās grīdas. Maksimālā līdzenuma pielāide uz 2 lineāriem metriem ir 3 mm. Tekstila un adatas filca grīdas segumi jānoņem. Principā ieteicams noņemt visus grīdas segumus.

Mēs iesakām neturpināt Starfloor Click Ultimate 30 ieklāšanu, ja:

- Ir būtiski nelīdzenas vietas (kas pārsniedz attiecīgajās valstīs piemērotos līdzenuma standartus),
- Melnajā grīdā ir plaisas,
- Melnā grīdā nav pietiekami sausa,
- Virsma nav pietiekami stingra, pārāk poraina vai pārāk raupja,
- Virsma ir piesārņota, piem., ar eļļu, vasku, laku vai krāsu atliekām,
- Melnajai grīdai un citiem konstrukcijas elementiem ir atšķirīgi līmeņi,
- Nepiemērota melnās grīdas temperatūra (zemāka par 10°C),
- Nav apkures protokola grīdas apkures sistēmas gadījumā.
- Grīdas apkure, kuras maksimālā temperatūra pārsniedz 27°C.



ATĻAUTĀS MELNĀS GRĪDAS:

- Pielīmēts parkets (ievērojot vietējos noteikumus)
- Līdzenas akmens grīdas, marmors
- Keramikas flīzes (šuvju prasības: < 6 mm platas/< 3 mm dziļas)
- Kompakti PVC segumi
- Nelīdzens grīdas klons: jauns vai pārstrādāts
- Produkta garantija nav spēkā, ja tiek izmantotas neapstiprinātas melnās grīdas.



C - ieklāšana

C.1 IEKLĀŠANAS VIRZIENS

Vienmēr sāciet ieklāšanu no kreisās uz labo pusi. Telpā ieklājiet paneļus tā, lai dēļi būtu gaismas virzienā.

Garās, šaurās telpās, piemēram, gaitenīs, **Starfloor Click Ultimate 30** var ieklāt telpas virzienā.

C.2 IEKLĀŠANA

Izmantojot piemērotu starpliku, visā perifērijā izveidojiet vismaz 6 mm platu izplešanās savienojumu. Saglabājiet 6 mm spraugu no visa telpā esošā aprīkojuma, piemēram, caurulēm, durvju rāmjiem, utt. Principā šo izplešanās savienojumu nedrīkst aizpildīt ar silikonu, elektrības kabeļiem vai citiem elementiem. Ja siena nav taisna, izmantojiet zīmēkli, lai atveidotu 1. ieklātās rindas sienas profilu. Tas nodrošinās, lai visur tiktu nodrošināta 6 mm izplešanās savienojums.

C.3 SILIKONA IZMANTOŠANA IR ATĻAUTA ŠĀDOS IZŅĒMUMA GADĪJUMOS:

• Mitrās telpas:

Malu savienojumi mitrās telpās, kuru maks. platība ir 10 m², piem., vannas istabas vai virtuves, var tikt veidotas ar silikonu, lai izvairītos no ūdens iefiltrēšanās izplešanās savienojumā un uz ieklātās virsmas. Lielākās zonās mitrās telpās mēs iesakām sākt ar izolācijas lentu savienojuma vietā pirms piepildīšanas ar silikonu un/vai izmantot grīdlīstes ar blīvējošu malu.

• Durvju rāmjī:

Ja durvju rāmjus nevar saīsināt, mēs iesakām izveidot 3 mm atstarpi izplešanās savienojumam, ko var aizpildīt ar silikonu. Ja rāmjus var saīsināt, pārliecinieties, ka attiecībā pret sienu ir 6 mm izplešanās savienojums.

C.4 IEKLĀŠANA

Ieklājiet pirmo paneli, vērojot mēles pusi pret sienu, tad tādā pašā veidā ieklājiet visus pārējos paneļus no kreisās puses uz labo. Pārliecinieties, ka gali ir novietoti viens virs otra tā, lai rievās un mēles precīzi atbilstu, un savienojiet tos, viegli uzsitot ar gumijas āmuru. Lai ieklātu nākamo rindu, novietojiet paneļa pārpalikumu, kura garums ir vismaz 30 cm, jau ieklātās rindas gareniskajā gropē aptuveni 30° leņķī, un, nedaudz uzspiežot, nolaidiet to iepriekšējā rindā. Paņemiet nākamo paneli, novietojiet to arī aptuveni 30° leņķī garenvirzienā uz jau uzstādītās pirmās rindas paneļa. Novietojiet to pēc iespējas ciešāk pie iepriekš uzstādītā paneļa beigām un savienojiet to, kā aprakstīts iepriekš. Pēc tam šo metodi izmanto visu pārējo rindu uzstādīšanai. Pārliecinieties, ka gala savienojumi ir nobīdīti vismaz par 30 cm atsevišķās rindās, lai panāktu vislabāko ieklāšanu. Lai ieklātu pēdējo rindu, jāizmēra attālums starp sienu un uzstādīto rindu un tas jāpārlik uz paneļa. Pēdējai uzstādītajai rindai jābūt pēc iespējas tuvāka pusei paneļa platuma. Atcerieties par vismaz 6 mm platu paplašināšanas savienojumu.

C - ieklāšana





C.5 IZPLEŠANĀS PROFILI TELPĀ

Telpās ar nepārtrauktu platību 15 x 15 m var veikt ieklāšanu bez savienojumiem, ņemot vērā minimālo izplešanās spraugu 12 mm. Izplešanās profili jāizmanto telpās, kas ir ļoti garas un šauras. Telpas laukums, ko pārtrauc vertikālie elementi (kolonnas, sienas, durvju rāmji utt.), jāsadala, izmantojot vismaz 6 mm izplešanās savienojumus tādā pašā līmenī kā šie elementi. Ieklājot grīdlīstes, pārejas profilus vai gala profilus, grīdlīstes vai profilus nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt grīdas segumam. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par šo, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IEKLĀŠANAS PABEIGŠANU

- Izņemiet visas starplikas.
- **Starfloor Click Ultimate 30** nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt vai bloķēt pie melnās grīdas, apakšklāja, mēbelēm vai cita aprīkojuma.
- Piemērota pretnetīrumu zonu un paklāju izmantošana ievērojami samazina netīrumu nogulsnes. Ja tiek izmantotas mobilās mēbeles, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti cietajām grīdām. Nodrošiniet biroja krēslus un citu aprīkojumu ar ritenīšiem ar W tipa skrītuljiem.
- Mēs iesakām pirms pabeigtās grīdas izmantošanas TarkoProtect aizsargapvalku.

ĪPATNĪBAS UN ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS

- Pirms uzstādīšanas produktam vismaz 24 stundas jāaklimatizējas istabas temperatūrā (15°C - 25°C). Tas ir īpaši svarīgi neapsildāmās telpās, ziemas dārzā vai blakus pagalma durvīm.
- Vienmēr pēc ieklāšanas jāizvairās no ārkārtējām istabas temperatūras svārstībām (zem 10°C vai virs 50°C, mērot virs grīdas).
- Ieklājot **Starfloor Click Ultimate 30** vietās, kas pakļautas būtiskām temperatūras svārstībām, izplešanās savienojumi jādivkāršo līdz 12 mm, lai nodrošinātu ieklāšanu visā perifērijā un no visa aprīkojuma telpā.
- Krāsoti gumijas riteņi un skrītulji (piemēram, transportlīdzekļu riepas, pneimatiskās riepas) var izraisīt neatgriezeniskas krāsas izmaiņas, ja tie tieši mijiedarbojas un saskaras ar vinila virsmām.


TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc ieklāšanas veiciet pēdējo grīdas tīrīšanu. Grīdu var kopt, to slaukot, sūcot vai uzmazgājot. Noturīgu traipu notīrīšanai izmantojiet birsti un mazgāšanas līdzekli ar neitrālu pH. Visas agresīvās un iekrāsošanas vielas nekavējoties jānotīra no virsmas.

Norādījumus par ieklāšanu lasiet zemāk un skatiet mūsu video pamācības par ieklāšanu home.tarkett.com Starfloor Click Ultimate 30 kolekcijas lapā.



1. SOLIS

Ieklājiet pirmo paneli, pavēršot mēli pret sienu, tad visus pārējos paneļus ieklājiet tādā pašā veidā no kreisās puses uz labo.

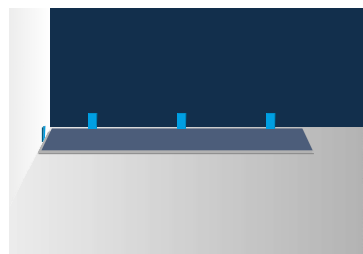




2. SOLIS

Pārliecinieties, ka gali ir novietoti viens virs otra tā, lai gropes un mēles precīzi atbilstu, un savienojiet tās, viegli uzspiežot ar gumijas āmuru.

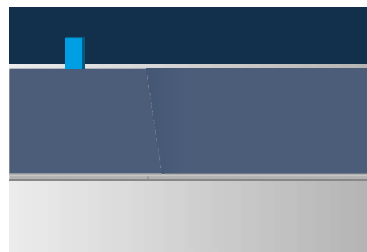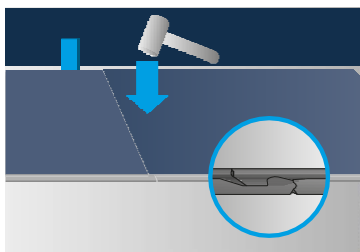




3. SOLIS

Lai ieklātu nākamo rindu, novietojiet paneļa pārpalikumu, kura garums ir vismaz 30 cm, jau ieklātās rindas gareniskajā gropē aptuveni 30° leņķī, un, nedaudz uzspiežot, nolaidiet to iepriekšējā rindā.

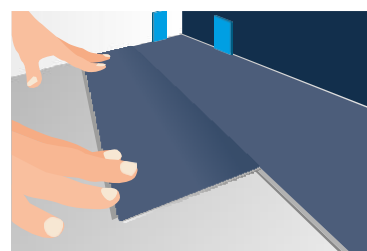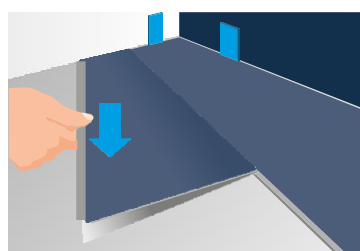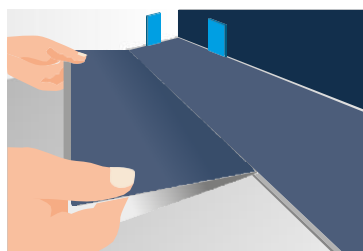

4. SOLIS

Paņemiet nākamo paneli, novietojiet to arī aptuveni 30° leņķī garenvirzienā uz jau uzstādītās pirmās rindas paneļa. Novietojiet to pēc iespējas ciešāk pie iepriekš uzstādītā paneļa beigām un savienojiet to, kā aprakstīts iepriekš.

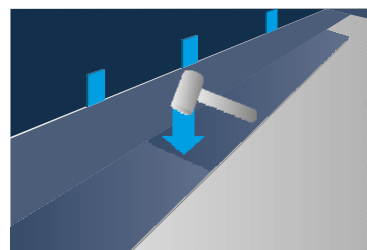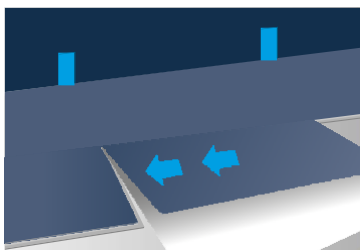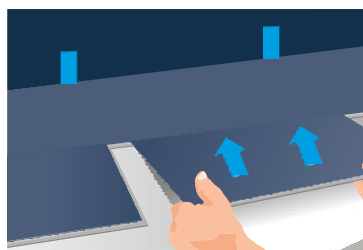

Pēc tam šo metodi izmanto visu pārējo rindu uzstādīšanai. Pārliecinieties, ka gala savienojumi ir nobīdīti vismaz par 30 cm atsevišķās rindās, lai panāktu vislabāko ieklāšanu. Lai ieklātu pēdējo rindu, jāizmēra attālums starp sienu un uzstādīto rindu un tas jāpārliet uz paneļa. Pēdējai uzstādītajai rindai jābūt pēc iespējas tuvāka pusei paneļa platuma.

Atcerieties par vismaz 6 mm platu paplašināšanas savienojumu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo tirdzniecības biroju