

BELANGRIJK!

- Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
- Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg van migratie.
- Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten onmiddellijk worden gemeld aan uw contactpersoon. Vermeld daarbij altijd de kleur-, batchnummers die op het label zijn aangegeven. Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is door de contactpersoon.
- De temperatuur bij het plaatsen mag niet lager zijn dan 18°C.
- Vloertemperatuur bij het plaatsen tussen de 15°C en 18°C.
- Luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%.
- Laat de materialen minimaal 24 uur acclimatiseren.
- Gebruik materiaal uit de zelfde batch-productie.

ONDERGROND

Deze moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM apparaat), barstenvrij en schoon zijn. Breng een voorstrijk/primer aan alvorens te egaliseren. Laat u informeren door uw lijm-of egalineleverancier.

Let op:

- De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + een week per cm dikte.
- Het maximale restvocht percentage voor projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een Anhydrietvloer.

VLOERVERWARMING

Tarkett projectvinyl kan toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.

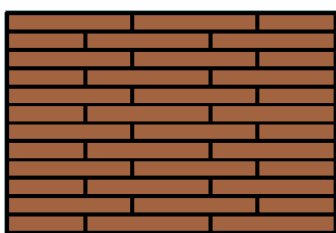
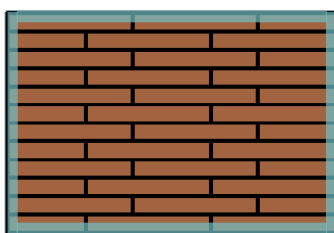
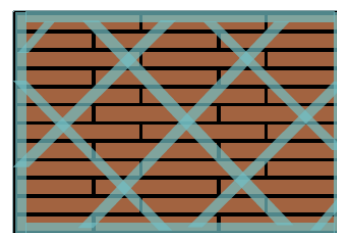
De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en het projectvinyl. Uitgaande van een vrijdragende en geventileerde constructie:

- Na het aanbrengen en laten drogen van de afwerkvloer moet de installateur de vloerverwarming volgens de richtlijnen aanzetten.
- De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming zeven dagen op de hoogste stand aanblijven, om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is. Hierna de vloer laten afkoelen.
- Het projectvinyl kan hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.
- De vloerverwarming mag pas na drie dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 28°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.

INSTALLATIE

Plaatsing:

- Controleer voor u begint met het installeren of de muur recht genoeg is om de stroken of tegels direct tegen de muur te plaatsen. Zo niet, zet een lijn op minimaal 10 cm afstand van de muur en plaats uw eerste rij tegen deze lijn.
- Begin het leggen van de eerste rij met een stuk van minimaal 30 cm lang en minimaal 10 cm breedte.
- Plaats een nieuwe strook of tegel tegen de muur en overlap eerder geplaatste strook of tegel.
- Teken de onderste strook of tegel af met een potlood of kraspen. Snij de afgetekende strook of tegel door en gebruik deze tegen de wand.
- Gebruik deze overlap methode ook voor het pas maken van de kopse passtukken.
- Plaats de volgende rij tegen de passtrook, vergeet daarbij niet om rekening te houden met een minimale afstand van 30 cm tussen de kopse naden.
- Gebruik ook bij het installeren van de laatste rij dezelfde overlap methode.
- Probeer vooraf uit te meten hoe de verdeling is tussen het begin- en eindstuk om niet uit te komen met een minimale passtrook.

Tot 16 m² losleggen< 64 m² rondom fixeren> 64 m² vlakken fixeren (5 m²)

Let op:

- Dit Loose-Lay product is ontworpen om te worden geïnstalleerd zonder lijm. Behalve gebieden die onderhevig zijn aan grote temperatuur schommelingen en zware belasting. In dit geval moet antislip gebruikt worden.
- Bij gebieden groter dan 64 m² moeten er stroken antislip gebruikt worden om stabiliteit van de installatie te kunnen waarborgen.
- De iD Inspiration Loose-Lay mag tot 40 m² strak gelegd worden. Hier boven een ruimte houden van +/- 2 mm.
- Vermijdt aanzienlijke temperatuurschommelingen, houd deze tussen de 15°C en 28°C.
- Installeer de iD Inspiration Loose-Lay niet in serres en open veranda's.

NA INSTALLATIE

- Belast de vloer niet met veel loopverkeer of meubilair voor 24 tot 48 tot
- Bescherm de vloer met de juiste beschermingsmiddelen, Tarkoprotect, hardboard of stucloper.
- Het eerder bedekken van de vloer kan verkleuringen veroorzaken. Gebruik geen plakband direct op de bedekking.
- Vermijd het gebruik van zware zwenkwielen.
- Reinig de vloer na installatie gebruik voor het losse vuil een stofzuiger of stofwischer, en schrob de vloer met een schrob-zuigmachine voorzien van schoon water met een pH neutrale reiniger.

(LET OP DOOR HET GEBRUIK VAN STROKEN EN TEGELS MAG ER MINIMAAL WATER GEBRUIKT WORDEN)

Let op:

- Gebruik een goede schoonloopzone met buiten stalen roosters borstelmaten en een schoonloop mat. Houd hier 6 meter voor aan. Deze toepassing zorgt voor een langere levensduur.
- Gebruik geen tapijt of schoonloopmatten met een rubberen backing, hierdoor kan migratie optreden.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht voor langere periode.
- Door langdurige blootstelling van zonlicht en dus hogere temperatuur kan verkleuring en uitzetting plaatsvinden.
- Gebruik van oplosmiddelen is ten strengste verboden.

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.