

DESSO® Teppefliser / plank

Med bakside av ProBase eller EcoBase™

Monterings- anvisning

KONTROLL

- Kontroller mottatte produkter før montering starter. Forsikre deg om at kvalitet, farge, mønster osv. er i samsvar med bestilling
- Eventuelle feil skal meldes og registreres før montering starter. Produkter med feil skal ikke monteres.
- Dersom det er avklart at det leveres ulike farge batcher / shades, forsikre deg om at disse monteres separat, ikke i samme rom eller flate.
- Dersom det oppdages feil eller noe unormalt i forbindelse med monteringen, STOPP montering umiddelbart. Maks 100 m² aksepteres som reklamasjon før en konsultasjon med Tarkett skal gjøres før evt videre montering.

FORBEREDELSE

- Akklimatisering av teppefliser skal gjøres nært innendørs klima som mulig når bygget er i bruk. Teppeflisene skal pakkes ut min 48 timer før montering og akklimatiseres i romtemperatur. Temperatur og RF i rommet skal være mellom 15°C og 30°C med en RF mellom 40%-60% før, under og etter montering.
- Dersom det ikke er mulig å pakke ut teppeflisene før montering skal emballasjen åpnes på sidene slik at luft sirkulerer gjennom emballasjen. Esker med teppeflis kan stables i høyden, maks 10 esker.
- Teppeflis kan monteres på gulv med gulvvarme forutsatt at overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Gulvvarme skal reduseres 48 timer før montering og kan gradvis økes til maks 27°C 48 timer etter montering.


UNDERLAG OG KRAV

- Underlaget skal være rent, tilstrekkelig tørt, tilstrekkelig plant, ha tilfredsstillende trykkfasthet, uten tilskyttende fuktighet og fritt for olje eller annen forurensning som kan påvirke vedheft eller forårsake misfarging. Alle rester fra tidligere teppe, filt eller underlag må fjernes sammen med f eks limrester, støv etc. Det anbefales at eksisterende gulvbelegg av vinyl, linoleum eller andre typer underlag fjernes. Alle skader, hull, sprekker eller ujevne underlag skal sparkles/ avrettes med egnet produkt. Følg produsentens anvisninger.
- Ved montering av teppeflis på betongunderlag skal fuktinnholdet være maks 85% RF målt med probe iht NS 3511 eller $\leq 3\%$ med CM metoden. Følg limleverandørens anvisninger

- Anhydritt gulv skal være tørre. Målt etter RF metoden, maks 65% - 1% med CM metoden
- Trebaserte undergulv av plater eller lignende materialer skal ha et fuktinnhold på maks 10% målt med riktig måleutstyr beregnet for tre, iht NS 3512
- Fuktindikator skal kun benyttes for å avklare om det er lavt eller høyt fuktinnhold i undergulvet, og erstatter ikke fuktmåling før montering kan starte.
- Datagulv / opphevede gulv må oppfylle flere krav. Høydeforskjellen mellom panelene skal ikke gi høydeforskjell på monterte teppefliser. Forsikre deg om at evt avstand mellom panelene ikke påvirker sluttresultatet.

MONTERINGSRETNING


- Firkantede teppefliser kan monteres i samme retning, murstein, Ashlar, sjakkmønster eller tilfeldig

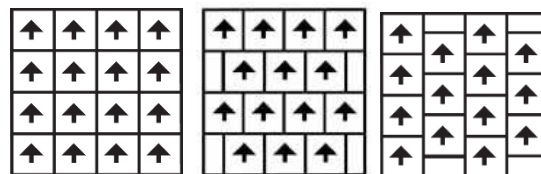


Samme retning

Murstein

Ashlar

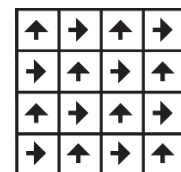

Sjakkmønster


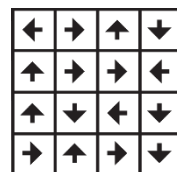


Tilfeldig

- Spesifikk monteringsretning for teppeflisen du skal montere er angitt i teknisk datablad og på emballasjen.
- Monteringsretning påvirker utseende på gulvet og retning må derfor diskuteres med kunde før montering starter.


MONTERING AV PLANK

- Plank kan monteres som Ashlar med jevne eller ujevne skjøter på kortenden, endeforskyvning min 10 cm og som fiskebein.

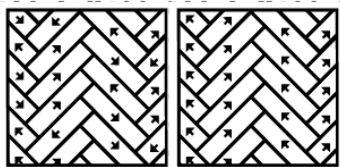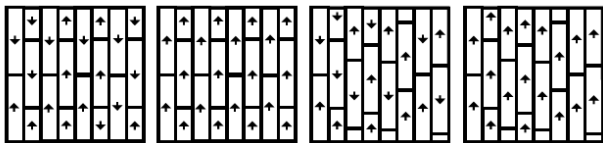

START PUNKT

- Montering av teppefliser skal aldri starte ved en vegg. Start alltid ved et beregnet punkt i rommet slik at det sikres at kapp inntil vegg, terskler osv er minimum 10 cm). Slå en krittssnor mellom punkt A og B parallelt med den lengste veggen. Slå en ny krittssnor i 90° vinkel til den første krittlinjen mellom punkt C og D.

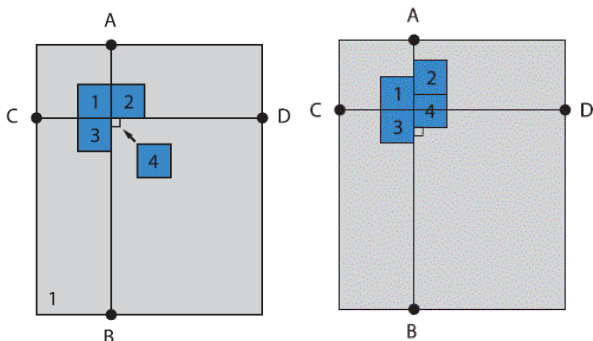


- I kontorbygg, start montering i korridoren og deretter kontorer for å sikre en god overgang mellom korridor og kontorer.

PÅFØRING AV LIM

- Ved påføring av lim anbefales det å benytte et godkjent fikseringslim som påføres hele flaten. For å unngå permanent liming må fikseringslim tørke før montering starter. Undergulvets sugesevne påvirker effekten til fikseringslimet. Forsikre deg om at limeffekten ikke er for god eller for svak. Uttynning med vann påvirker limeffekt, følg anvisning til limleverandør nøye.

- NB! PÅ DATAGULV:** Fikseringslimet påføres med en rulle og vær nøye med å **ikke** lime helt inntil kanten på platene på datagulvet. Da kan platene løftes opp ved behov.


- DESSO Teppeflis er antistatiske (ISO 6356 $\leq 2kV$) og de fleste kvaliteter vil ha en vertikal motstand på $\leq 1 \times 10^9$ (ISO 10965 – se standard for mer info). Dersom det er behov for et dissipativt/avledende gulv skal et fikseringslim med ledende egenskaper benyttes. Legg et 100 cm kobberbånd under teppeflis som angitt på illustrasjon, koblet til jord for hver 30 m² av en elektriker med maks 20 meter avstand mellom jordingspunktene. Se anvisning øverst til høyre. Følg anvisningene til limleverandør. Kontroller spesifikk vertikal motstand for ønsket teppeflis. Tarkett teknisk avd skal alltid kontaktes dersom denne type gulv vurderes.

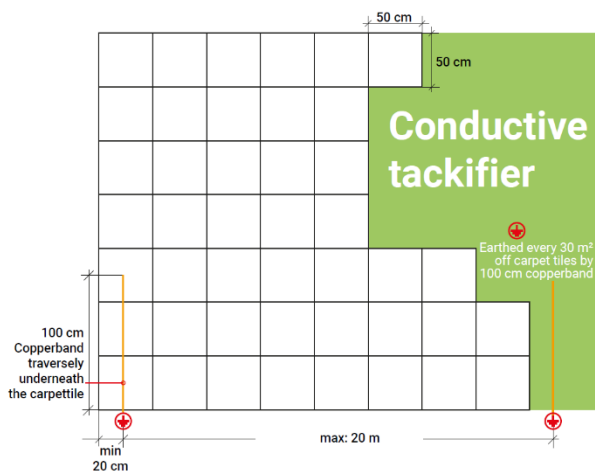


- DESSO Teppeflis kan monteres med TarkettTape,** Montering med lave emisjoner som gjør fremtidig utskifting enklere.




- Det er 324 biter pr rull. Hver bit måler 8 x 10 cm med perforering for enkel bruk. Tapebiten sentreres i hjørnet mellom 4 fliser.

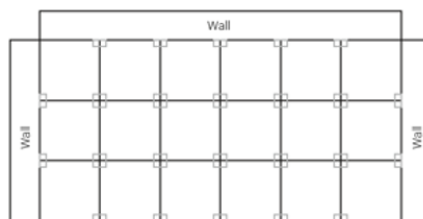

50 x 50 cm
montering i
samme retning
eller som
sjakk-mønster
ca. 80 m² pr
rull

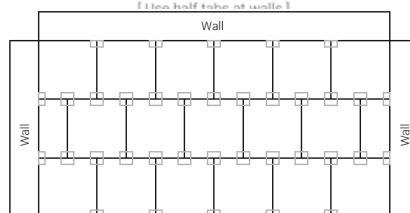

50 x 50 cm
Murstein eller
Ashlar
montering
ca. 40 m² pr
rull

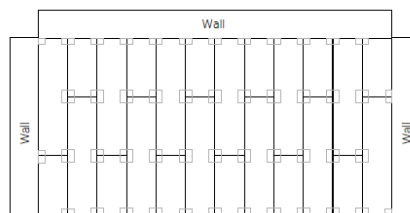


25 x 100cm
Ashlar
montering
ca. 40 m² pr
rll

■ Selv om den vertikale motstanden i teppeflisen vil forbli den same, vil man ikke oppnå et dissipativt gulv ved bruk av Tarkett Tape på grunn av begrenset kontakt med underlaget. Den antistatiske verdien er fortsatt gjeldende.

■ Tarkett Tape anbefales ikke benyttet på underlag som ikke er flate eller i områder som utsettes for tung rullende last.

MONTERING


■ Når fikseringslimet er tørt (hvis benyttet) kan montering av teppeflis i henhold til illustrasjon under starte.

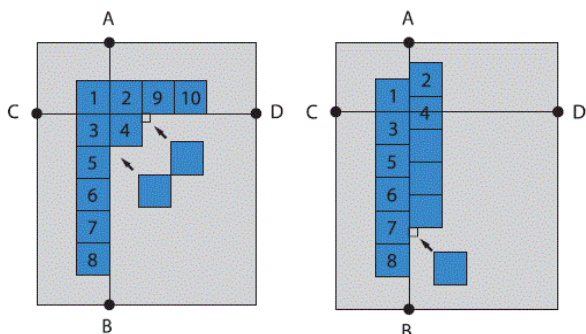

■ Kontroller at pil på baksiden peker i riktig retning i forhold til avtalt monteringsretning. Da unngår du nyanseforskjeller i farge og / eller generelt utseende på gulvet.

■ Teppeflisene skal monteres tett sammen. Forsikre deg om at baksiden ligger tett mot hverandre for å sikre at synligheten av skjøter reduseres til et minimum. Bruk av DESSO Håndstrekker anbefales.

■ For å sikre en god og tett avslutning mot f.eks vegg benytt metode som anvist under. Den kuttede siden av teppeflisen legges mot vegg. Forsikre deg om at pil på baksiden peker i riktig retning ved montering.

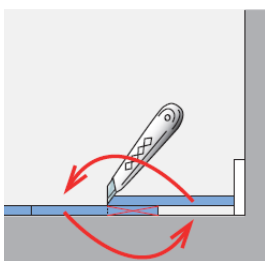

■ Desso Håndstrekker / Hand-kicker. Teppefliser skal monteres godt sammen. Bruk av håndstrekker / Hand-kicker gjør dette enklere og bidrar til at synlige skjøtermellom teppefliser reduseres. Kan benyttes ved montering av teppefliser med Probase- og ECObase bakside og er spesielt utviklet til bruk ved montering av teppeflis med akustikk bakside. Art nr 7199010004.



Alle teppefliser med skåret luv har en produksjonsretning som gjør at luven "overlapper" på en side av teppeflisen som vist på illustrasjon under. Vær nøye ved montering slik at denne overlappen ikke klemmes ned i skjøten mot nærliggende teppeflis. "Overlappen" skal monteres slik at den dekker området på nærliggende teppeflis der luven går bort fra kanten på teppeflisen.

Riktig




Feil




TRAPPER

■ Teppefliser er egnet for montering i trapp dersom de monteres sammen med trappeneser av metal eller gummi. Fikseringslim kan benyttes på trinn ved montering. Ved montering på opptrinn anbefales det at det benyttes tradisjonelt gulvlim eller at fikseringslim påføres både opptrinn og baksiden på teppeflisen. Når fikseringslimet er tørt vil det fungere på same måte som kontaktlim.

■ Dersom halvfabrikat banevareteppe i 200 cm bredde (teppe uten bakside) monteres i trapp, skal pilretningen til teppeflisen alltid peke nedover hvis teppet monteres uten trappeneser. Avrundingen på trinnet skal ha en radius mellom 18 - 25 mm. Benytt et egnet permanent tradisjonelt lim. Dersom skjøter er umulig å unngå, bør kanten presses forsiktig ned i limet for å unngå at teppeflisen mister luv eller blir "fluffy". Hvis mulig anbefales det å benytte en kantforsegler slik at luven ikke ødelegges. Halvfabrikat banevare kan gi et annet visuelt uttrykk en teppeflisene.

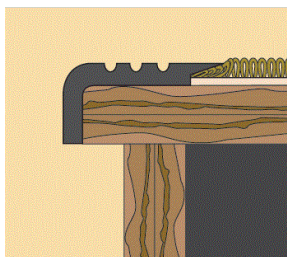

trappeneser

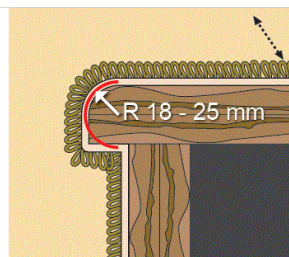

halvfabrikat banevare

TEPPEFLIS SOM SOKKEL

Dersom teppeflis benyttes som sokkelflis skal det gjøres i henhold til gjeldende brannkrav.

ETTER MONTERING

- Det er ikke uvanlig at skjøter mellom teppeflisene er noe synlige etter montering. Teppefliser kan behøve opptil 6-8 uker akklimatisering etter montering (med temperatur og RF i rommet mellom 15°C - 30°C og RF mellom 40%-60%) avhengig av bruk og renholdsrutiner. Det er heller ikke uvanlig at luven kan bli presset ned i forbindelse med lagring. Dette kan forårsake en noe flatere luv på enkelte fliser slik at nyanseforskjeller i farge kan oppstå. Luven løfter seg normalt raskt i forbindelse med akklimatisering. Ved å spraye på vann og kjøre over gulvet med en teppebanker setter prosessen i gang raskere og vil i tillegg gjøre det generelle inntrykket av gulvet bedre etter montering
- Vær forsiktig med å gå på nylagte gulv eller flytte tunge møbler på flisene før montering er fullført. Etter montering skal overflaten beskyttes med egnet materiale. Hvis området skal belastes før det tas i bruk, skal området beskyttes med trefiberplater eller egnet dekkepapp med tapede skjøter. Tape skal ikke festes direkte på teppeflisen.

TRINSEHJUL

- For å unngå skade, skal trinsehjulene ha en minimum diameter på 50 mm og være minst 20 mm brede.

GENERELT

- Informasjon gitt i denne anvisningen er basert på lang erfaring og utførlig testing gjennom mange år. Selv om Tarkett garanterer for anvisninger gitt her tar ikke Tarkett ansvar for utførelse eller anvisninger gitt av noen tredjepart.
- Denne anvisning oppdateres jevnlig uten ytterligere varsel
- Når teppeflisene skal fjernes, ta kontakt med Tarkett for å benytte vårt ReStart system som resikulerer gamle teppefliser.

TEPPEFLIS med DESSO Soundmaster® bakside

(SoundMaster, SoundMaster Lite, SoundMaster Thrive og Soundmaster XLite)

Monterings- anvisning

KONTROLL

- Kontroller mottatte produkter før montering starter. Forsikre deg om at kvalitet, farge, mønster osv. er i samsvar med bestilling
- Eventuelle feil skal meldes og registreres før montering starter. Produkter med feil skal ikke monteres.
- Dersom det er avklart at det leveres ulike farge batcher / shades, forsikre deg om at disse monteres separat, ikke i samme rom eller flate.
- Dersom det oppdages feil eller noe unormalt i forbindelse med monteringen, STOPP montering umiddelbart. Maks 100 m² aksepteres som reklamasjon før en konsultasjon med Tarkett skal gjøres før evt videre montering.

FORBEREDELSE

- Akklimatisering av teppefliser skal gjøres nært innendørs klima som mulig når bygget er i bruk. Teppeflisene skal pakkes ut min 48 timer før montering og akklimatiseres i romtemperatur. Temperatur og RF i rommet skal være mellom 15°C og 30°C med en RF mellom 40%-60% før, under og etter montering.
- Dersom det ikke er mulig å pakke ut teppeflisene før montering skal emballasjen åpnes på sidene slik at luft sirkulerer gjennom emballasjen. Esker med teppeflis kan stables i høyden, maks 10 esker.
- Teppeflis kan monteres på gulv med gulvvarme forutsatt at overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Gulvvarme skal reduseres 48 timer før montering og kan gradvis økes til maks 27°C tidligst 48 timer etter montering. NB! Vær oppmerksom på at Soundmaster baksiden gir høyere termisk motstand. Undersøk med leverandør av gulvvarme om dette er egnet


UNDERLAG OG KRAV

- Underlaget skal være rent, tilstrekkelig tørt, tilstrekkelig plant, ha tilfredsstillende trykkfasthet, uten tilskyttende fuktighet og fritt for olje eller annen forurensning som kan påvirke vedheft eller forårsake misfarging. Alle rester fra tidligere tepper, filt eller underlag må fjernes sammen med f eks limrester, støv etc. Det anbefales at eksisterende gulvbelegg av vinyl, linoleum eller andre typer underlag fjernes. Alle skader, hull, sprekker eller ujevne underlag skal sparkles/ avrettes med egnet produkt. Følg produsentens anvisninger.
- Ved montering av teppeflis på betongunderlag skal fuktninnholdet være maks 85% RF målt med probe ihht NS 3511 eller $\leq 3\%$ med CM metoden.


- Anhydritt gulv skal være tørre. Maks 65% RF - 1% med CM metoden
- Trebaserte undergulv av plater eller lignende materialer skal ha et fuktninnhold på maks 10% målt med riktig måleutstyr beregnet for tre, ihht NS 3512.
- Fuktindikator skal kun benyttes for å avklare om det er lavt eller høyt fuktninnhold i undergulvet og erstatter ikke fuktmåling før montering kan starte.
- Følg alltid anbefaling fra limleverandør.
- Datagulv / opphevede gulv må oppfylle flere krav. Høydeforskjellen mellom panelene skal ikke gi høydeforskjell på monterte teppefliser. Forsikre deg om at evt avstand mellom panelene ikke påvirker sluttresultatet.

MONTERINGSRETNING


- Firkantede teppefliser kan monteres i samme retning, murstein, Ashlar eller sjakkmønster.

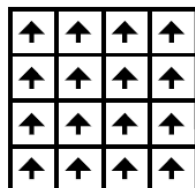


Monolithic

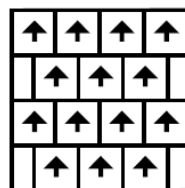

Brick

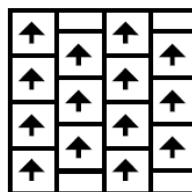

Ashlar

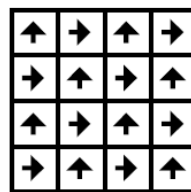

Quarter-turn


- Spesifikk monteringsretning for teppeflisen du skal montere, er angitt i teknisk datablad og på emballasjen.
- Monteringsretning påvirker utseende på gulvet og retning må derfor diskuteres med kunde før montering starter.

START PUNKT

- Noe beveglelse kan oppstå ved montering da baksiden inneholder fibre. Dette må hensyntas ved setting av startpunkt og leggeretning.



Montering av teppefliser skal aldri starte ved en vegg. Start alltid ved et beregnet punkt i rommet slik at det sikres at kapp inntil vegg, terskler osv er minimum 10 cm. Slå en krittssnor mellom punkt A og B parallelt med den lengste veggen. Slå en ny krittssnor i 90° vinkel til den første krittlinjen mellom punkt C og D.

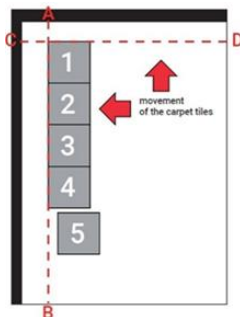

BEVEGELSESETNING

- For å avklare hvilken retning teppeflisen beveger seg kan det gjøres en enkel test. Legg en flis på gulvet tett mot vegg, uten fikseringslim og med pil angitt på baksiden mot veggen. Fastslå retningen ved å gå på teppeflisen. Dette gir sannsynligvis at det blir en liten åpning mellom vegg og teppeflis, som indikerer bevegelsesretning (motsatt vei av pil på baksiden av flisen). Dobbeltsjekk dette ved å snu flisen slik at pil på baksiden peker bort fra vegg og gå på flisen på nytt. Nå skal flisen bli liggende tett mot vegg. Dette er retningen flisen skal monteres, flisen **SKAL ALLTID HA BEVEGELSE MOT VEGG NÆR STARTPUNKTET**



PÅFØRING AV LIM

- Ved påføring av lim anbefales det å benytte et godkjent fikseringslim som påføres hele flaten. For å unngå permanent liming må fikseringslim tørke før montering starter. Undergulvets sugeliv påvirker effekten til fikseringslimet. Forsikre deg om at limeffekten ikke er for god eller for svak. Uttynning med vann påvirker limeffekt, følg anvisning til limleverandør nøye. Anbefalte limtyper: Tarkett C-EX, UZIN U2100, Mapei Ultrabond EcoFix ≤ 10% diluted, F Ball F41, Eurocol 542 eller tilsvarende
- NB! På Datagulv:** Fikseringslimet påføres med en rulle og vær nøye med å **ikke** lime helt inntil kanten på platene på datagulvet. Da kan platene løftes opp ved behov.
- DESSO Teppeflis med Soundmaster, Soundmaster XLite og Soundmaster Lite og Thrive bakside er antistatiske (ISO 6356 ≤ 2kV) men på grunn av baksiden er en vertikal motstand på ≤ 1 x 109 (ISO 10965) eller et dissipativt gulv ikke mulig.



MONTERING

- Når fikseringslimet er tørt kan montering av teppeflis i henhold til illustrasjon under starte. Første rad med teppefliser må monteres nær vegg/hjørne (fliser 1-5)
- Kontroller at pil på baksiden peker i riktig retning i forhold til avtalt monteringsretning. Da unngår du nyanseforskjeller i farge og / eller generelt utseende på gulvet.
- Etter første rad må disse flisene låses ved å montere flisene inn mot vegg (fliser 6-11). Disse kuttet nøyaktig ved å måle og lage et lite kutt i baksiden ved hjelp av en linjal og rett knivblad. Det skal ikke kuttet gjennom flisen. Knekk deretter teppeflisen langs kuttet og skjær gjennom ved hjelp av krokblad. Monter den kuttete siden mot vegg. Forsikre deg om at pilen på baksiden peker i riktig retning.


Ved spørsmål kontakt din forhandler

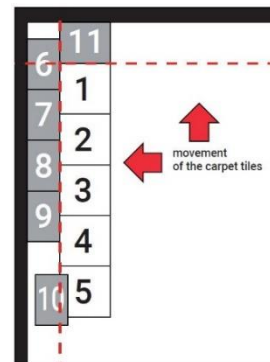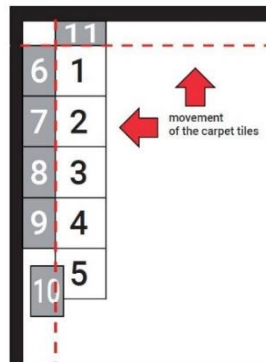

- Nå kan montering i rommet starte. Når teppefliser er montert etter linjen C-D må disse låses ved å legge inn kuttete fliser mot vegg.

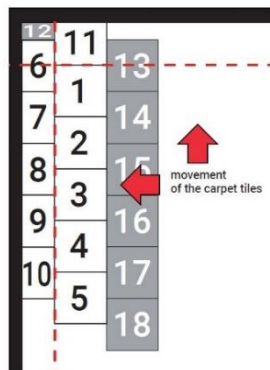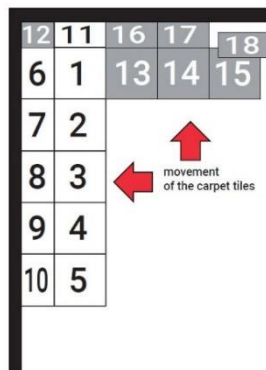

- Desso Håndstrekker / Hand-kicker. Teppefliser skal monteres godt sammen. Bruk av håndstrekker / Hand-kicker gjør dette enklere og bidrar til at synlige skjøter mellom teppefliser reduseres. Kan benyttes ved montering av teppefliser med Probase- og ECObase bakside og er spesielt utviklet til bruk ved montering av teppeflis med Soundmaster bakside. Art nr 7199010004.

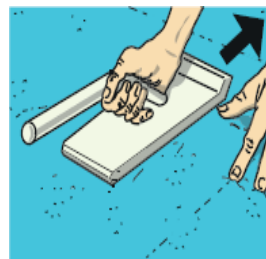

TEPPEFLIS SOM SOKKEL

- Dersom teppeflis benyttes som sokkelflis skal det gjøres i henhold til gjeldende brannkrav.

ETTER MONTERING

- Det er ikke uvanlig at luv kan bli presset ned i forbindelse med lagring. Dette kan forårsake en noe flatere luv på enkelte fliser slik at nyanseforskjeller i farge kan oppstå. Luv løfter seg normalt raskt i forbindelse med akklimatisering. Ved å spraye på vann og kjøre over gulvet med en teppebanker setter prosessen i gang raskere og vil i tillegg gjøre det generelle inntrykket av gulvet bedre etter montering.
- Vær forsiktig med å gå på nylagte gulv, eller flytte tunge møbler på flisene før montering er fullført. Etter montering skal overflaten beskyttes. Hvis området skal belastes før det tas i bruk, skal området beskyttes med trefiberplater eller egnet dekkepapp med tapede skjøter. Tape skal ikke festes direkte på teppeflisen.

TRINSEHJUL

- For å unngå skade, anbefales det å benytte beskyttelsesplate. Trinsehjulene skal ha en minimum diameter på 50 mm og være minst 20 mm brede.

GENERELT

- Informasjon gitt i denne anvisningen er basert på lang erfaring og utførlig testing gjennom mange år. Selv om Tarkett garanterer for anvisninger gitt her, tar ikke Tarkett ansvar for utførelse eller anvisninger gitt av noen tredjepart.
- Denne anvisning oppdateres jevnlig uten ytterligere varsel
- Se YouTube "Tarkett DESSO Soundmaster installation"
https://www.youtube.com/watch?v=b_F6l6YoFm8