

Woodstock Herringbone


LAMINAT SE WWW.TARKETT.NO FOR OPPDATERT ANVISNING TILPASSET LOKALE REGLER SOM ALLTID SKAL FØLGES

10/2023

Leggeanvisninger

A LEGGEVERKTØY

- Gummiklubbe med hvitt hode og slagkloss
- Tommestokk/målebånd
- Blyant og T-linjal
- 10 mm avstandskiler
- Stikksag, bordsag eller hondsag
- D2 trelim

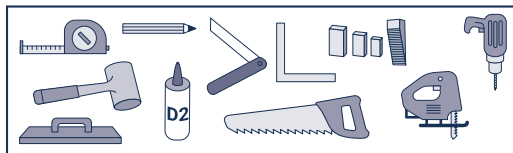


B FORBEREDELSE OG VIKTIG INFORMASJON FØR LEGGING

B.1 UNDERSØK VARENE

Kontroller at det ikke finnes synlige defekter i materialet før og under installasjon. Tarkett erstatter defekt materiale, men erstatter ikke tilleggskostnader hvis defekt materiale er montert. Sikre at materialet som brukes kommer fra samme batch, for å oppnå et enhetlig design. Vi anbefaler bruk av bord fra minst tre ulike forpakninger, og at disse blandes slik at ikke samme mønster havner ved siden av hverandre.


B.2 AKKLIMATISERING

Woodstock Herringbone må akklimatiseres i minst 48 timer i rommet der det skal legges, i henhold til forholdene som er beskrevet nedenfor. Eskene må forbli uåpnet under akklimatiseringen.

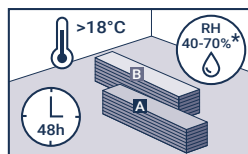


B.3 ROMTEMPERATUR

Woodstock Herringbone må legges i romtemperatur, mellom 18 og 25 °C. Temperaturen på undergulvet som produktet skal legges på, må ikke være lavere enn 15 °C.

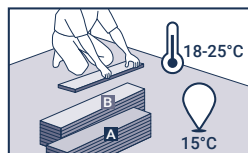


B.4 UNDERGULV

Klargjør undergulvet i henhold til gjeldende nasjonale krav med tanke på planhet. Undergulvet skal være flatt, fast, tørt, rent og må ikke utsettes for tilskyttende fuktighet. Se tillatte undergolv nedenfor. Maksimal planhetstoleranse er 3 mm under 2 m rettholt og 2 mm under 1 m rettholt. Tekstil- og nålefiltelegg må fjernes fra gulvet. Alle eksisterende gulvbelegg bør fjernes.

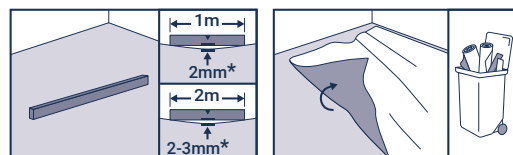

Avbryt leggingen av Woodstock Herringbone hvis

- det er store ujevnheter (som overskrider kravet til planhet)
- det er sprekker i undergulvet
- undergulvet ikke er tilstrekkelig tørt
- overflaten ikke er fast nok, for porøs eller ru
- overflaten er belagt med f.eks. olje, voks, lakk eller fargerester
- det er nivåforskjeller mellom undergulvet og andre konstruksjonsdeler
- det er for lav undergulvstemperatur (under 15 °C)
- romtemperaturen er lavere enn 18 °C eller høyere enn 25 °C
- det er mangel på varmeprotokoll for gulvvarmeanlegg
- gulvvarmesystemets maksstemperatur overskrider 27 °C

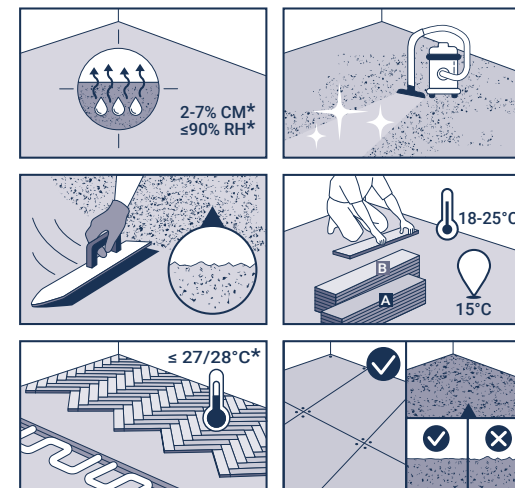

TILLATTE UNDERGULV

- Platemateriale
- Tilstrekkelig jevn betong eller avrettingsmasse, ny eller renovert.

C LEGGING

C.1 LEGGERETNING


Bestem leggemønster ut fra rommets utforming og design før leggingen starter.

Obs! Før første bordrad legges, må du kontrollere


- at kappede bord inntil veggen er bredere enn 5 cm

C.2 BEVEGELSESFUGER


Bruk avstandskiler til å lage en bevegesfuge på minst 10 mm rundt hele rommet. Behold også en bevegesfuge på 10 mm rundt alle fastmonterte gjenstander i rommet, som rør, dørkarmen osv. Ikke plasser kabler, silikon eller andre gjenstander i fugene.

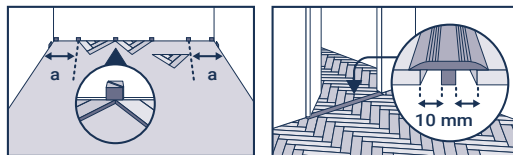**C.3 LEGGING**


Ved bruk av underlagsmateriale med integrert dampsperre (som f.eks. SoundBlock+) skal det ikke brukes ytterligere dampsperre. Før laminatgulvet legges, må det legges minst 0,2 mm PE-folie med dampsperre på alle undergulv av betong uten eksisterende gulvbelegg. Legg deretter på et trinnlyddempende underlag som SoundBlock+.

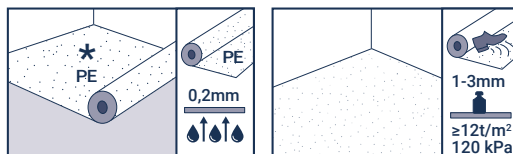


Fiskebensmønsteret legges ved å legge [A]- og [B]-bord vekselvis.

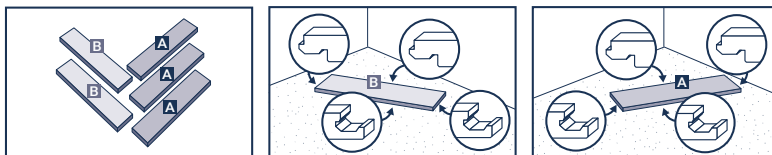


Legg de første bordene langs hele overflaten ved å lage trekanter som vist nedenfor og føre noten inn i sporet i en vinkel på 12°. Bytt mellom [A]- og [B]-bord.

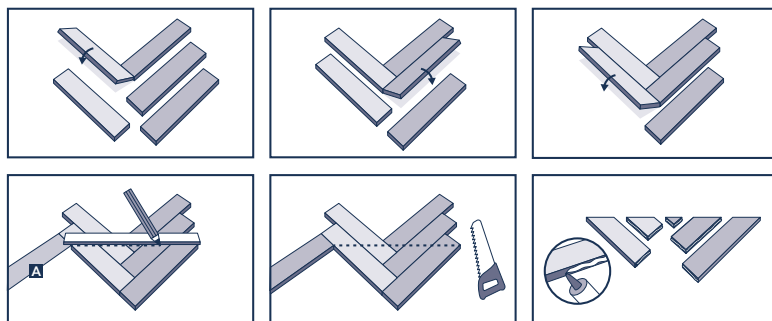


Plasser trekantene langs veggen med 10 mm avstandsstykker til bevegesfugen. Sentrer dem og skjær av trekantene på begge sider.

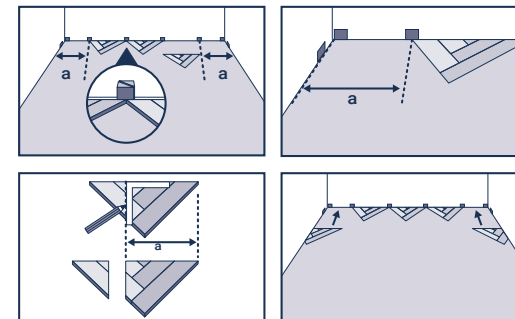

Når den første raden er lagt, legges hele bord, igjen vekselvis mellom [A]- og [B]-bord, som sages langs veggen ved hjelp av rissemetoden. Bord som kappes eller sages, skal limes på både lang- og kortsidene. Hele bord limes kun på kortsidene.

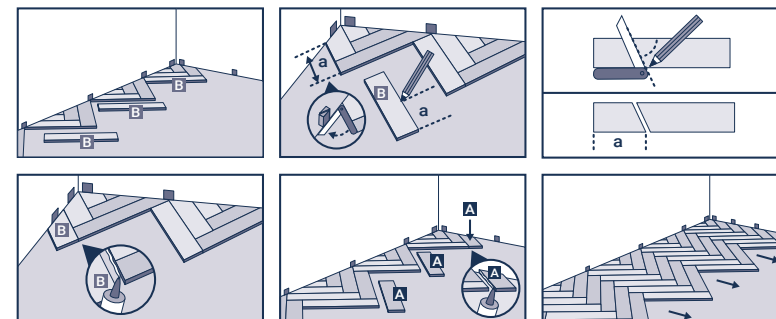**LEGGING VED DØRKARM**

Du kan enten sage bordet slik at det passer til dørkarmen, eller sage nedre del av karmen for å passe til plankehøyden. Ha alltid en bevegesfuge på 10 mm.


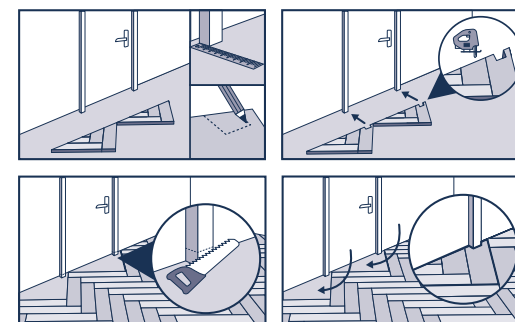


I den siste raden skal hvert bord sages ved hjelp av rissemetoden slik at det følger veggprofilen. De siste sagde bordene limes.

Obs! Hvis veggen ikke er rett, må den første raden sages langs veggprofilen med en rissenål eller annet egnet verktøy. Ha alltid en bevegselsfuge på minst 10 mm rundt rommet.





C.4 EKSPANSJONSPROFILER I GULVFLATEN

Det må være en bevegselsfuge på 10 mm langs hele gulvets omkrets, samt rundt alle fastmonterte gjenstander i rommet. Rom med en ubrutt flate på maksimalt 12 m lengde og 8 m bredde kan legges uten ekspansjonsfuge. For større flater enn dette må det brukes ekspansjonsprofil. Ved montering av gulvlist, overgangsprofiler eller endeprofiler må disse aldri forankres i laminatet. Kontakt din forhandler eller Tarkett-representant for mer informasjon om dette.

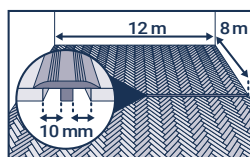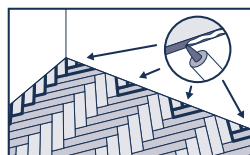


VIKTIG INFORMASJON OM FULLFØRING AV LEGGINGEN

- Fjern alle avstandskiler.
- Før montering av gulvlist eller profiler må avkapp og smuss fjernes fra bevegselsfugene.
- Woodstock laminatgulv må aldri blokkeres eller festes i undergulvet, underlaget, møbler eller annen innredning.
- Plasser en dørmatte ved ytterdører for å redusere mengden smuss som kommer inn i hjemmet ditt.
- Bruk møbelknotter som er egnet for harde gulv hvis det brukes bevegelige møbler. Ikke dra tunge gjenstander eller møbler over gulvet, løft dem opp.
- Bruk hjul av W-type på kontorstoler og andre gjenstander med hjul. For enda bedre beskyttelse kan man plassere en gulvbeskyttelsesmatte under skrivebordsstoler og rullende møbler.
- Vi anbefaler påføring av TarkoProtect før det ferdige gulvet tas i bruk om det fortsatt pågår byggearbeider.

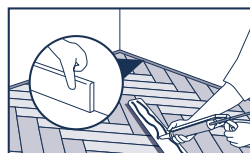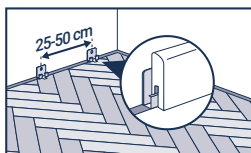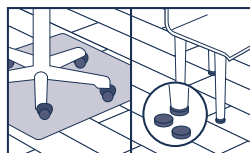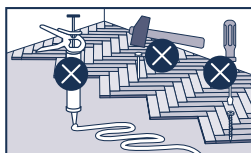

SPESIELT FOR TUNGE MØBLER


Tungt utstyr (kjøkkenøyer, kjøkkeninnredning, tunge skap osv.) skal installeres først og ikke plasseres på Woodstock Herringbone. Det skal være en bevegselsfuge på 10 mm rundt utstyr eller møbelben.

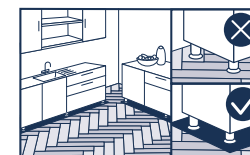

D RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør gulvet etter installasjon.

- Rengjør regelmessig med støvsuger eller tørrmopp. Mopp om nødvendig gulvet med en fuktig mikrofibermopp og nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk for mye vann.
- Rengjør om nødvendig gulvet med et egnet rengjøringsmiddel for laminatgulv. Skyll mikrofibermoppen grundig og tørk tørt etterpå.
- Flekker og merker må fjernes umiddelbart. Gni av merker og flekker med en ren, tørr mopp fuktet med et rengjøringsmiddel. Spray aldri rengjøringsmiddelet direkte på gulvet. Se vedlikeholdsråd for mer informasjon.
- Reparer hakk og riper med Tarketts reparasjonssett.

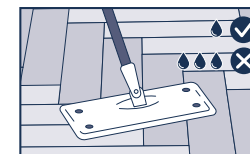

Obs! Selv om Tarkett kan gi en liste over et utvalg av produsenter og typer av lim, avrettingsmasse og tetningsmasse, gir vi ingen garantier for produktene som er oppgitt. Listen over produkter og produsenter er ikke garantert å være fullstendig eller oppdatert. Tarkett tar intet ansvar for at slike produkter skal fungere sammen med Tarketts produkter. Deter gulvleggeren og produsenten av lim, avrettingsmasse og tetningsmasse som har ansvaret for å sikre at produktene som brukes er egnet og påføres i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis du har spørsmål eller trenger nærmere forklaring, kan du kontakte din lokale Tarkett-representant for mer informasjon. Se alltid www.tarkett.no for siste oppdaterte vedlikeholdsråd og leggeanvisning