

LUXURY VINYL TILES

iD Inspiration
Loose-lay30.5 x 61cm
22.9 x 121.9cm

Monteringsanvisning

Desember 2017

VIKTIG!

- Kontroller at alle spesifikasjoner og instruksjoner følges nøye.
- Denne informasjonen kan endres uten varsel grunnet kontinuerlig utviklingsarbeid.
- Bruk samme batch/eske nummer ved legging på en flate (hvis material fra flere esker benyttes, bør de ha samme produksjonsnummer og benyttes i rekkefølge for å unngå mulig fargeforskjell).
- Oppbevar boksene i romtemperatur på et flatt underlag (maks 10 esker i høyden, lagres borte fra sollys, varmeovn etc).
- La gulvene akklimatisere i minst 24 timer i romtemperatur (minimum +15°C). Skal ikke monteres i områder hvor temperatur er under + 10°C eller over +28°C når gulvet er tatt i bruk)
- Undergulvet må være plant, trykkfast, flatt, jevnt, rent, uten merker (tusj, olje, asfalt, malingsløs osv.), uten ujevnheter og ikke utsatt for fuktighet. Undergulvets sugesevne skal kontrolleres. Ved behov benytt en primer for å få et delvis sugende underlag.
- Bruk anbefalt lim. Følg alltid produsentens anvisninger.
- Avslutt arbeidet med en kontroll. Fjern eventuelle limrester

UNDERGULV

Undergulvet må være plant, trykkfast, flatt, jevnt, rent, uten merker (tusj, olje, asfalt, malingsløs osv.), uten ujevnheter og ikke utsatt for fuktighet. Undergulvets sugesevne skal kontrolleres. Ved behov benytt en primer for å få et delvis sugende underlag.

Fukttinnhold i undergulv skal kontrolleres (Maks 85 % RF i henhold til NS3420-T)

Før valg av sparkelmasse, kontroller hvilken type trafikk gulvbelegget vil bli utsatt for når installert. Følg leverandørens anvisninger ved valg av egnet sparkel/avrettingsmasse

Merk: Ansvar

Selv om Tarkett kan oppgi et utvalg av lim, sparkelmasser osv garanterer vi ikke produktene som er oppført. Listen over produkter og produsenter er ikke garantert fullstendig eller aktuell. Tarkett tar ikke ansvar oppgitte produkter. Det respektive leverandør samt utførende som er ansvarlig for egnede produkter benyttes.

FØR MONTERING

Det er viktig å lagre flisene i minst 24 timer før installasjon med minimum romtemperatur på 15 ° C / se hvert lands regelverk. Denne temperaturen skal opprettholdes før, under og etter montering

Minimum temperatur på undergulvet er +10-12°C og romtemperatur minimum + 15°C.
Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet er 35-65 % RF.

Oppbevar boksene i romtemperatur (minimum +15°C) på et flatt underlag (maks 10 esker i høyden).

MONTERING

Viktig! Før du legger de første radene, må du kontrollere at kuttplankene (eller fliser) nærmest veggene er mer enn 30 cm lange og 10 cm brede, avhengig av totaloppsettet.

Før du starter installasjonen, kontroller om vegg er rett nok til å montere plank (eller fliser) direkte mot vegg. Hvis ikke, lag en linje med en krittspor 10-15 cm fra vegg. Deretter kan du legge tilbake din første rad mot vegg.


Kapp siste planken (eller flisen) av en rad til riktig lengde. For å montere neste rad, start med avkapp fra forrige rad (minst 30 cm) og fortsett med hele plank (eller flis). Forsikre deg om at endeskjøtene er forskjøvet med minst 30 cm i de enkelte radene.

For å montere siste rad måles avstanden mellom vegg og nest siste rad og siste rad tilpasses.


Den siste raden skal være minst 10 cm bred.

NB!


- Dette produktet er beregnet for løslegging i mindre områder. Ved stor trafikk eller store temperatur variasjoner bør et gulvlim benyttes.
- Ved legging av større områder (mer enn 64 m²) or eller mye mye trafikk, bør et fikseringslim benyttes for å holde gulvet stabilt.

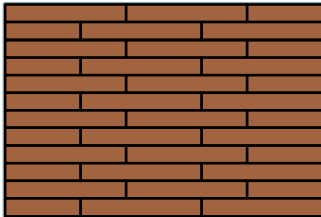

Mindre en 16m² : Legges uten fikseringslim

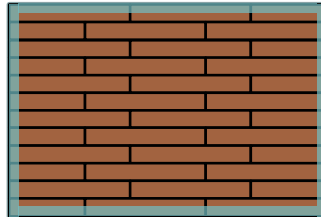

16 m² til 64 m² : 10cm fikseringslim i ytterkant av rommet

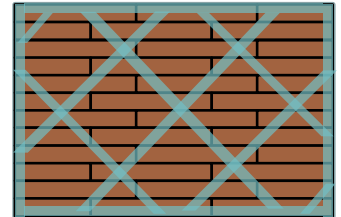

Over 64 m² : Laim i et mønster på 4 m x 4 m med fikseringslim

ETTER MONTERING

- **Unngå store temperatur variasjoner, holde temperatur mellom +15°C og +28°C**
- **Skal ikke monteres i vinter/sommer hager**

Beskyttelse

Dersom det skal utføres byggearbeider etter montering av gulvbelegget, beskytt gulvet med plater. Det skal ikke tapes direkte på gulvbelegget. Tung belastning som trinsehjul kan forårsake at lim kommer opp i skjøtene dersom gulvet belastes for tidlig.

Byggrensjøring / Første gang oppsetning

Byggrensjøring / Første gang oppsetning anbefales alltid før gulvet tas i bruk. Limrester fjernes med egnet middel og en ren klut. Lett tilsmussede gulv: Støvsug eller mopp gulvet for å fjerne løs smuss og byggstøv. En kombimaskin benyttes ved behov og er mer effektiv ved større flater.

NB!

Benytt et tilpasset matte system for å stoppe mest mulig skitt ved inngangsdøren. Teppe eller matter med gummiunderlag skal ikke legges på vinylfliser på grunn av mulig kjemisk reaksjon som kan forårsake guling.

Unngå eksponering for direkte sollys i lengre periode. Hvis utsatt for sollys over lengre tid anbefales bruk av persienner eller annen solskjerming. Langvarig direkte sollys kan føre til misfarging og høy temperatur kan føre til dimensjonsendringer

Løsningsmiddel skal ikke benyttes ved rengjøring/flekkfjerning