

Leggeanvisning

HOMOGEN VINYL - IQ SURFACE PÅ OBJEKTER OG MØBLER

Alt du trenger
å vite for og
installere
iQ Surface på
objekter og møbler

MONTERINGS ANVISNING Homogen vinyl på møbler og annet

05/2019


iQ Surface

KRAV TIL UNDERLAG

- Belegg kan monteres innendørs på et underlag som er jevnt, tilstrekkelig tørt og rent som f.eks. betong, plast, trebaserte plater, gipsplater osv. Trebasert materiale skal ha et maks fuktinnhold på 8 % (tilsvarer opp til 40 % RF ved +20° C).
- Monter ikke belegg på underlag som er malt med oljebasert maling eller i områder som kan utsettes for mye sollys (vinterhager osv)

FORBEREDELSE

- Støv og smuss skal fjernes. Meget sugende, eller variabelt sugende, underlag primes med egnet primer.
- Bruk KUN blyant for å gjøre markeringer.
- Dersom det benyttes belegg fra flere ruller skal de være fra samme produksjonsnummer og monteres i nummer rekkefølge.
- Før montering skal belegg og lim akklimatiseres til romtemperatur, min +18°C. RF i luft skal være 30-60 %. Belegg skal oppbevares innendørs i min 24 timer, aller helst 48 timer.
- Rullene skal oppbevares på et jevnt underlag. Feil på levert materiale skal varsles umiddelbart. Oppgi alltid farge- og rull nummer som er angitt på etikett.

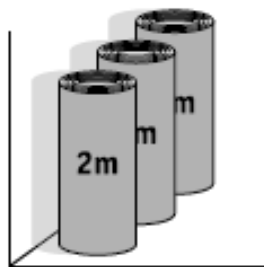

Belegg oppbevares stående med litt avstand mellom rullene. HUSK å sikre rullene slik at de ikke kan falle og påføre skade.

MONTERING

- Montering skal gjøres i romtemperatur mellom +18°C og +26°C. RF i luft skal være mellom 35-65%. Oppretthold samme temperatur og RF i min 72 timer etter montering.
- Kapp til lengder eller biter og legg de flatt for akklimatisering før montering.
- Belegget skal limes med et mykt og raskt tradisjonelt gulvlim eller vannbasert kontaktlim godkjent for Tarkett's homogen vinyl. Lim påføres med rull og pensel både beleggets bakside og materialet det skal monteres på **FØLG limleverandørs anvisning nøye**. Eksempler på egnet lim - se limguide på www.professionals.tarkett.com
- Monteringstid avhenger av type materiale det monteres på, underlagets sugsevne, temperatur, RF i luft osv. Vent med montering til limet er fingertørt på begge flatene. Benytt varme når belegget skal bøyes for å sikre god vedheft mellom belegg og underlag.

METODER

- Hjørner og skjøter kan sveises med sveisetråd. Start ikke sveising før lim er herdet/har tørket, vent 24-48 timer. Skjøter freses 3/4 av beleggets tykkelse ved bruk av egnet håndverktøy. Skjøter sveises med sveiseutstyr og Tarkett's hurtigmunnstykke. Sveisetråd skal avkjøles til romtemperatur før renskjæring i 2 operasjoner.
- Hjørner kan kuttes på ulike måter avhengig av ønsket utseende. Utvendig hjørner utføres på en slik måte at skarpe kanter unngås.

