

iD Inspiration Loose-Lay

30,5 x 61 cm / 22,9 x 121,9 cm

LVT

Instrukcja instalacji

Ważne!

- Upewnij się czy wszystkie wytyczne i instrukcje są przestrzegane.
- Stosuj ten sam numer odcienia na ciągłej powierzchni. Składuj opakowania w małych stosach (max. 10 opakowań wysokości) i przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Pamiętaj o aklimatyzacji przynajmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej (minimum 15 °C) przed instalacją.
- Podłoże musi być czyste, równe, suche, twarde oraz wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, markerach itp. Sprawdź chłonność podłoża i dostosuj ją tak, aby była umiarkowana.
- Używaj tylko rekomendowanych klejów przez Tarkett, zawsze przestrzegaj zaleceń producenta kleju.
- Dla powierzchni specyficznych takich jak miejsca naświetlone dobierz klej o odpowiedniej sile wiązania.
- Zakończ instalację inspekcją: upewnij się że na nowo zainstalowanej podłodze nie ma śladów kleju.
- Instrukcja może ulec zmianie. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, długopisach, markerach itp. (ślady mogą powodować przebarwienia) suche, twarde, zgodne z wymaganiami lokalnych przepisów.

- Równe: 2 mm nierówności na łacie 2 m.
- Suche: max 2% C.M. dla podłoża cementowych i 0,5% CM dla anhydrytowych.

- Dobierając masę samopoziomującą dostosuj ją doplanowanego natężenia ruchu.
- Mimo że Firma Tarkett rekomenduje wybranych producentów klejów, mas samopoziomujących, to nieponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na wykonawcy instalującym podłogę.
- Podłogi podniesione „modułowe” mogą ugiąć się na krawędziach w przypadku punktowego obciążenia. Jeśli krawędź okładziny LVT będzie się pokrywała z przebiegiem takiego łączenia to może to powodować podczas użytkowania podnoszenie się krawędzi paneli LVT. Prosimy o ustalenie z producentem systemu podłogi podniesionej zakresu użytkowania. Firma Tarkett nie odpowiada za konsekwencje braku stabilności podłoża.
- W przypadku instalacji na podłogach podniesionych należy sprawdzić zakres użytkowania takiej podłogi określony przez jego producenta.

Warunki

- Istotna jest aklimatyzacja płytek przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem instalacji w warunkach pokojowych, minimalna temperatura 15°C.
- Minimalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15°C, zaś temperatura podłoża nie może być niższa niż 12°C.
- Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być w przedziale 35-65%.
- Płytki powinny być składowane w stosach maksymalnej wysokości 10 paczek.

Ogrzewanie podłogowe

Obowiązkowo w przypadku ogrzewania podłogowego przed przystąpieniem do instalacji musi zostać przeprowadzony proces wygrzewania posadzki potwierdzony odpowiednim protokołem.

Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji pokrycia podłogowego, a także, iż po zakończeniu instalacji jest wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C.

Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia.


Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej wynoszącej tj. maksimum 27°C.

Kierunek układania


- Przed przystąpieniem do układania rozplanuj wybrany wzór biorąc pod uwagę wielkość, kształt pokoju.

Ważne!


- Płytki przy ścianie nie mogą być mniejsze niż 30 cm.
- W progach drzwi i narożnikach płytki nie mogą być mniejsze niż połowa ich wielkości.
- Zachowaj ten sam kierunek instalacji elementów (patrz strzałki na spodzie)
- Ułożenie pierwszego rzędu przy ścianie umożliwi zachowanie spójności wzoru.
- Dużo wzorów dostępnych na stronie internetowej Tarkett.

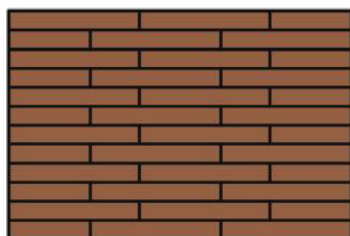

Mniej niż 16 m²
W pełni luźno.

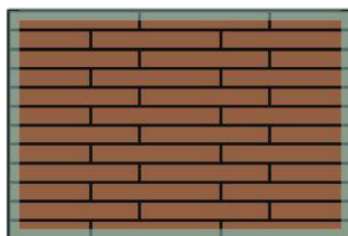

16-64 m²
Klej rzepowy
na obwodzie instalacji

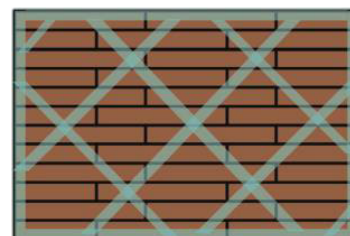

Powyżej 64 m²
Klej rzepowy
– kratka 4 m x 4 m

Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy ściana jest na tyle prosta, aby umieścić panele (lub płytki) bezpośrednio. Jeśli nie, kilka centymetrów dalej umieść pierwszy rząd i użyj trasera do przeniesienia nierówności i przytnij panele. Następnie możesz ułożyć pierwszy rząd przy ścianie. Zachowując 5 mm szczelinę dylatacyjną.
- Aby rozpocząć kolejny rząd używaj pozostałości ostatniego panelu z poprzedniego rzędu pod warunkiem iż ma on więcej niż 30 cm długości.
- Ostatni rząd przytnij metodą trasowania używając dodatkowego panelu.
- Panele ostatniego rzędu muszą mieć szerokość jak najbardziej zbliżoną do połowy szerokości panelu.

Uwagi instalacyjne

- Ten produkt przeznaczony jest do montażu bez klejowego. Z wyjątkiem obszarów, w których występują duże wahania temperatury lub intensywne natężenie ruchu. W tym przypadku należy użyć kleju akrylowego.
- W przypadku dużych powierzchni (ponad 64 m²) lub znacznego natężenia ruchu należy zastosować dodatkowe paski kleju / taśmy klejącej, aby zapewnić stabilność instalacji.
- Dla lepszego efektu wizualnego zwróć uwagę na ułożenie wzoru względem źródła światła lub okien.

Po instalacji

Ważne!

Unikaj znaczących wahań temperatury, utrzymuj temperaturę na poziomie 15-28°C. Nie instaluj na werandach i ogrodach zimowych.

■ Ochrona instalacji

Jeżeli po instalacji prowadzone są inne prace wykończeniowe, zabezpiecz powierzchnie sztywnymi płytami i folią aby uniemożliwić uszkodzenie lub zabrudzenie powierzchni.

■ Czyszczenie wstępne

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.

Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki.

Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub białym/beżowym padem dla bezpieczeństwa posadzek).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.