

Inspektera material

Kontrollera trägolvet innan och under tiden du lägger. Brädor med synbara fel eller avvikande utseende ska inte läggas in.* Den som installerar golv är ansvarig för att felaktigt/avvikande material inte installeras. Tarkett ersätter defekt material men ersätter inga kringkostnader om felaktigt material installerats.

* Vid avvikande brädor kontakta din återförsäljare

Aklimatisering

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18 °C i minst 48 tim. Relativ luftfuktighet ska vara 30-60 %. Tänk på att fukthöjande arbeten, t.ex. målning och spackling, ska utföras i god tid innan golvläggning.

Hantering

Lagra inte trägolv från Tarkett direkt på betong, använd distanser/reglar. Förpackningarna ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till läggningen. Paketen skall lagras liggande på plant underlag.

Underlag

Underlaget ska vara plant, fast, torrt, och rent, samt uppfylla krav enligt gällande AMA Hus klass A (max buktighet 3 mm på 2 meters mätlängd, 2 mm på 1 meters mätlängd, och 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd). Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % RF mätt enligt aktuell utgåva av AMA Hus – se stycke *Limmad installation* för användning av primer. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högttemperaturrör i golv och liknande. Observera att fuktmätning i betong alltid ska utföras av särskilt utbildad personal.

Trägolv kan limmas på undergolv av betong eller avjämningsmassa, spånskiva, plywood eller på redan befintligt trägolv. I samtliga fall ska underlaget vara fast, plant, rent, och torrt. Befintligt lim och limrester skall avlägsnas.

Fuktskydd

Traditionell ångspärr kan inte användas när trägolvet ska limmas mot underlaget. Vid misstankar om fukt i undergolvet kan Parkettlim MS (art.nr. 8790110) + Primer för Parkettlim MS (art.nr. 8790111) eller tekniskt likvärdigt användas. Alternativt läggs 0,20 mm folie ut på betongen och därpå skjuts en min. 12 mm tjock plywood fast med spikpistol, varpå trägolvet sedan kan limmas.

Golvvärme

Ångspärr ska som huvudregel alltid användas i samband med installation av trägolv på golvvärme. Vid organiska golvkonstruktioner (exempelvis trä) får det aldrig finnas mer än ett fuktskydd, eftersom fukt då kan stängas in mellan skikten. Vid dessa konstruktioner är det därför viktigt att kontrollera att inget fuktskydd redan finns längre ner i konstruktionen.

Tabell under *Limmad installation* gäller även för golvvärme.

Bok har särskilt stora fuktrörelser, varför Tarkett avråder från att använda detta träslag i kombination med golvvärme.

Spårade skivor

Vid golvvärme i spårade golvspånskivor eller EPS (min. 150 kN/m² tryckhållfasthet) måste ångspärr användas och skall läggas omlott med minst 200 mm. Ångspärren ska bestå av en åldersbeständig polyetenfolie (min. tjocklek 0,20 mm). Därefter läggs ett mellanlägg av grålumpapp. Sist ska en tryckfödelande skiva av plywood eller spån min. 12 mm tjocklek läggas. Skivorna skruvas med trallskruv längd ca 36 mm, centrumavstånd 200 mm – var aktsam med värmeslingorna.

När värmen passerar genom trägolvet så torkar detta golvet mer än normalt, varvid springor kan uppstå under uppvärmningsperioden. Värmesystemet ska vara utformat så att det ger en jämn värme över hela golvytan och aldrig överstiger en yttemperatur på 27 °C på någon del av denna. Detta gäller även under mattor, skåp, o.s.v. För att uppnå detta krävs ett självbegränsande elektriskt eller rätt utformat vattenburet golvvärmesystem. Undvik stora och snabba temperaturjusteringar av golvvärmen eftersom det innebär stor påfrestning på golvet.

Verktyg

Följande verktyg behövs:

- Hammare/gummiklubba (Får inte missfärga)
- Fogsvans
- Stick- eller cirkelsåg
- Borr
- Tumstock
- Vinkelhake
- Stämjärn
- Penna
- Limspridare
- Distanskilar

Använder du stick- eller cirkelsåg ska du såga brädan från baksidan. Använder du en vanlig fogsvans ska du såga brädan från ovansidan. Vid läggning behöver du dessutom Tarketts slagkloss (art.nr. 8790208), eller annat tekniskt likvärdigt verktyg. Slagklossen används för att skona brädkanterna vid sammanslagningen utan att ligga i limmet. Använd aldrig en avkapad brädbit som slagkloss.

Limmad installation

Vid limning mot underlag vänta minst 48-72 timmar innan golvet tas i bruk. Täck golvet med skivmaterial om gångtrafik eller byggnation pågår. Nedanstående lim och primer rekommenderas av Tarkett:

Parkettlim MS (art.nr. 8790110)

Primer för Parkettlim MS (art.nr. 8790111)

Produkt	Densitet vid 20 °C
Parkettlim MS	1,76 g/cm ³ = 1,76 kg/liter
Primer MS	1,1 g/cm ³ = 1,1 kg/liter

Underlag	Parkettlim MS	Primer för Parkettlim MS
Trägol 8-10 % RF	800 ± 100 g/m ² *	0 g
Betong < 65 % RF		0 g
Betong 65-85 % RF		250 g/m ² **
Betong 85-90 % RF		250 g/m ² **

* Limspridare TKB B13 (art.nr. 8790211)

** Roller 250 (art.nr. 8790215)

Rörelsefog

Trä är ett levande material, vilket gör att ett trägolv som hellimats mot underlaget kommer att röra sig lite (svälla resp. krympa) beroende av hur inomhusklimatet förändras under året. Hellimning mot underlaget minskar behovet av rörelsefog. Av praktiska skäl är det lämpligt att lämna ett mellanrum mellan golv, vägg och andra fasta installationer på 5 mm. Vid limning av trägolv kan fast inredning, t.ex. köksinredning, trappor, väggar, kaminer, eller tyngre föremål ställas direkt på golvet.

Observera: Förekommer dilatationsfogar i byggnaden, ska trägolvet delas över dessa.

Maximal lägningsyta


Ytor kan normalt beläggas i en sammanhängande yta utan begränsningar.

Läggning av Segno

Slitskiktet på plank består av massivt trä. Färgskillnader mellan brädorna förekommer och även mindre skillnad mellan närliggande brädors färg kan upplevas störande. Därför bör plankgolv sorteras vid installationen. Öppna flera paket och lägg med mjuka färgövergångar. Då undviks att golvet ljusaste bräda hamnar intill golvet mörkaste.

Vänster och högerplankor

För fiskbensmönster behövs VÄNSTER- (L) och HÖGER- (R) plankor. Observera att vänster- och högerplankor finns i separata lådor med olika materialkoder. För att identifiera vänster och högerplanka, placera båda plankorna med slitskiktet uppåt och kortsida (noten) mot dig. Vänsterplankan kännetecknas av långsidans fjäder är till vänster, för högerplankan är fjädern till höger.

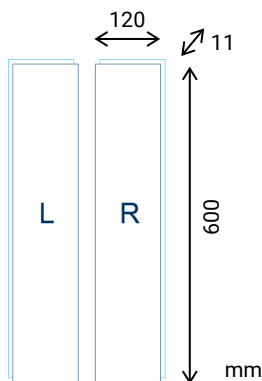


Installation

- Skapa en kvadratisk startmall, var noga med att varje vinkel blir exakt 90°.
- Mät och markera rummets mittlinje och ytterligare en referenslinje 42 mm till höger om mittlinjen.
- Använd startmallen som guide i början av varje rad för att göra det möjligt att installera mönstret rakt. Lägg ut mallen efter den högra referenslinjen. Belasta mallen så att den inte flyttar på sig när installationen börjar.
- Applicera Parkettlim MS på undergolvet och installera plankorna innan limmet har torkat.
- Använd Tarketts profilerade slagkloss (art.nr. 8790208), eller annat tekniskt likvärdigt verktyg, när du knackar staven på plats.
- Montera den första dubbelraden tillsammans enligt riktlinjen.

- Det är viktigt att raden är helt rak – kontrollera raden ovanpå med ett murarsnöre.
- När den första dubbelraden är installerad placeras mallen från startpunkten på den sista plankan, där den tredje raden är installerad. Fortsätt på detta sätt tills hela golvet är klart.
- Lämna 5 mm distans mellan väggen och det installerade golvet. Det är viktigt att avståndskilarna sitter kvar tills limmet torkat.

Se mönsterförslag på nästa sida.

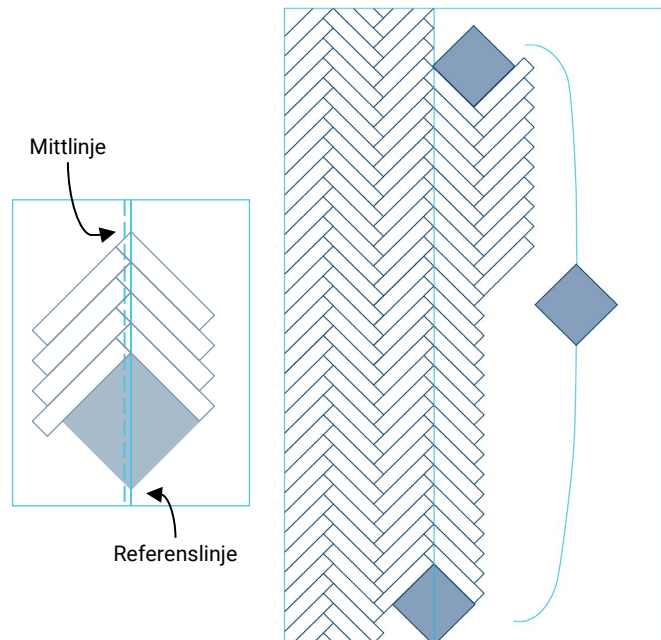

Bomljud

Vid nedlimning av trägolv är det viktigt att kontrollera att undergolvet, limmet, och trägolvet har kontakt med varandra, så att bomljud inte uppstår. Kontrollera det ofta genom att knacka på golvet under installation. Upptäcks bomljud måste golvet belastas för att limmet ska få vidhäftning.

Skyddstäckning

Täck golvet med skyddspapp (art.nr. 8790308) eller liknande. Skyddsmaterialet skall kunna släppa igenom fukt och får inte missfärga den färdiga golvytan.

Tips: skyddstäck hela golvet för att undvika färgförändringar av UV-ljus.

Ska golvet belastas med byggmaterial eller köra pallastare etc. under byggtiden ska golvet skyddas med skivmaterial (minst 12 mm)





OBS - tejpa aldrig direkt på golvet.

Skötselråd

Följ alltid senast uppdaterat skötselråd på www.tarkett.se

Mönsterförslag

Det finns möjlighet att montera Segno i olika mönster. På nästa sida finns exempel på mönsterläggning. Observera att inte alla mönster kräver samma antal vänster- som högerplankor.

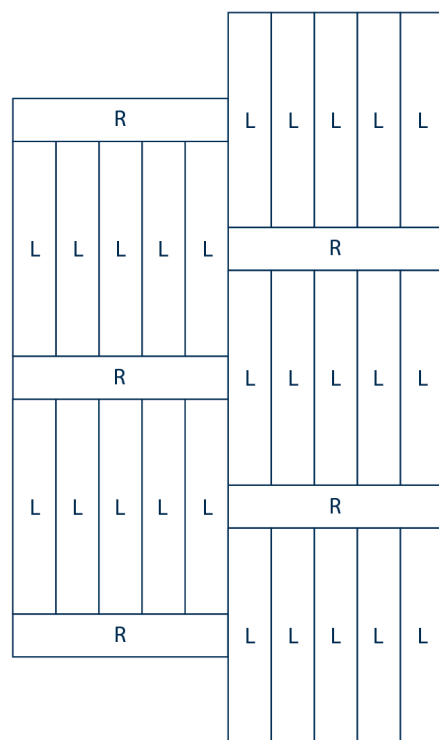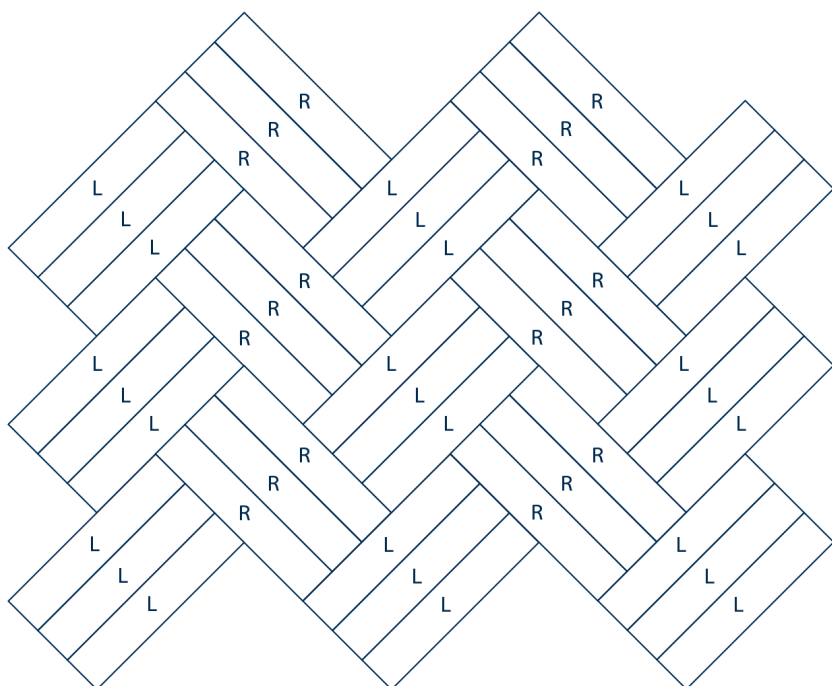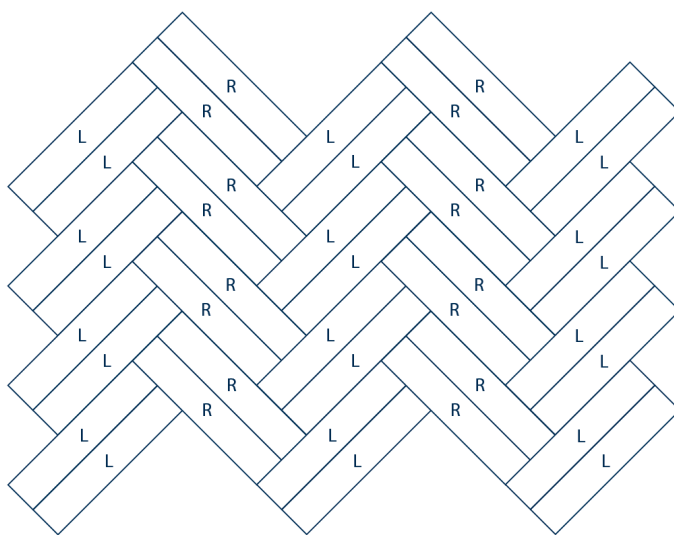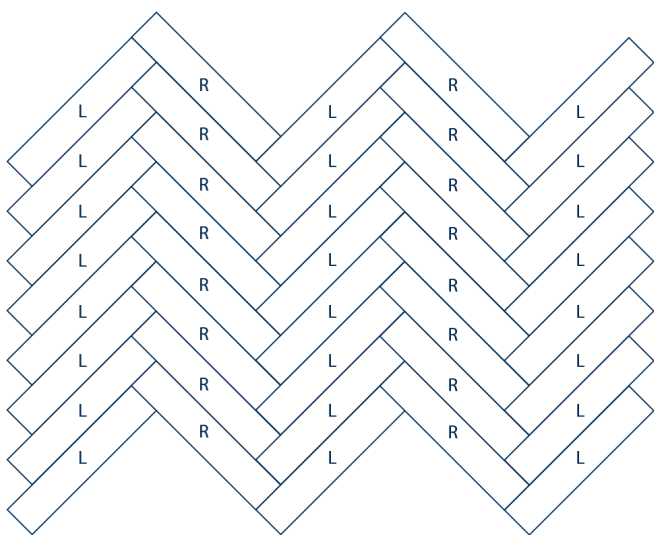

L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L

L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R

