

Starfloor Click Ultimate

LUXURY VINYL TILES

Todo lo que
necesitas saber
para instalar y
cuidar del suelo



 **Tarkett**

Herramientas para la instalación

- Cuchillo de hoja recta
- Guantes protectores
- Mazo de goma de cabeza blanca
- Regla plegable / cinta métrica

- Lápiz / cuadrado en T
- Espaciadores
- Sierra de vaivén

Preparación e información importante antes de la instalación

1. INSPECCIÓN DEL MATERIAL

Compruebe la calidad de la mercancía suministrada antes de proceder con el trabajo de preparación. No se pueden reclamar productos que hayan sido cortados a medida o colocados. La instalación debe realizarse utilizando el mismo lote de producción para garantizar la uniformidad de color y diseño.

2. ACLIMATACIÓN

Starfloor Click Ultimate debe aclimatarse durante al menos 24 horas en las habitaciones donde se instalará de acuerdo con las condiciones que se detallan a continuación.

3. CONDICIONES DE TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN

Starfloor Click Ultimate debe instalarse a temperatura ambiente, entre 10 °C y 30 °C. La temperatura del subsuelo sobre el que se instalará el producto no debe ser inferior a 10 °C.

4. ESTADO DEL SUELO BASE

Prepare la superficie de acuerdo con las normas vigentes en su país. La superficie debe estar nivelada, firme y no expuesta al aumento de la humedad. Consulte los subsuelos permitidos que se mencionan a continuación. La tolerancia máxima de planitud es de 3 mm por 2 metros lineales. Se deben quitar los revestimientos de suelos textiles y de fieltro.

En principio, se recomienda retirar todos los revestimientos del suelo.



Recomendamos no continuar con la instalación de Starfloor Click Ultimate en el caso de:

- Zonas desiguales significativas (por encima de los estándares de planitud aplicados en los países en cuestión),
- Grietas en el subsuelo,
- Subsuelo insuficientemente seco,
- Superficie insuficientemente firme, demasiado porosa o demasiado rugosa,
- Superficie contaminada, p. Ej. Por residuos de aceite, cera, barniz o pintura,
- Diferencia de nivel entre el contrapiso y otros elementos estructurales,
- Temperatura del subsuelo inadecuada (por debajo de 10 °C),
- Temperaturas ambiente inferiores a 10 °C o superiores a 30 °C,
- Sin protocolo de calefacción en caso de sistema de suelo radiante.
- Calefacción por suelo radiante cuya temperatura máxima supere los 27 °C.



5. SUELOS BASES PERMITIDOS

- Laminado / parquet, cuando son ventilados por debajo
- Incluso suelos de piedra, mármol, sillar
- Baldosas cerámicas (requisitos de la junta: <8 mm de ancho / <3 mm de profundidad)
- Revestimientos compactos de PVC
- Soleras de suelo irregulares: nuevas o reelaboradas
- La garantía del producto no es válida cuando se utilizan subsuelos no aprobados.

Instalación

SENTIDO DE LA INSTALACIÓN

Always start the installation from left to right. In a room, install the panels so that the planks are in the direction of the light.

In long, narrow rooms, such as corridors, Starfloor Click Ultimate can be installed in the direction of the room.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Con un espaciador adecuado, cree una junta de dilatación de al menos 6 mm de ancho a lo largo de toda la periferia.

SUGERENCIA: Use recortes de piso como espaciadores.

Mantenga también un espacio de 6 mm de todos los accesorios de la habitación, como tuberías, marcos de puertas, etc. En principio, esta junta de expansión no debe rellenarse con silicona, cables eléctricos u otros elementos.

EL USO DE SILICONA ESTÁ PERMITIDO EN LOS SIGUIENTES CASOS EXCEPCIONALES:

- Habitaciones húmedas:

Juntas de borde en habitaciones húmedas de máx. 10 m², p. Ej. baños o cocinas, pueden estar fabricados con silicona para evitar cualquier infiltración de agua a través de la junta de dilatación y sobre la superficie instalada.

Para todas las áreas más grandes en habitaciones húmedas, recomendamos comenzar aplicando cinta aislante en la zona de la junta antes de rellenarla con una cantidad de silicona y / o utilizar un rodapié con labio sellador.

- Marcos de las puertas:

Si los marcos de las puertas no se pueden acortar, recomendamos un espacio de 3 mm para la junta de expansión, que se puede rellenar con silicona. Si los marcos se pueden acortar, asegúrese de que haya una junta de expansión de 6 mm en relación con la pared.

INSTALACIÓN

Instale el primer panel con el lado de la lengüeta hacia la pared, luego instale todos los demás paneles en el mismo de izquierda a derecha. Asegúrese de que los extremos estén colocados uno encima del otro para que las ranuras y las lengüetas se correspondan exactamente y bloquéelos golpeando ligeramente con un mazo de goma.

Para instalar la siguiente fila, coloque el panel sobrante de al menos 30 cm de largo en la ranura longitudinal de la fila ya instalada en un ángulo de aproximadamente 30 ° y bájelo a la fila anterior ejerciendo una ligera presión.

Tome el siguiente panel, colóquelo también en un ángulo de aproximadamente 30 ° en la dirección longitudinal en el panel de la primera fila ya instalado, alinéelo lo más cerca posible con el extremo del panel previamente instalado y bloquéelo como se describe arriba. Este método se utiliza luego para instalar todas las demás filas.

Asegúrese de que las juntas de los extremos estén desplazadas al menos 30 cm en las filas individuales para lograr la mejor instalación. Para instalar la última fila, se mide la distancia entre la pared y la fila instalada y se transfiere al panel. La última fila instalada debe tener la mitad del ancho de un panel que sea posible. Recuerde la junta de dilatación de 6 mm de ancho.





PERFILES DE EXPACIÓN DENTRO DEL ÁREA

Las habitaciones con una superficie ininterrumpida de 400 m² pueden beneficiarse de una instalación libre de juntas, teniendo en cuenta. El espacio de expansión mínimo de 6mm. No exceda una longitud de aproximadamente 20 m. Los perfiles de expansión deben utilizarse en habitaciones extremadamente largas y estrechas. Las áreas de las habitaciones interrumpidas por elementos verticales (columnas, paredes, marcos de puertas, etc.) deben dividirse mediante juntas de dilatación de al menos 6 mm al mismo nivel que estos elementos. Al instalar rodapiés, perfiles de transición o perfiles finales, los rodapiés o perfiles nunca deben fijarse al revestimiento del suelo. Póngase en contacto con su representante de Tarkett si desea obtener más información al respecto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Quite todos los espaciadores.
- Starfloor Click Ultimate nunca debe fijarse al contrapiso, base, muebles u otros accesorios.
- El uso adecuado de áreas y alfombrillas anti-suciedad reduce en gran medida los depósitos de suciedad. Utilice deslizadores adecuados para suelos duros si se utilizan muebles móviles. Proporcione sillas de oficina y otros equipos con ruedas con ruedas tipo W.
- Recomendamos la aplicación de una capa protectora de TarkoProtect antes de usar el piso terminado.

PARTICULARIDADES EN SITUACIONES EXCEPCIONALES


- En invernaderos, terrazas y jardines de invierno detrás de ventanas grandes o donde hay una exposición significativa a la luz, recomendamos pegar Starfloor Click Ultimate (consulte la lista de adhesivos recomendados para LVT disponible en Internet).
- Las variaciones de temperatura permitidas después de la instalación de 10 ° C a 60 ° C, mantenga esas temperaturas durante todo el ciclo de vida del LVT Click y minimice esas variaciones de temperatura.
- Debajo o arriba, el piso debe estar pegado (consulte la lista de adhesivos recomendados para LVT disponible en Internet).
- Las áreas cercanas a la ventana de vidrio, la ventana panorámica, la ventana del techo, la chimenea... deben estar pegadas (consulte la lista de adhesivos recomendados para LVT disponible en Internet).
- Las ruedas y las ruedas giratorias teñidas a base de caucho (por ejemplo, llantas de vehículos, llantas neumáticas) pueden causar cambios de color irreversibles en casos de interacción directa y contacto con superficies de vinilo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice una limpieza final después de la instalación. El suelo puede mantenerse barriendo, aspirado o trapeando. Utilice un cepillo y un detergente de pH neutro para eliminar la suciedad más resistente. Todas las sustancias agresivas y que manchan deben eliminarse de la superficie inmediatamente.




PASO 1

Instale el primer panel con el lado de la lengüeta hacia la pared, luego instale todos los demás paneles de la misma manera de izquierda a derecha.

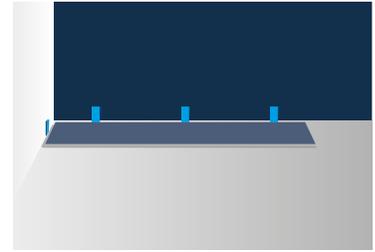




PASO 2

Asegúrese de que los extremos estén colocados uno encima del otro para que las ranuras y las lengüetas se correspondan exactamente y bloquéelos golpeando ligeramente con un mazo de goma.

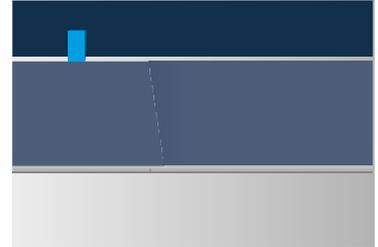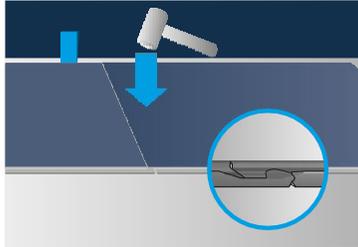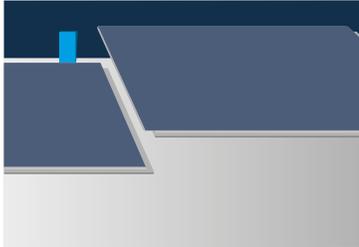



PASO 3

Para instalar la siguiente fila, coloque el panel sobrante de al menos 30 cm de longitud en la ranura longitudinal de la fila ya instalada en un ángulo de aproximadamente 30 ° y bájelo a la fila anterior ejerciendo una ligera presión.

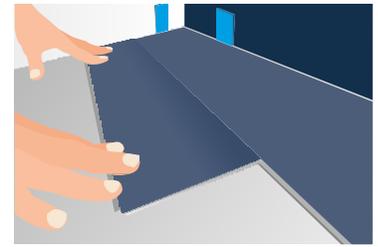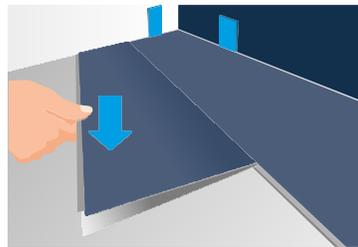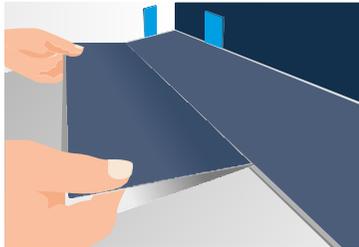

PASO 4

Tome el siguiente panel, colóquelo también en un ángulo de aproximadamente 30 ° en la dirección longitudinal sobre el panel de la primera fila ya instalado, alinéelo lo más cerca posible con el extremo del panel previamente instalado y bloquéelo como se describe arriba.

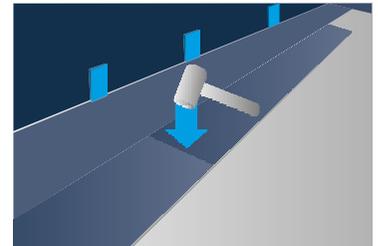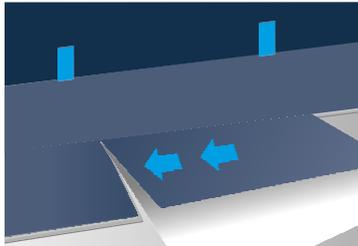

Este método se utiliza luego para instalar todas las demás filas. Asegúrese de que las juntas de los extremos estén desplazadas al menos 30 cm en las filas individuales para lograr la mejor instalación. Para instalar la última fila, se mide la distancia entre la pared y la fila instalada y se transfiere al panel. La última fila instalada debe tener la mitad del ancho de un panel que sea posible.

Recuerde la junta de dilatación de 6 mm de ancho.

Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local.