

iD Inspiration Loose-Lay

LÜKS VİNİL KAROLAR

Uygulama Kılavuzu

2018

ÖNEMLİ!

- Tüm teknik özelliklerin ve talimatların dikkatlice takip edildiğinden emin olunuz.
- Uygulamanın herhangi bir kısmından emin değilseniz, Tarkett temsilcinize başvurunuz.
- Bu bilgi sürekli iyileştirme nedeniyle değişebilir.
- Devamlılığı olan yüzeyler için aynı renk numarasını kullanınız.
- Kutuları küçük düzgün kümeler halinde (en fazla 10 kutu yüksekliğinde) saklayınız.
- Zemin kaplamasını ortamdaki havaya alıştırmak için oda sıcaklığında (en az 15 ° C) döşemeden önce en az 24 saat bekletiniz.
- iD Inspiration Loose Lay'i ağır şartlar altında (10 °C'dan az, 28 °C'den fazla) uygulamayın ve bu sıcaklığı ürünün ömrü boyunca odada tutmayın.
- Alt zemin düz, pürüzsüz, temiz (yağ, çözücü veya kimyasal madde içermeyen) ve tozsuz, işaretli (keçeli kalem, keçe, yağ vb.), düzgün, kuru, sert, çatlaksız, pürüzsüz olmalı ve neme maruz kalmamış olmalıdır.
- Alt zemin kum ve toz gibi kirletici maddelerden dolayı sağlam değilse, lütfen astar boya kullanarak sertleştirin.
- Bu ürün yerden ısıtma ve soğutma sistemlerine uygundur.
- Uygulama sonrası mutlaka kontrol yapılmalıdır.

ALT ZEMİN

Alt zemin düz, pürüzsüz, temiz, işaretli (keçeli kalem, keçe vb.), düzgün, kuru, sert, olmalı ve neme maruz kalmamış olmalıdır.

Alt zeminin hazırlanması / kuruluğu ve uygulama prosedürleri, kullanım ülkesindeki mevcut ilgili Standart'a uygun olmalıdır.

Katı bir alt zeminin kuruluğu, bu Standart uyarınca test edildiğinde izin verilen maksimum nem seviyesinin altında olmalıdır.

Örneğin: İngiltere'de, beton yüzeylerin bağıl nemi CCM yöntemiyle % 75'in altında ve % 2'den az olmalıdır.

Kuzey Amerika'da, ASTM F-170 su-çimento oranını 0.40 ile 0.45 olarak önermektedir.

Düzleştirici bir bileşik seçmeden önce, döşemenin bir kere kurulduktan sonra ne tür bir trafığa tabi olacağını kontrol ediniz. Lateks düzleştirici bileşikler, özellikle yoğun, dar tekerlekli trafikte (bkz. EN12529, Döner tekerlekler ve tekerlekler) yoğun trafik alacak bölgeler için uygun değildir. Düzleştirici bileşik uyumluluğunu kontrol ediniz ve tesviye bileşiği üreticisinin talimatlarına uyunuz.

Not: Sorumluluk Reddi (yapıştırıcılar, tesviye bileşikleri vb.) Tarkett bazı yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey izolasyon membranı üreticilerinin ve türlerinin isimlerini verse de, adı verilen bu ürünlere garanti vermemektedir.

Ürün ve üretici listesinin eksiksiz ve güncel olması garanti edilmez.

Tarkett bu ürünlerin kendi malzemeleri ile ilgili olarak yetersiz performans sergilemesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanılan ürünlerin uygunluğunu ve üreticinin taleplerine göre uygulanması, yapıştırıcı, tesviye şapı ve zemin izolasyon membranı üreticisi ile uygulama işlemleri yapan zemin müteahhidinin sorumluluğudur.

UYGULAMA KOŞULLARI

Planklar ve karolar şu formatlarda teslim edilir: 30.5 x 61 cm, 60 x 60 cm, 22.9 x 121.9 cm veya 25.4 x 152.4 cm.

Uygulamadan önce en az 24 saat boyunca plankları (veya karoları) asgari 15 ° C'lik oda sıcaklığında saklamak önemlidir / her ülke yönetmeliğine bakınız. Bu sıcaklık uygulama boyunca korunmalıdır.

Alt zeminin minimum sıcaklığı 10-12 ° C ve oda sıcaklığı 15 ° C olmalıdır / her ülke yönetmeliğine bakınız. Oda içindeki önerilen bağıl nem %35-65 olmalıdır / her ülke yönetmeliğine bakınız.

Planklar (veya karolar), ambalajlarında düzgün küçük kümeler halinde düzgün bir şekilde (azami 10 kutu) saklanmalıdır.

ÜRÜN UYGULAMASI

Önemli! İlk sırayı uygulamadan önce, duvara en yakın olan kesilmiş plankların veya karoların uzunluğunun 30 cm'den fazla ve genişliğinin 10 cm'den fazla olup olmadığını bütünsel düzene bağlı olarak kontrol ediniz.

Uygulamaya başlamadan önce, duvarın, plankları (veya karoları) doğrudan yerleştirmek için yeteri kadar düz olup olmadığını kontrol ediniz. Değil ise, birkaç santim uzakta bir çizgi çizin, ilk sıranızı yerleştiriniz ve bir çizici kullanınız. Ardından, ilk sıranızı duvara geri yerleştirebilirsiniz.

Bir sıranın son plankını (veya karosunu) bir çizici veya başka bir plank (üst üste bindirme yöntemi) kullanarak doğru uzunlukta kesin.


Bir sonraki sırayı uygulamak için, sol panelini en az 30 cm uzunluğunda yerleştiriniz ve full planklarla (veya karolarla) devam ediniz. En iyi uygulamayı elde etmek için uç bağlantılarını ayrı sıralarda en az 30 cm uzakta olduğundan emin olunuz.

Son sırayı uygulamak için, duvar tamamen düz olmadığında duvar ile yerleştirilen sıra arasındaki mesafe ölçülür ve ilk satırdaki gibi bir çizici kullanılarak panele aktarılır.


Yerleştirilen son sıra, panelin genişliğinin mümkün olduğunca yarısına kadar olmalıdır.

Uyarılar:


- Bu Serbest Döşenebilir ürün, büyük sıcaklık dalgalanmalarına veya çok yüksek trafiğe maruz kalan alanlar hariç yapıştırıcı olmadan takılmak üzere tasarlanmıştır. Bu durumda, akrilik yapıştırıcı kullanılmalıdır.
- Büyük alanlar (64 m² üzeri) veya önemli miktarda trafik olması durumunda, uygulamanın sabitliğini sağlamak için fazladan tutkal / tackifier yapıştırıcısı uygulanmalıdır.

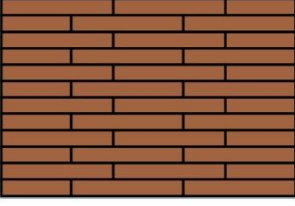

16 m²'den az: full
serbest döşenebilir uygulama
– genleşme boşluğu yok

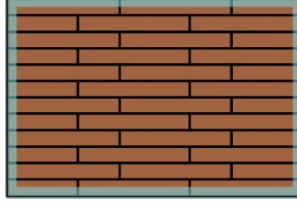

16 m² ile 64 m² arası: odanın
kenarlarında 10 cm
tackifier yapıştırıcısı uygulayın

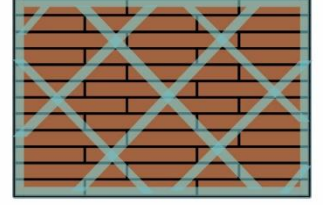

64 m² üzeri: 4 m x 4 m'lik
şeritler halinde tackifier
yapıştırıcısı uygulayın

- Daha iyi görsel sonuç için, uygulama yönünde ahşap doku desenini takip ediniz.

UYGULAMA SONRASI

Önemli:

- sıcaklığın 15 °C ile 28 °C arasında tutulması ve önemli sıcaklık değişikliklerinden kaçınınız
- verandaya ve kış bahçesine uygulamaktan kaçınınız

Uygulamanın korunması

Uygulama işleminden sonra inşaat çalışmaları devam edecekse, zemin daima sunta ya da kontrplakla kapatılarak koruma altına alınmalıdır. Koli bandı doğrudan zemine yapıştırılmamalıdır.

Şantiyenin ön temizliği

Yeni zemin kaplaması hizmete sokulmadan önce daima ön şantiye temizliği yapılması önerilir.

Hafif kirli zeminler: İnşaat tozunu ve yapışık olmayan kiri temizlemek için alanı süpürgeyle, elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Kombine bir makine, minimum miktarda su kullanarak geniş alanlar için çok etkilidir.

Notlar:

Zeminde aşırı kir ve nemin girmesini engellemek için ayakkabıların altındaki tüm kiri temizlemek için paspas sistemini kullanınız. Sararmaya yol açabilecek kimyasal reaksiyon nedeniyle halı veya kauçuk tabanlı paspaslar vinil karo üzerine yerleştirilmemelidir.

Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız. Yoğun güneş ışığı saatlerinde, güneşliklerin kullanılması önerilir. Uzun süreli doğrudan güneş ışığı renk bozulmasına ve aşırı sıcaklık plankların genleşmesine neden olabilir.

Herhangi bir çözücü madde kullanımı kesinlikle yasaktır.