

IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS

Linoleja grīdas segumi

2025/03

LINOLEUM xf² un Essenza+

Veneto xf², Etrusco xf², Originale xf², Style Elle xf²,

Style Emme xf², Trentino xf² Linoleum xf² Bfl

Veneto Acoustic Cork xf² 15 dB

Silencio xf² 19 dB

Veneto Sicuro xf² R10

Veneto Essenza+

Originale Essenza+

LinoRail HL3 R10

LinoMarine

Lino on furniture

Lino Materiale

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka visas specifikācijas un norādījumi tiek rūpīgi ievēroti.
- Ja jums ir neskaidrības par kādu uzstādīšanas daļu, sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi.
- Šī informācija var mainīties nepārtrauktas uzlabošanas dēļ.
- Izmantojiet instrumentus, kas paredzēti linoleja uzstādīšanai (sienas marķieris, linoleja āmurs savienojumiem, savienojuma marķieris, malas apgriezējs utt.).
- Izmantojiet to pašu partijas numuru katrai nepārtrauktai virsmai, uzstādot ruļļus secīgā kārtībā.
- Uzglabājiet ruļļus vertikāli, drošā, sausā vietā, aizsargātus no karstuma un aukstuma, mitruma, rūsas un puves, bez jebkādas piesārņojuma un neuzkrātos vai saspīestos zem smaga svara.
- Ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas telpas temperatūrā (minimāli 18°C), izvairoties no produkta uzsildīšanas, izmantojot tiešus siltuma avotus (piemēram, apkures aparātus vai profesionālu žāvētāju).



- Grīdas pamatnei jābūt līdzenai, gludai, tīrai, bez marķējumiem (bez filca pildspalvas, marķiera utt.), cietai, sausai, cietai, gludai un nepakļautai mitrumam. Absorbence jānosaka un jāpielāgo, lai grīdas pamatne būtu mēreni absorbējoša.
- Izmantojiet tikai Tarkett ieteiktās līmes. Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus.
- Darbs jāpabeidz ar pārbaudi: pārliecinieties, ka jaunā grīda ir bez līmes atlikumiem.

GRĪDAS PAMATNE

Pamatgrīdai jābūt līdzenai, plakana, tīrai, bez traipiem (bez flomāsteriem, jebkāda veida marķieriem, lodīšu pildspalvām, krāsas utt., kas varētu izraisīt krāsas izmaiņas migrācijas dēļ), veselai, sausai, cietai, gludai (jāpārbauda absorbcijas spēja) un nebūt pakļautai mitrumam.

Pamatgrīdas sagatavošanai/sausumam un ieklāšanas procedūrām jāatbilst spēkā esošajiem attiecīgajiem standartiem lietošanas valstī.

Cietas pamatnes sausumam jābūt zem maksimālā pieļaujamā mitruma līmeņa, testējot saskaņā ar šo standartu.

Piemēram, Apvienotajā Karalistē betona virsmu relatīvajam mitrumam jābūt zem 75% un mazākam par 2%, izmantojot CCM metodi.

Ziemeļamerikā ASTM F-170 iesaka ūdens un cementa attiecību no 0,40 līdz 0,45.

Pirms izlīdzinošā maisījuma izvēles pārbaudiet, kāda veida satiksmei grīdas segums tiks pakļauts pēc tā uzstādīšanas.

Lateksa izlīdzinošie maisījumi nav piemēroti vietām, kur būs intensīva satiksme, īpaši intensīva satiksme ar šauriem riteņiem (skatīt EN 12529, Riteņi un riteņi). Pārbaudiet izlīdzinošā maisījuma saderību un ievērojiet izlīdzinošā maisījuma ražotāja norādījumus.

Piezīme: atbildības izslēgšana (līmes, izlīdzinošie maisījumi utt.)

Lai gan Tarkett var uzskaitīt līmju, izlīdzinošo maisījumu un virsmas mitrumizturīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs negarantējam uzskaitītos produktus.

Produktu un ražotāju saraksts netiek garantēts pilnīgs vai aktuāls.

Tarkett neuzņemas nekādu atbildību par to, ka kāds no šiem produktiem nedarbosies kopā ar jebkuru no tā produktiem. Līmes, izlīdzinošā maisījuma un virsmas mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas seguma darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai izmantotie produkti būtu piemēroti lietošanai un tiktu uzklāti saskaņā ar ražotāju ieteikumiem.

UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE NOSACĪJUMI

Ir svarīgi, lai loksnes vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas tiktu uzglabātas vismaz 18°C istabas temperatūrā. Šī temperatūra jāuztur visā ieklāšanas laikā. Lūdzu, izvairoties no produkta pakļaušanas tiešiem siltuma avotiem (piemēram, sildīšanas deglim vai profesionālam žāvētājam, kā paskaidrots iepriekš).

Pamatnes minimālajai temperatūrai jābūt 15°C.

Ieteicamais relatīvais gaisa mitrums telpā ir 35–65%.

Grīdas seguma daļas ir jāsagriež nepieciešamajā garumā, pieskaitot dažus centimetrus lielus attālumus, un jāuzglabā telpā, kur tās tiks ieklātas. Nerullējiet linoleju ar džutu ārpusē.

GRĪDAS APSILDE

Ir svarīgi, lai grīdas apsildes sistēmas būtu iepriekš pārbaudītas un atzītas par pareizi funkcionējošām pirms grīdas seguma uzstādīšanas. Pārliecinieties, ka grīdas apsildes sistēma ir izslēgta

48 stundas pirms grīdas seguma uzstādīšanas sākuma un paliek izslēgta vismaz 48 stundas pēc uzstādīšanas pabeigšanas. Kamēr grīdas apsildes sistēma ir izslēgta, ja nepieciešams, jānodrošina alternatīvs apkures avots, lai nodrošinātu, ka uzstādīšanas zona tiek uzturēta nemainīgā temperatūrā no 18 līdz 27°C. Pakāpeniski palieliniet temperatūru vairāku dienu laikā, palielinot tikai dažus grādus dienā, līdz tiek sasniegta vēlamā telpas temperatūra. Temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt grīdas seguma nozares noteikto maksimālo 27°C uz grīdas seguma apakšējās virsmas (līmes līnijas).

IEKLĀŠANAS VIRZIENS

Vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas materiāls ir jāsagriež vēlamajos garumos; sagrieztajām loksnes ir jāļauj aklimatizēties uzstādīšanas vietā, novietojot tās vertikāli.


Plānojiet loksņu virzienu uzstādīšanas zonā, lai, kad vien iespējams, nodrošinātu, ka savienojumi nesakrīt ar durvju ailēm, galvenajām satiksmes joslām, izlietnēm vai pusuāriem.

Ja telpa ir samērā kvadrātveida, loksnes jāatrodas paralēli ienākošajai gaismai.

Garās, šaurās telpās vislabāk ir uzstādīt loksnes visā telpas garumā.

Loksnes jāsagriež garākas par telpu.

Visas nākamās loksnes jāuzstāda **vienā virzienā (IZŅEMOT Elle xf² stilu, kas uzstādīts apgrieztā virzienā).**

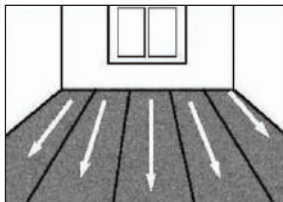

LĪMĒŠANA

Sīkāku informāciju par līmēšanu skatiet atsevišķā lapā: Līmes.

Linolejam ar džutas pamatni jāpielieto visa grīdas pamatne ar B1 špakteļlāpstiņu (apmēram 300-350 g/m²), veicot mitru uzstādīšanu (pirksta tests jāatstāj tikai nelielas līmes pēdas). Linolejam ar putu pamatni jāpielieto visa grīdas pamatne ar A2 špakteļlāpstiņu (apmēram 200-300 g/m²), ievērojot līmes ražotāja noteikto gaidīšanas laiku. Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus, īpaši attiecībā uz gaidīšanas un darba laiku. Vienmēr veiciet nelielus uzstādīšanas izmēģinājumus, lai pārbaudītu līmes pareizo atvēršanas laiku, kas var mainīties atkarībā no pamatnes porainības.

Vienmēr veiciet nelielus uzstādīšanas izmēģinājumus, lai pārbaudītu līmes pareizo atvēršanās laiku, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes porainības.

LINORAIL HL3 R10 līmei un vietās, kur tiek veikta intensīva satiksme, krāsas temperatūras izmaiņas, piemēram, vilcienu ieejās un tualetēs, iesakām izmantot divkomponentu epoksīda-poliuretāna līmi.

LINO līmei uz mēbelēm iesakām izmantot linoleja akrila līmi kontakta veidā (abās pusēs – uz mēbelēm un pamatnes), ievērojot piegādātāja norādījumus. Vienmēr veiciet izmēģinājumu pirms galīgās uzstādīšanas.


LINOMARINE līmei iesakām izmantot akrila līmi, kas paredzēta IMO lietošanai.




Ja rodas šaubas vai nepieciešami precizējumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildu informāciju.

1. PIRMĀS LOKSNES GRIEŠANA UN IEKLĀŠANA

Nosakiet ruļļu novietojumu, lai izvairītos no savienojumu novietojanas durvju sliekšnī.

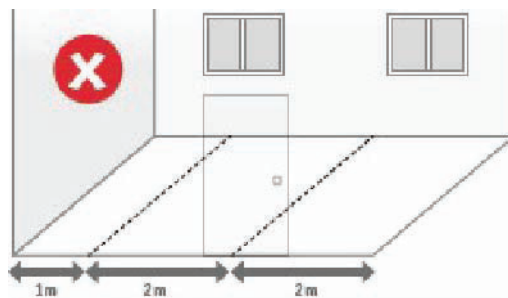

Joint placed doorstep.

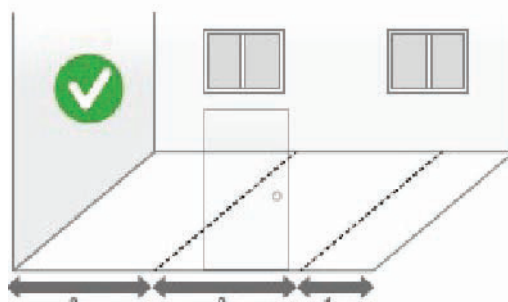

Pēc ruļļu vismaz 24 stundu aklimatizācijas nogrieziet ruļļus vajadzīgajā garumā, atstājot aptuveni 5–7 cm brīvu vietu apgriešanai.



Izmēriet 15 cm no sienas un atzīmējiet šo attālumu uz pamatgrīdas un pēc tam novietojiet ruļli uz atzīmēm.



2. ATZĪMĒŠANA UN GRIEŠANA

Novietojiet zīmēšanas mašīnu (the scribe) 16 cm attālumā (15 cm + 1 cm malas nogriešanai).



Pārvietojiet zīmēšanas mašīnu gar sienu un ar adatu noskrāpējiet grīdu, lai atvieglotu nākamo griešanu ar āķveida asmeni.



Nogrieziet materiālu, izmantojot āķa asmeni, sekojot adatas radītajai skrāpējumam.



Izmantojiet malu griezēju, lai apgrieztu otru loksnes malu. Tagad ir apgriezta pirmā Tarkett linoleja garākā puse.



3. ĪSĀS PUSES NOGRIEŽŠANA

Lai novērstu jebkādu kustību, pielīmējiet pie pamatnes abpusējo līmlenti un uzlieciet uz tās taisnu linoleja gabalu.

Pēc tam ar zīmuli atzīmējiet gan linoleja loksni, gan mazo gabalu.




Atvelciet loksni no sienas īsās malas apmēram 5 cm. Mazais linoleja gabaliņš tiks izmantots kā vadotne šai kustībai.



Novietojiet zīmētāja adatu uz zīmāja atzīmes uz mazā gabaliņa, kas piestiprināts pie lentes.

Pēc tam apstipriniet attālumu (5 cm), izmantojot koka gabalu kā atskaites punktu, uzliekot zīmāja atzīmi uz linoleja loksnes.

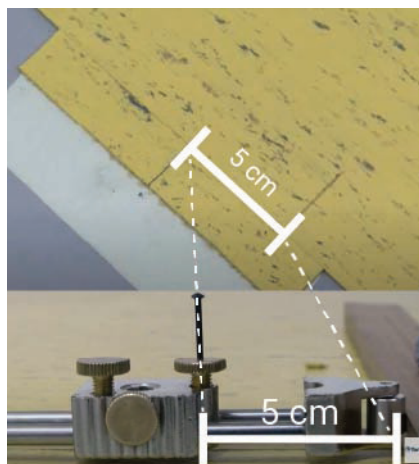


Vērojiet gar sienu (iso malu), vienmēr ievērojot apstiprināto attālumu, nogrieziet lieko materiālu ar āķa asmeni un pēc tam novietojiet loksni tuvu sienai.



4. OTRĀS LOKSNES NOVIETOŠANA

Novietojiet otro loksni uz pirmās, pārklājot to par 2 cm

Pirmā loksne vēl nav pielīmēta!

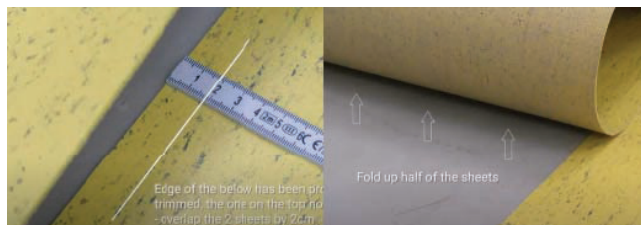

Atkārtojiet īsās malas apgriešanu otrajai loksnei un otrajai malai ar malu apgriezēju (skatiet 3. un 2. darbību).

Pārklātā mala tiks apgriezta pēc līmēšanas darbības.

5. LĪMĒŠANA

Salociet otrās un pirmās loksnes pusi uz augšu.


Pārļiecinieties, ka pamatne ir tīra un bez gruziem.

Izklājiet apmēram 350 g/m² līmes, izmantojot B1 lāpstiņu, ievērojot Tarkett un līmes ražotāja norādījumus (džutas pamatnei).



(lūdzu, skatiet Tarkett līmju sarakstu)

Salociet pirmo un otro loksni secīgi, stingri ievērojot līmes ražotāju norādīto atvēršanas un gaidīšanas laiku.

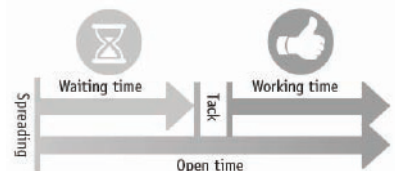

Atkārtojiet darbību loksņu otrajai pusei.

6. ŠUVES ATZĪMĒŠANA UN NOGRIEŠANA

Paņemiet apakšējo atzīmētāju, piespiediet zīmētāja tapu pie pirmās loksnes malas un iestatiet adatas attālumu tā, lai atstātu aptuveni 0,5 mm atstarpi.




Pēc tam ar adatu saskrāpējiet otro loksni, izmantojot pirmo loksni kā vadlīniju.



Pabeidziet griešanu ar āķa nazi



Lai pabeigtu līmēšanas darbību, norullējiet virsmu ar 70 kg smagu rullīti.

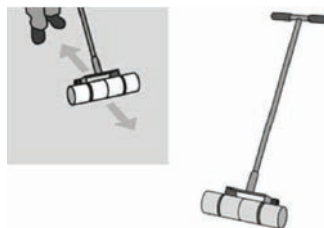

ELAFONO IEKLĀŠANA

Uzstādiet Elafono ar džutas aizmuguri uz augšu un parasti malu pret malu.

Ieklāšanas virziens: ja Elafono un linoleju ieklājat vienā virzienā, Elafono un linoleja savienojumiem jābūt vismaz aptuveni 50 cm nobīdei vienam pret otru.

Līmēšana: izmantojiet akrila līmi linolejam (tādu pašu, kas ieteikta Tarkett linolejam). Uzklājiet līmi, izmantojot špaktellāpstiņu B1 (aptuveni 350 g/m²).

Svarīgi: Neuzklājiet linoleju, kamēr uzklātais Elafono nav pilnībā izžuvis (apmēram 24 līdz 48 stundas pēc uzstādīšanas).

7. RIEVĒŠANA / FRĒZĒŠANA

Turpmāk aprakstītā procedūra attiecas gan uz Tarkett Linoleum compact, gan uz Tarkett Linoleum Silencio 19 dB un Acoustic Cork 15 dB grīdas segumiem.

Ieklāšana ar rievu un karsto metināšanu ir stingri ieteicama:

- Šuvēm, kas ir noslēgtas, lai novērstu ūdens iekļūšanu pēc Tarkett linoleja grīdas seguma ieklāšanas

- Grīdas apsildei

- Drošības zonām


Tarkett vienmēr iesaka metināšanas uzstādīšanu, lai nodrošinātu labākas grīdas seguma estētiskās un mehāniskās īpašības. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet vietējos noteikumus.

MARKĒJUMS:




7.1. PIRMS RIEVOŠANAS DARBĪBAS UZSĀKŠANAS

- Pārliecinieties, ka grīda ir pielīmēta vismaz 24 stundas pirms gropju veidošanas.
- Attālumam starp loksēm pēc malu ievīšanas, griešanas un apgriešanas jābūt $\approx 0,5$ mm (1. attēls).

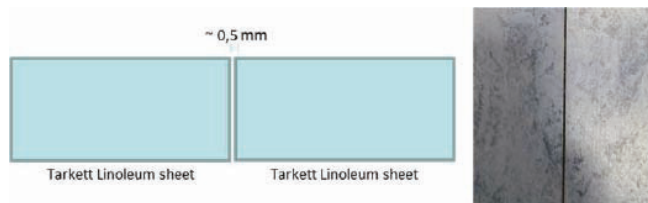

- Lai nodrošinātu atbilstošu metināšanas kvalitāti, pārbaudiet instrumentu ražotāju norādījumus par šo instrumentu lietošanu un apkopi:
Pievērsiet īpašu uzmanību rievošanas asmeņu asumam un formai un nomainiet tos, kad nepieciešams.
- Pirms sākat veidot rievas uz ieklātas grīdas, veiciet rievu izmēģinājumu uz tehniskajiem atgriezumiem, lai iestatītu pareizo ierīces dziļumu.

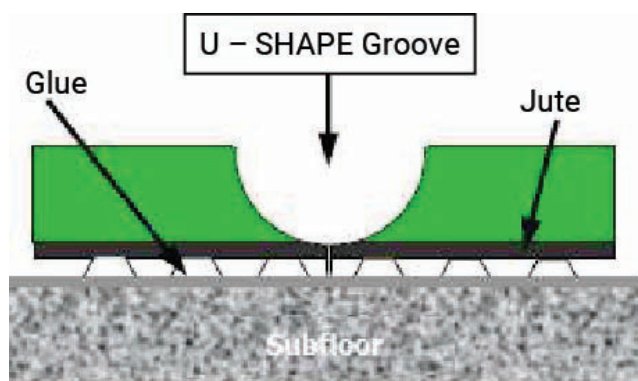

7.2. MALU FRĒZĒŠANA

Lai nodrošinātu vienmērīgu vadotnes riteņa kustību un vienādu rievojumu abās Tarkett linoleja malās (2. attēls), starp abām grīdas malām jāslāpabā atstarpe ($\approx 0,5$ mm).



Rievojumu var veikt ar dažādiem instrumentiem:

- Elektriskais rievošanas rīks (ieteicams)
- Manuālais rievošanas rīks
- Turbo rievošanas rīks (Ziemeļamerikas tirgus)



Electric Groover



Manual Groover




Turbo Groover



Manual groover
"Beetle"



Manual groover
"Swift"

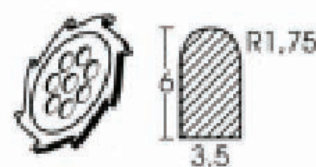


- Tungsten carbide tipped blade
- 110 x 3.5mm,
- Trapezoidal profile

Tarkett linolejam ir jābūt rievojām līdz džutas pamatnei, lai nodrošinātu pilnīgu sakeri starp Tarkett metināšanas diegu un linoleja grīdu. Manuālais rievošanas rīks jāizmanto galā pie sienas, kur automātiskais rievošanas rīks nevar piekļūt (3. attēls).




7.3. REZULTĀTI

- Rievas platums ir aptuveni 3,5 mm;
- Abām malām jābūt rievotām;
- Rievai jābūt centrētai starp linoleja loksniem un pilnībā atsegta džutai

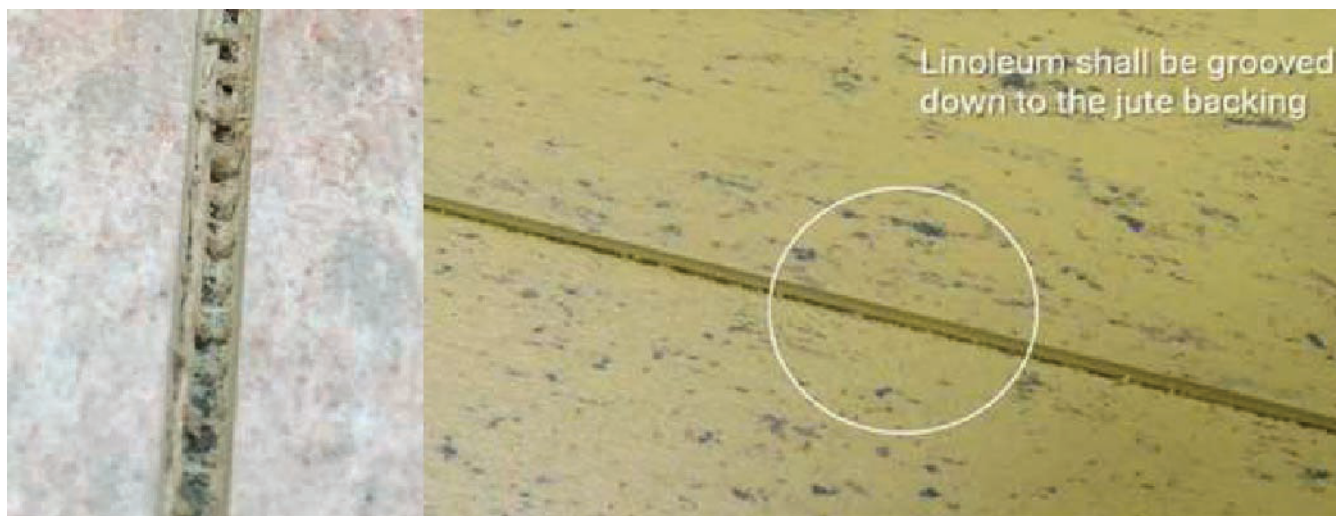


ŠIS SOLIS IR IZŠĶIROŠS, LAI NODROŠINĀTU PILNĪGU SAVIENOJUMU STARP TARKETT LINOLEJU UN TARKETT LINOLEJA METINĀŠANAS DIEGU.

Ko mums nevajadzētu darīt:

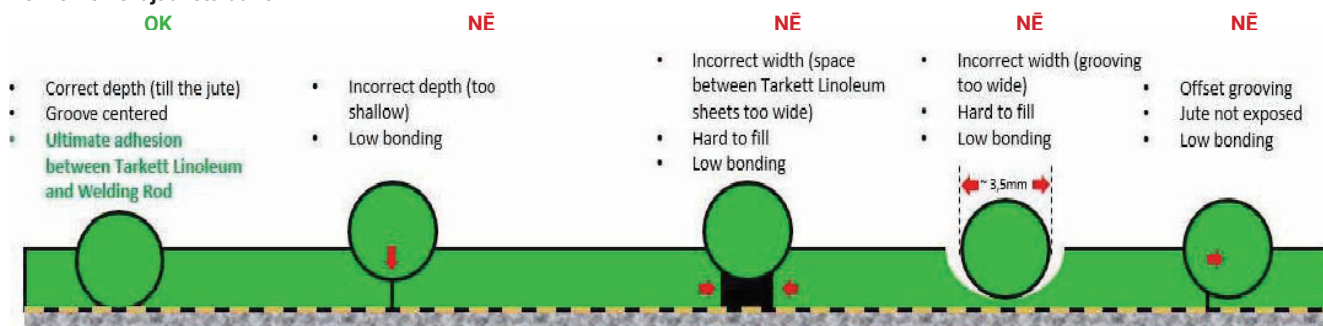

Rieva nav pietiekami dziļa

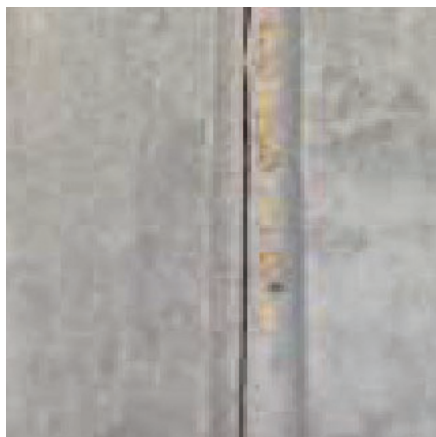

Rieva nav pietiekami dziļa.
Tā rezultātā nav saķeres starp Tarkett linoleju un Tarkett linoleja metināšanas diegu.
Lai uzzinātu, kā rīkoties, ievērojiet problēmu novēršanas rokasgrāmatu.

Pārāk dziļa rieva



Rieva ir pārāk dziļa, un Tarkett linoleja metināšanas diegs nevar aizpildīt visu rievas vietu.
Izpildiet problēmu novēršanas rokasgrāmatu, lai zinātu, kā rīkoties.

Ārpuscentra rievošana



Necentrēta rieva novedīs pie tā, ka Tarkett linoleja metināšanas diegs tiks atrauts no malas. Izpildiet problēmu novēršanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā rīkoties.

Bez rievošanas



Nav saķeres starp Tarkett linoleja metināšanas diegu un Tarkett linoleja malām.
Izpildiet problēmu novēršanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā rīkoties.

Griezta rieva



Rievošanu veic manuāli, tikai ar nazi, bez jebkāda rievotāja instrumenta. Rieva ir neregulāra, un džuta nav redzama.
Izpildiet problēmu novēršanas rokasgrāmatu, lai zinātu, kā rīkoties.

Visas iepriekš aprakstītās situācijas radīs spraugas un tukšumus vienā vai abās šuves pusēs, kas ļaus mitrumam un piesārņojumam (putekļiem un gružiem) iekļūt šuves iekšpusē, radot šādas sekas:

- Netīrumi;
- Ūdens un mitruma iesūkšanās;
- Atdalīšanās no pamatnes vai pamatnes, jo līme mīkstina mitruma iesūkšanās dēļ;
- Zema saķere starp Tarkett linoleju un Tarkett metināšanas diegu;
- Traipi uz grīdas virsmas un šuvēm;
- Slikts vizuālais izskats;
- Priekšlaicīgs nodilums.

8. METINĀŠANA

8.1. MATERIĀLA UZGLABĀŠANA


- Tarkett linoleja metināšanas diegus jāuzglabā no 0°C līdz 50°C temperatūrā.
Novietojiet kastes tajā pašā uzstādīšanas telpā 24 stundas pirms metināšanas.
- Lietošanas temperatūrai jābūt virs 17°C.
- Ja materiāls tiek uzglabāts temperatūrā un mitrumā, kas atšķiras no Tarkett ieteiktajiem, mehāniskās īpašības var netikt garantētas.

8.2. PIRMS DARBA SĀKŠANAS

- Notīriet grīdu, noņemot visus putekļus un gružus ar putekļsūcēju (vēlams) vai slaucītāju.
- Rievām jābūt tīrām no jebkādiem piesārņojumiem daļiņām.
- Lai nodrošinātu labu metināšanas kvalitāti, pārbaudiet metināšanas iekārtas ražotāja norādījumus par lietošanu un apkopi.

8.3. METINĀŠANAS IEKĀRTAS IZVĒLE

A. Manuālā metināšanas iekārta

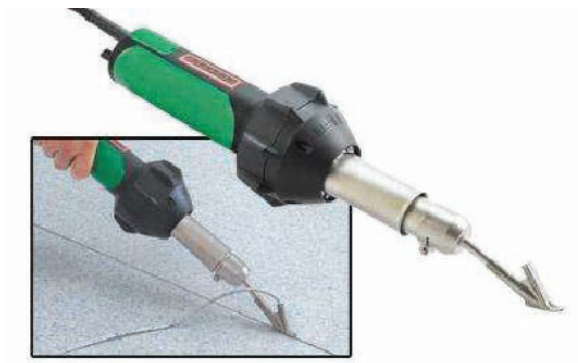

B. Automātiska metināšanas iekārta



A - Manuālā metināšanas iekārta

- Sprauslas izvēle (1. attēls):
Nejauciet linoleja sprauslu ar PVC sprauslu.



Att. 1

Pēc sprauslas izvēles jāiestata pareizā temperatūra.

- Temperatūras iestatīšana:
Iestatiet manuālo metināšanas pistoli starp 400°C un 450°C. Metināšanas iekārtas iestatījumu var nedaudz pielāgot atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un aprīkojuma veida. Labs veids, kā iepriekš iestatīt pareizo temperatūru, ir koncentrēt siltuma plūsmu (bez sprauslas) uz Tarkett linoleja metināšanas stieni un vērot, kā tas kūst (2. attēls): metināšanas auklai vajadzētu nedaudz izkust un tas nedrīkst piedegt (pārplūst vai kļūt tumšs).




NAV LABI – pārāk karsts

OK


Att. 2

8.4. METINIET TARKETT LINOLEJA METINĀŠANAS DIEGU

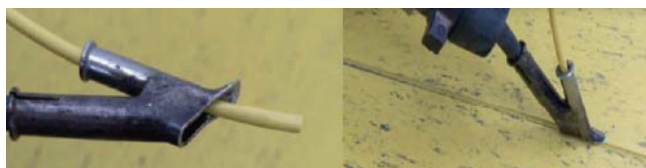

Izturīgu un ilgmūžīgu metinājuma šuvi iegūst, pareizi kombinējot:

- Temperatūru;
- Ātrumu;
- Sprauslas novietojumu (sprauslas aizmugurei jābūt paralēli Tarkett linoleja grīdai) (3. attēls);
- Spiedienu uz leju;

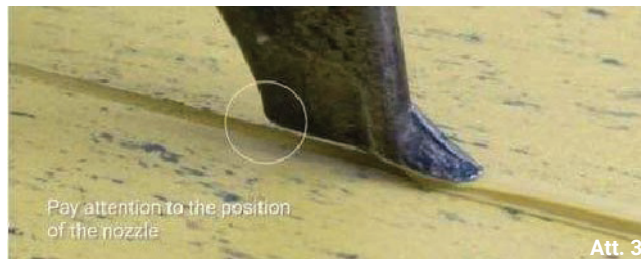

Att. 3

Lai nodrošinātu, ka Tarkett linoleja metināšanas diegs sasniedz džutu rievas apakšā, tas ir jāizkausē pareizi, izveidojot slīpas malas (Tarkett linoleja metināšanas diega plecus), kā parādīts 4. attēlā:



Att. 4

Pēc pirmajiem 50 cm pārbaudiet metinājuma sākeri: pabīdiet metināšanas diegu no vienas puses uz otru un pārbaudiet, vai tas pielīp pie malām. (Varētu būt labāk uz nogrieztas detaļas).

B – Automātiska metināšanas iekārta

Mašīnas ātruma, temperatūras un gaisa plūsmas iestatījumi:

- Gaisa plūsma (ja iestatāma) = ~ 75%
- Temperatūra = no 400°C līdz 450°C
- Ātrums: no 3m/min līdz 4m/min
- Izplūdes caurules vārsts = ATVĒRTS
(dažos apstākļos metināšanas stienis var pielipt pie mašīnas riteņiem. Šādā gadījumā ieteicams aizvērt vienu izplūdes cauruli ar skrūvi vai abas izplūdes caurules ar vārstiem).



Vārsts
Aizvērts

Att. 5

Tā kā tirgū ir pieejams milzīgs skaits automātisko metināšanas iekārtu, šie parametri var būt tikai pirmais ieteikums uzstādītājiem, un tos nevajadzētu uztvert kā fiksētas vērtības.

Pirms darbības uzsākšanas vienmēr veiciet dažus izmēģinājumus un, lai nodrošinātu optimālu metināšanu, skatiet estētiskos aspektus, kas parādīti iepriekš 3. un 4. attēlā.

Skatiet arī ražotāja rokasgrāmatu, jo automātiskās metināšanas iekārtas iestatījumus var pielāgot atšķirīgai apkārtējās vides temperatūrai.

8.5. REZULTĀTI


OK



NĒ



NĒ

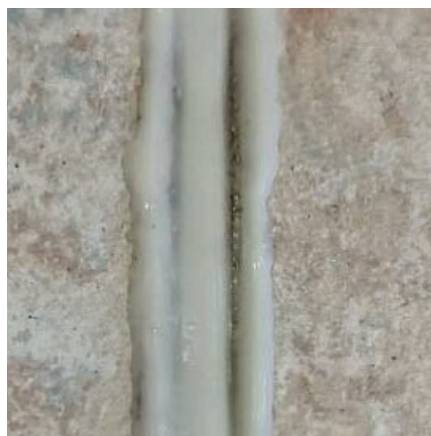

Slīpumi ir redzami abās pusēs. Tas nozīmē, ka metināšanas diegs ir pareizi izkūsis (pareiza temperatūra un metināšanas ātrums). Labs vizuālais izskats, laba sakere starp Tarkett linoleju un Tarkett linoleja metināšanas diegu.

Slīpumi ir redzami abās pusēs. Tas nozīmē, ka metināšanas diegs ir pareizi izkūsis (pareiza temperatūra un metināšanas ātrums). Labs vizuālais izskats, laba sakere starp Tarkett linoleju un Tarkett linoleja metināšanas diegu.

Pārāk liels slīpums abās pusēs. Diegs ir pārāk izkusušs (pārāk augsta temperatūra vai pārāk mazs metināšanas ātrums). Slikts vizuālais izskats un grūti griežamas.

9. APGRIEŠANA

9.1. PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

Pārbaudiet asmeņu asumu, jo tie ir pakļauti nodilumam un regulāri jāapkopj.

Apgriešanas darbu (liekā materiāla nogriešanu) var veikt ar dažādiem nažiem, visbiežāk izmantotie ir (1. attēls):



Ceturtdaļmēness nazi



Att. 1

Mocarta nazi ar linoleja 0,7 mm apgriešanas vadotni (slīdni)

9.2. – PIRMAIS GRIEZUMS

Veiciet pirmo apgriešanu aptuveni 5/6 minūtes pēc metināšanas (metināšanas diegs ir remdens).

Ja izmantojat ceturtdaļmēness nazi, izmantojiet vadotni.


Ja izmantojat Mocarta nazi, izmantojiet 0,7 mm apgriešanas vadotni (slīdni); rūpīgi pārbaudiet griešanas leņķi, kā parādīts (2. attēlā zemāk).

Abos variantos labajā un kreisajā pusē esošais daudzums ļauj visvieglāk veikt otro un pēdējo griezumus.



Att. 2

Apgriešana:

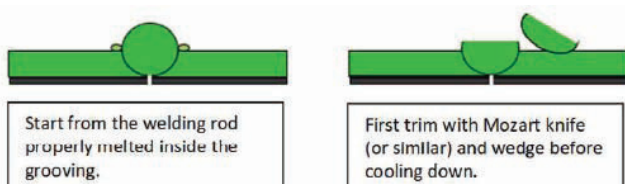

9.3. OTRAIS GRIEZUMS


Apmēram 5 minūtes pēc pirmā griezuma (10 minūtes pēc metināšanas darba) veiciet otro griezumus.

Ja izmantojat ceturtdaļmēness nazi, noņemiet iepr. diegu.

Ja izmantojat Mocarta nazi, noņemiet 0,7 mm.


Apgrieziet atlikušo Tarkett linoleja metināšanas stieni ar otro griezumus.

Apgriešana:

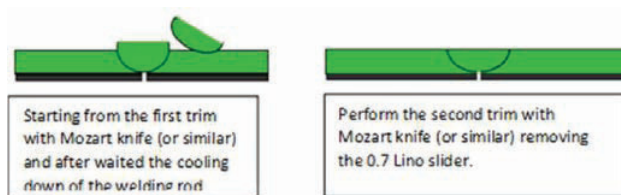

9.4. – REZULTĀTI

Virsmas starp metināšanas diegu un grīdu ir pilnīgi līdzena, kā parādīts 3. attēlā:

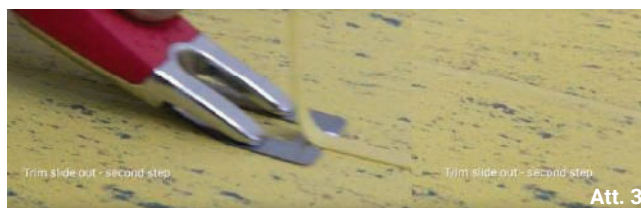

Att. 3

Iespējamās kļūdas:

- Neveiciet pirmo un otro griezumus tūlīt pēc metināšanas darba, kad metināšanas diegs vēl ir karsts, jo tas radīs ieliektu formu un, iespējams, sliktu estētisko rezultātu (4. attēls);



Att. 4

- Apgriešana jāveic ar ceturtdaļmēness vai Mocarta nazi. Citi naži nav atļauti.
- Neasinātu asmeņu lietošana radīs ļoti sliktu vizuālo izskatu (5. attēls).



Att. 5

Pēc metināšanas gaidiet vismaz 24 stundas, pirms grīdas lietošanas.

PĒC IEKLĀŠANAS

SVARĪGI! Gaidiet no 48 līdz 72 st., pirms izmantošanas atļaušanai vai mēbeles pārvietošanai.

Iekļāšanas aizsardzība

Ja pēc iekļāšanas tiek veikti būvdarbi, grīda vienmēr ir jāaizsargā, pārklājot to ar kokšķiedru plātni vai saplākšņa loksni. Maskēšanas lenti nedrīkst līmēt tieši pie grīdas.

Nekad uzreiz nelietojiet tikko ieklātu grīdas segumu. Intensīva satiksme ar riteņiem izspiedīs līmi no grīdas seguma apakšas.

Tīrīšana

Pirms jaunā grīdas seguma nodošanas ekspluatācijā vienmēr ieteicams veikt sākotnējo objekta tīrīšanu.

Līmes atliekas jānoņem ar denaturētu spirtu un tīru drānu.

Viegli netīras grīdas: izsūciet ar putekļsūcēju, slauciet vai notīriet virsmu ar mitru mopu, lai noņemtu irdenus netīrumus un celtniecības putekļus. Kombinēta iekārta ir ļoti efektīva lielām platībām (kombinēta grīdas mazgāšanas/žāvēšanas mašīna ar cilindriskām birstēm drošai grīdas segumam).

Profilaktiskā aprūpe

Apmēram 80% no visiem netīrumiem tiek ienesti no ārpuses.

Nepieciešama efektīva ieejas netīrumu barjeras sistēma.

Ideālā gadījumā tai vajadzētu būt aptuveni 7-8 m attālumā no ieejas ar intensīvu satiksmi, pamatojoties uz trīs posmu principu:


- Viens skrāpja režģis pirms durvīm
- Viens „zāles” paklājiņš
- Viens šķiedru paklājiņš

AKSESUĀRI

(pieprasiet uzstādīšanas video)



Grīdlīstes SOS (Set on Skirtings): Linoleja xf² grīdlīste uz MDF

- Standarta izmēri: 2200 x 60/80 mm (G x A)
- Linoleja xf² līmēšana uz dabīgas, izturīgas, daļēji elastīgas un viegli griežamas MDF pamatnes
- Uzstādīšanai pēc grīdas seguma iekļāšanas

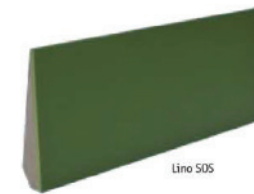

Grīdlīstes SIS (Set in Skirtings): Iepriekš izgatavotas linoleja xf² grīdlīstes

- Standarta izmēri: 2400 x 100 x 60/80/100 mm (G x P x A) / iespējams arī ar 200 mm uz grīdas
- Linolejs xf², veidots un pastiprināts ar elastomēru
- Jāuzstāda pirms grīdas seguma
- Jāmetina
- Iespējami arī ārējie stūri

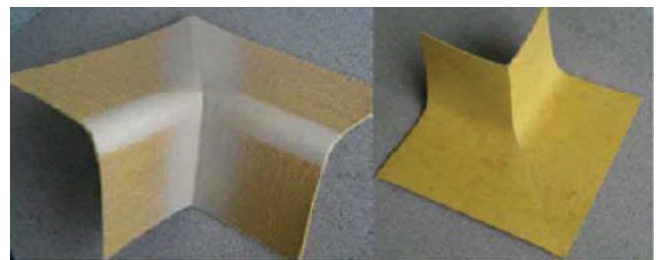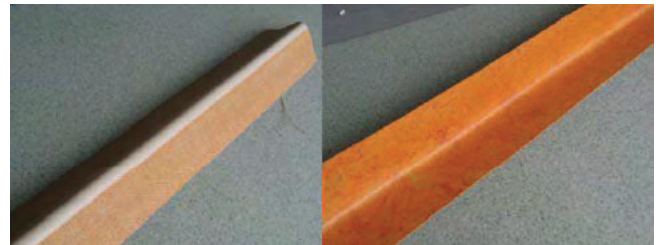

Lino SIS