

iD Comfort Acoustic


LOOSE-LAY PVC-TEGELS

09/2024

Leginstructies

BELANGRIJK


- Zorg ervoor dat alle specificaties en instructies nauwkeurig worden opgevolgd.
- Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de installatie.
- Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.
- Gebruik hetzelfde batchnummer voor elk doorlopend oppervlak.
- Stapel de dozen netjes op (max. 5 dozen op elkaar).
- Laat de vloer minstens 24 uur acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal 15 °C voordat deze geïnstalleerd wordt.
- De ondervloer moet vlak, egaal, schoon, zonder markeringen (geen viltstift, stift enz.), stevig, droog, hard, glad en niet vochtig zijn. Het absorptievermogen moet worden gecontroleerd en aangepast, zodat u een matig absorberende ondervloer krijgt.
- Gebruik uitsluitend door Tarkett aanbevolen lijmen die speciaal ontwikkeld zijn voor de installatie van PVC. Volg altijd de instructies en aanbevelingen van de lijmfabrikant.
- Voor specifieke gebieden die aan zonlicht worden blootgesteld (zoals een wintertuin), dient u een aangepaste lijm te kiezen die wordt aanbevolen door de fabrikanten.
- Het werk moet worden afgerond met een inspectie: controleer of de nieuwe vloer vrij is van lijmresten.

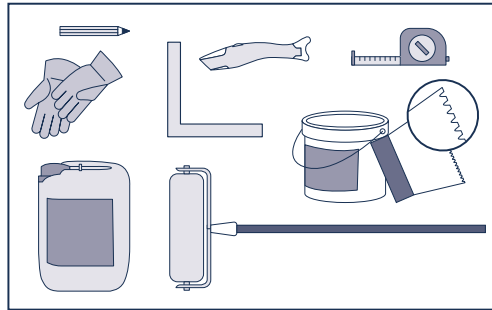

A – VOORBEREIDING EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE


A.1 Acclimatiseren

Het is belangrijk om de planken ten minste 24 uur voor installatie op te slaan bij een minimale kamertemperatuur van 15°C (pictogram 1; raadpleeg de regelgeving per land). Deze temperatuur moet ook tijdens de installatie worden aangehouden.

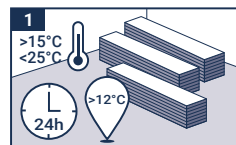

A.2 Temperatuur van de ruimte

De minimale temperatuur van de ondervloer moet 12 °C en de kamertemperatuur 15 °C zijn (afb. 2). De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de ruimte moet 35-65% zijn (zie de regelgeving in ieder land). Planken moeten vlak in hun verpakkingen worden bewaard, in kleine nette stapels (max. 5 dozen hoog).

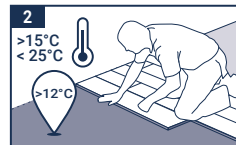


A.3 Kwaliteit van de ondergrond

De ondervloer moet vlak, egaal, schoon en vrij van markeringen zijn (geen viltstiften, markeerstiften, balpennen, verf, enz., die verkleuring kunnen veroorzaken door migratie), stevig, droog, solide, hard en glad (de absorptie moet worden gecontroleerd) en niet blootgesteld aan vocht (pictogrammen 3, 4, 5, 6 en 7). De voorbereiding/droogte van de ondervloer en de installatieprocedures moeten allemaal in overeenstemming zijn met de huidige relevante norm in het land van gebruik. De droogte van een stevige ondervloer moet onder het maximale toegestane vochtigheidsniveau liggen wanneer deze wordt getest volgens de desbetreffende norm.

In het VK bijvoorbeeld moet de relatieve vochtigheid van betonnen oppervlakken lager zijn dan 75%, en minder dan 2% bij de CCM-methode. In Noord-Amerika beveelt de ASTM F-170 een water-cementverhouding van 0,40 tot 0,45 aan. Voordat u een egaliseermiddel kiest, moet u nagaan aan welk soort verkeer de vloerbedekking na installatie zal worden blootgesteld. Latex egaliseermiddelen zijn niet geschikt voor gebieden met zwaar verkeer, met name zwaar verkeer op smalle wielen (zie EN 12529, Zwenkwielen en wielen). Controleer of het egaliseermiddel compatibel is en volg de instructies van de fabrikant van het egaliseermiddel. Verhoogde computervloeren moeten worden aangepast om afwijkingen in de diepte te voorkomen. Ongelijke niveaus en wiebelende elementen kunnen visuele gebreken op het vloeroppervlak veroorzaken. Indien nodig, gebruik een primer om een matig absorberende ondervloer (bijvoorbeeld op houten of anhydriet verhoogde vloeren) te behandelen vóór het aanbrengen van de fixeeraag.


Opmerking: uitsluiting van aansprakelijkheid (lijm, egaliseermiddelen, enz.) Hoewel Tarkett een lijst opgeeft van producenten en voorbeelden van lijm, egaliseermiddel en vochtbestendig membraan, kunnen wij geen garantie geven op de vermelde producten. De lijst met producten en producten is niet compleet of actueel. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten als ze niet functioneren in combinatie met een van haar producten. Het is de verantwoordelijkheid van producenten van de lijm, het egaliseermiddel en het vochtbestendige membraan en degene die de vloer legt om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor het doel en worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten.

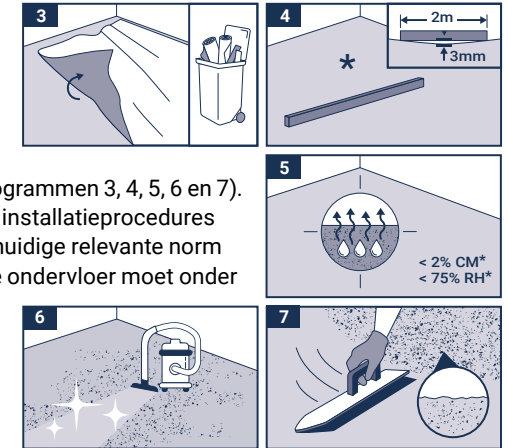

iD Comfort Acoustic

A.4 Vloerverwarming

Het is van belang dat vloerverwarmingssystemen eerder al zijn aangelegd en goed werken, voordat de vloerbedekking wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de vloerverwarming 48 uur vóór installatie van de vloerbedekking wordt uitgeschakeld en gedurende 48 uur na installatie uitgeschakeld blijft. Als het vloerverwarmingssysteem is uitgeschakeld, moet een alternatieve warmtebron worden gebruikt, indien nodig, om ervoor te zorgen dat de installatieruimte een constante temperatuur heeft van 15-28 °C. Verhoog de temperatuur gedurende een aantal dagen geleidelijk met enkele graden per dag tot de gewenste kamertemperatuur is bereikt. De temperatuur mag nooit de overeengekomen maximumtemperatuur van 27°C aan de onderzijde van de vloerbedekking (de lijmlaag; pictogram 8) overschrijden.

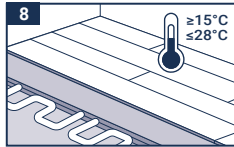


B – INSTALLATIE

B.1 Legrichting

Voordat u begint met het installeren van tegels/planken, moet u de legrichting bepalen, rekening houdend met de vorm van de ruimte en het te installeren design.



Belangrijk! Voordat u de eerste rij legt, controleer of:

- De gesneden tegels dicht bij de muur moeten minimaal de helft van een hele tegel zijn.
- De gesneden planken langs de muren moeten minimaal de helft van de breedte zijn (pictogram 9) en minimaal 30 cm lang.

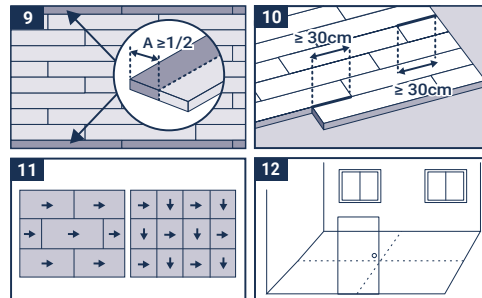

Tegels

- Op de achterkant van de tegels staan pijltjes. De tegels moeten in een schaakbordpatroon worden gelegd (afb. 11).
- U dient in het midden van de kamer te beginnen met leggen, zodat u aan de zijanten (muren, afb. 12, 13 en 14) eindigt.

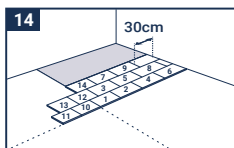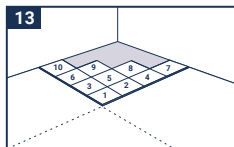


Planken

Installeer de planken in dezelfde richting om matte/glanzende reflecties op het oppervlak te voorkomen.

- Verspring elke rij planken zodat de kopse naden niet samenvallen met de naden van de eerder gelegde rij.
- Maak een verschuiving van ongeveer 30 cm tussen de korte zijden van de planken en vermijd planken van minder dan 30 cm dicht bij de muren (zie pictogram 10).
- Bij een houtpatroon dient u te voorkomen dat planken met hetzelfde design naast elkaar komen te liggen.

B.2 Lijmen

- U dient te lijmen met een acryllijm (tackifier) die is aanbevolen door Tarkett. Breng minimaal 120 g/m² van een tackifier-lijm aan met een roller met een middelhoge pool of een fijne getande spaan (type TKB A4) in specifieke gevallen (zie pictogrammen 15 en 16). Zorg dat u voldoende lijm aanbrengt voor een goede hechting.
- Plaats de tegels strak tegen elkaar, rand aan rand. Druk ze met de hand plat terwijl u ze plaatst (afb. 17). Gebruik een zware roller om te zorgen voor een correcte hechting (afb. 23).
- Opmerking: In bepaalde omstandigheden (hellingen, podia, trappen) is een volledig uithardende acryllijm noodzakelijk. Gebruik een acryllijm die door Tarkett wordt aanbevolen.
- Breng 250 tot 350 g/m² aan met een fijn getande spaan (type TKB A2).
- Let op: bij installatie op een absorberende ondervloer (bijv. houten panelen, anhydrietvloer), moet een geschikte primer worden aangebracht om de absorptie te reguleren. Op die manier behoudt de tackifier zijn hechtvermogen.
- Volg altijd de instructies van de lijmproducent en houd rekening met de droog- en werktijd van de lijm.

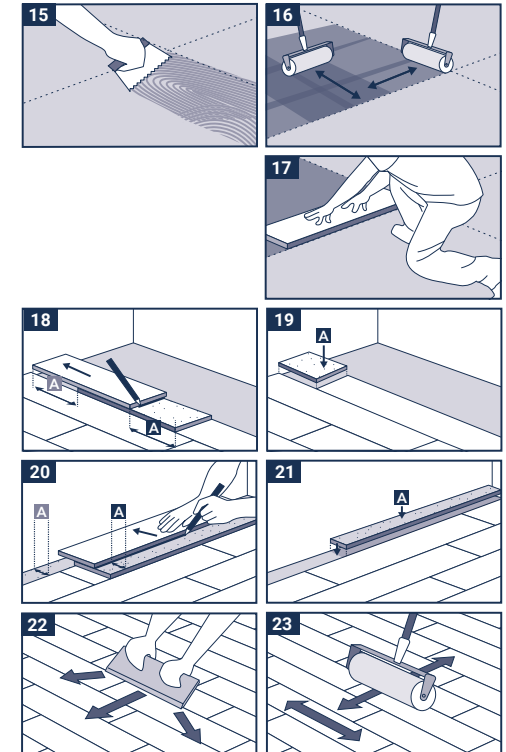

Voor meer details over het verlijmen, raadpleeg de aparte instructieblad.

Tips voor lijmen https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

iD Comfort Acoustic

C – NA INSTALLATIE


BELANGRIJK Wacht 48 tot 72 uur om over de vloer te lopen of meubelen te plaatsen

C.1 Bescherming van de installatie

- Indien er na de installatie nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden, moet de vloer altijd worden beschermd door deze af te dekken met hardboard of multiplex platen.
- Afplaktape mag niet direct op de vloer worden bevestigd.
- Stel een pas geïnstalleerde vloerbedekking nooit vroegtijdig bloot aan zwaar verkeer met wielen, omdat dit de lijm onder de vloerbedekking kan verdringen.

C.2 Eerste schoonmaakbeurt van de locatie

- Een eerste schoonmaakbeurt wordt altijd aanbevolen voordat de nieuwe vloerbekleding in gebruik wordt genomen.
- Restanten van lijm moeten worden verwijderd met spiritus en een schone doek.
- Licht vervuilde vloeren: stofzuig, veeg of dweil het oppervlak om los vuil en bouwstof te verwijderen (afb. 26). Een gecombineerde machine is perfect voor grote oppervlakken (gecombineerde schrobzuigmachine met cilindrische borstels voor anti-slipvloeren).

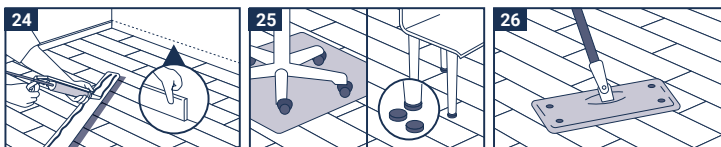

Opmerking: Hoewel Tarkett een lijst opgeeft van producenten en voorbeelden van lijm, egaliseermiddel en vochtbestendig membraan, kunnen wij geen garantie geven op de vermelde producten. De lijst met producten en producten is niet compleet of actueel. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten als ze niet functioneren in combinatie met een van zijn producten. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de lijm, egaliseermiddel en het vochtbestendige membraan, evenals van de vloerinstallateur, om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en worden toegepast volgens de aanbevelingen van de fabrikanten. 4o Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.