

Mitrās telpas koncepts

Norādījumi
par tīrīšanu un
uzturēšanu

Norādījumi par grīdas un sienu segumu uzstādīšanu un uzturēšanu

Aquarelle HFS

Aqua Multisafe / Granit Multisafe / Granit Safe.T

SATURA RĀDĪTĀJS

1. SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS UZSTĀDĪŠANAS	3
1.1. Nosacījumi un prasības	
1.2. Pamatnes sagatavošana	
2. UZSTĀDĪŠANAS PĀRSKATS – GALVENĀS DARBĪBAS UN VISI NEPIECIEŠAMIE ELEMENTI.....	4
2.1. Galveno uzstādīšanas darbību pārskats	
2.2. Ūdensdroši uzstādīšanas piederumi	
2.3. Speciālie rīki vieglai uzstādīšanai	
3. GRĪDAS IEKLĀŠANA	9
3.1. Uzstādīšanas elementi, noapaļotie savienojumi un stūri	
3.2. Uzstādīšana ap caurulēm un grīdas notekām	
3.3. Gropēšana, metināšana un apgriešana	
4. SIENAS SEGUMA UZSTĀDĪŠANA	13
4.1. Horizontāla uzstādīšana	
4.2. Vertikāla uzstādīšana	
4.3. Gropēšana, metināšana un apgriešana	
5. PĒC UZSTĀDĪŠANAS	17
5.1. Vizuāla pārbaude	
5.2. Aizsardzība	
6. TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA	18
6.1. Grīdas seguma kopšana: Granit Multisafe, Granit Safe.T vai Aqua Multisafe	
6.2. Sienu pārklājuma kopšana: Aquarelle Wall HFS	
6.3. Plankumu un traipu tīrīšana	
7. PIEZĪMES UN IETEIKUMI PAR TO, KĀ SASNIEGT VISLABĀKOS REZULTĀTUS	19


1. SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

Mitrās telpas koncepcija ir sistēma mitrajām zonām, kas sastāv no grīdas un sienu segumiem, notekām un piederumiem. Garantija ir spēkā tikai tad, ja visā telpā ir uzstādīti ieteicamie Tarkett izstrādājumi, tostarp notekas un piederumi, kā arī ir izmantoti uzstādīšanai ieteicamie palīgprodukti.

Visi Tarkett elastīgo grīdas segumu produkti ir izgatavoti no augstākās kvalitātes izejmateriāliem un tiek izgatavoti stingrā ražošanas kontrolē. Tie atbilst visstingrākajām arhitektu, darbuzņēmēju, īpašnieku un lietotāju prasībām. Augstākās kvalitātes materiāls ir tikai puse no stāsta: grīdas seguma skaistums un kopjamība ir atkarīga arī no pareizas uzstādīšanas uz piemērotas zemgrīdas. Rūpīgi ievērojot šos norādījumus, uzstādīšanai ir jābūt vienkāršai un rezultātam – tādām, ar kuru visi var lepoties. Tarkett grīdas un sienas produktus regulāri pārbauda līmju ražotāji, lai nodrošinātu to saderību. Par visiem turpmākajiem ieteikumiem attiecībā uz līmēm atbild tikai līmes ražotājs.

1.1. Nosacījumi un prasības


- Zemgrīdai jābūt tīrai, sausai un bez plaisām. Jānotīra putekļi un sārņi, kas varētu kavēt saķeri, piemēram, krāsas, eļļas plankumi u. tml. Ņemiet vērā, ka asfalts, eļļas noplūdes, impregnēšanas līdzekļi, pildspalvu nospiedumi u. c. var izraisīt krāsas maiņu. Ja nepieciešams, zemgrīdā jābūt iestrādātai efektīvai mitrumu necaurlaidīgai membrānai. Mitruma izolācija jāveic saskaņā ar vietējiem būvnormatīviem. Pārliecinieties, vai mitrums nav uz zemes balstītās grīdās, grīdās virs katlumājām, grīdās ar apsildāmo sistēmu vai ar augstas temperatūras cauruļvadiem u. tml.
- Ja grīdas apsildes ierīces ir uzstādītas betona plāksnē, apsildes ierīcēm jābūt:
 - ieslēgtām uz 3–4 nedēļām pirms grīdas seguma ieklāšanas, lai nodrošinātu, ka apsildāmās grīdas apakškartas mitruma stāvoklis pieļauj sekmīgi ieklāt grīdas segumu;
 - izslēgtām 48 stundas pirms ieklāšanas sākuma, lai zemgrīda varētu atgriezties grīdas seguma ražotāja ieteiktajā temperatūras diapazonā. Ieklāšanas laikā sildierīces ir jāizslēdz, un tās atkal ieslēdz tikai 6–7 dienas pēc ieklāšanas pabeigšanas, lai ļautu līmei sacietēt.
- Uzstādot šo produktu uz betona zemgrīdām bez mitruma izolācijas, mitruma saturs, ko mēra relatīvā mitruma izteiksmē, nedrīkst būt lielāks par 85% (Apvienotajā Karalistē un Īrijā 75% saskaņā ar BS 8203). Vai mazāk nekā 2% ar CM (karbīda metodi) – vienmēr skatiet vietējos standartus.
- Ja caurules ir ieliktas zem grīdā, tās jāierīko tā, lai grīdas seguma materiāls nebūtu pastāvīgi pakļauts temperatūrai, kas pārsniedz 27 °C, pretējā gadījumā var mainīties materiāla krāsa un/vai rasties citas izmaiņas
- Grīdas dēļiem un līdzīgām pamatnēm jābūt ar mitruma saturu, ne lielāku par 8% (kas atbilst 40% relatīvajam gaisa mitrumam +20 °C temperatūrā), lai jebkādas turpmākas kustības nevarētu radīt bojājumus.

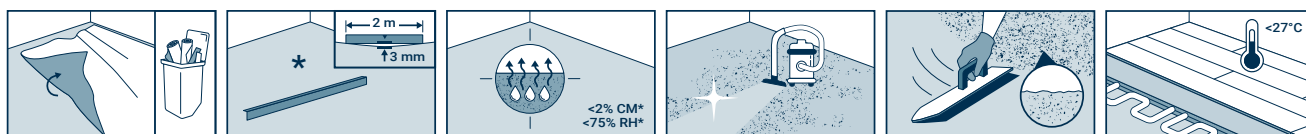

1.2. Pamatnes sagatavošana

- Rūpīgi jānotīra putekļi un iridenās daļiņas. Ļoti absorbējošas vai mainīgi absorbējošas pamatnes jāhermetizē ar piemērotu grunti. Gruntētajai virsmai pirms ieklāšanas sākuma jābūt pilnīgi sausai.
- Uzklājot izlīdzinošos maisījumus, jāizmanto maisījumi, kas atbilst būvnormatīvu minimālajām prasībām.
ŅEMIEL VĒRĀ: Lietojot divu komponentu poliesteru savienojumus, var rasties izmaiņas krāsā, ja tie ir samaisīti nepareizi un/vai nepietiekami. Nemaisiet tieši uz pamatnes.
- Izlīdzinot vai aizpildot vietas, kur pastāv mitri apstākļi, izmantojiet ūdensizturīgu izlīdzinošo līdzekli.
- Lai uzzinātu par konkrētiem zemgrīdas veidiem un sagatavošanu, lūdzu, sazinieties ar Tarkett tehniskajiem pakalpojumiem.

- Marķēšanai lietojiet tikai svina (grafīta) zīmuli. Ņemiet vērā, ka jebkuras atzīmes, kas veiktas ar flomāsteriem, noturīgiem un noturīgiem tintes marķieriem, lodīšu pildspalvām u. tml., var izraisīt krāsas maiņu migrācijas dēļ.
- Ja tiek izmantots materiāls no vairākiem ruļļiem, tiem jābūt ar vienādiem ražošanas partijas numuriem, un tie jāizmanto secīgi pēc kārtas
- Pirms ieklāšanas ļaujiet materiālam, līmei un zemgrīdai sasniegt istabas temperatūru, t. i., vismaz 18 °C temperatūru. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30–60%. Ruļļi jāuzglabā telpās vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas, vēlams 48 stundas.
- Ruļļi jāuzglabā uz līdzenas virsmas. Par jebkādiem materiāla defektiem nekavējoties jāziņo tuvākajam tirdzniecības birojam. Vienmēr norādiet etiķetē lasāmo krāsu un ruļļu numurus. Uzglabājiet 2 m ruļļus vertikālā stāvoklī, saglabājot attālumu starp ruļļiem.

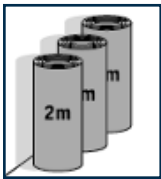


2. UZSTĀDĪŠANAS PĀRSKATS – GALVENĀS DARBĪBAS UN VISI NEPIECIEŠAMIE ELEMENTI


2.1. Galveno uzstādīšanas darbību pārskats

Šīs ir galvenās darbības, lai uzstādītu visu mitro telpu, ieskaitot grīdu, sienas un galvenos piederumus. Uzstādīšana mitrajās telpās jāveic kvalificētiem uzstādītājiem un saskaņā ar Tarkett mitrās telpas koncepcijas specifikācijām. Mēs piedāvājam apmācības uzstādīšanai. Lūdzu, sazinieties ar mūsu komandu, lai rezervētu apmācību.

1 Noteku uzstādīšana (santehniķis)

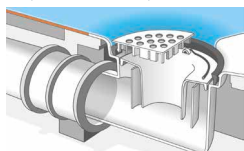

2 un 5 Izliekuma un savienojuma profila uzstādīšana

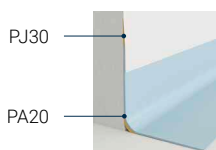


3 Sliekšņa uzstādīšana



4 Grīdas seguma uzstādīšana




6 Karstā metināšana ar PVC sprauslu un Tarkett metināšanas diegu

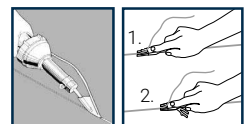

7 Sienas seguma uzstādīšana

Vertikāla Horizontāla

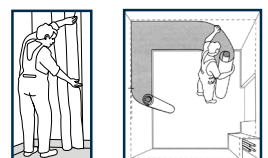

8 Karstā metināšana ar Tarkett trīsstūrveida sprauslu un Tarkett metināšanas auklu

Tehniskais atbalsts

Ja jūsu uzņēmumam nav pieredzes mūsu mitrās telpas koncepcijas uzstādīšanā, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett tirdzniecības biroju, lai saņemtu palīdzību vai rezervētu apmācību uz vietas un/vai saņemtu atbalstu jūsu projekta īstenošanai. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.

2.2. Ūdensdroši uzstādīšanas piederumi

NOTEKAS

- **SVARĪGI:** lai nodrošinātu nevainojamu ūdens novadīšanu, ir jāparedz vismaz 1 cm uz metru zemgrīdas slīpums virzienā uz noteku.
- Notekcaurulei jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no sienām, un to jāuzstāda santehniķim saskaņā ar Tarkett tehniskajām specifikācijām un Purus tehniskajām specifikācijām un saskaņā ar vietējiem standartiem.

APAĻĀS NOTEKAS

Vertikāla



Sifons brage 75
Ø 150 1416 005



Sifons brage 50
Ø 150 1416 004



Sifons dusch brunn
Ø 150 1416 001



Nerūsējošā tērauda sifons – inox 40
Ø 130 1416 007



Safe
Ø 150 1416 014

Horizontāla



Freja 50
Ø 150 1416 002



Minimax s-series
Ø 215 1416 013



Sifons renovācijai – minimax 40
Ø 130 1416 010



Sifons renovācijai – minimax 50
Ø 130 1416 006



Sifons oden 75 **JAUNUMS**
Ø 150 1416 015

TAISNSTŪRA NOTEKAS

Taisnstūrveida – Izmērs: garums: 600, 900 mm / platums: 130 mm:

Izvēloties noteku, jāņem vērā trīs faktori: notekas veids (horizontāls vai vertikāls), diametrs un izplūde.



Chess – inox režģis 900 mm 26656 002



Chess – inox režģis 600 mm 26655 002



Chess – inox režģis 600 mm 26655 002

Apakšējais sānu izvads

Sifons vinyl plus
Ø 50 sānos 900 mm 26697 002

Sānu izvads

Sifons vinyl plus
Ø 75 sānos 600 mm 26689 002

Sānu izvads

Sifons vinyl plus
Ø 50 sānos 600 mm 26687 002

NOTEIKU UZSTĀDĪŠANAS RĪKI UN PIEDERUMI

Purus piederumi



Atbalsts
1417 004



Stiprinājuma gredzens:
150 mm 1417 002



Bloķēšanas komplekts –
nerūsējošā tērauda režģis
1417 006



Bloķēšanas komplekts –
nerūsējošā tērauda režģis,
drošības klases
1417 021



Balts Purus nazis
Ø 150 1417 003



Zils Purus nazis
Ø 130 1417 012
Papildu asmeņi x5 1417 016

Ūdenssavācēji



Brage / Oden ūdens
savācējs
Ø125 1417 005



Freja ūdens savācējs
1417 007



Duschbrunn ūdens
savācējs
1417 008



JAUNUMS
NOOD ūdens savācējs
(visas notekas)
1417 024



NOOD ūdens savācējs



NOOD ūdens savācējs –
minimax 40
1417 019

NOOD ir sausais ūdens savācējs, kas atveras, saskaroties ar ūdeni, un pēc tam automātiski aizveras. Tas aizsargā pret sliktām smakām un baktērijām un ir ideāli piemērots lietošanai slimnīcās.

IZLIEKUMU VEIDOTĀJI UN PROFILA SAVIENOJUMI

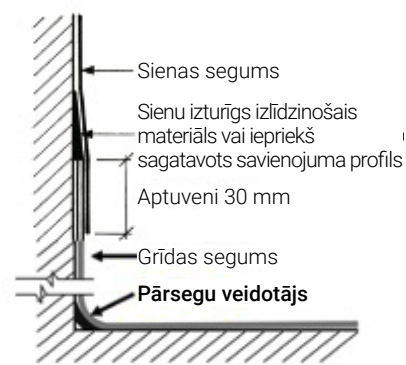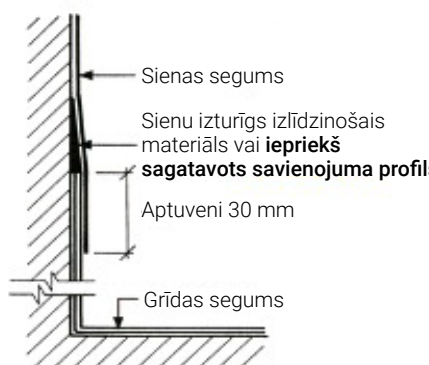

Izliekumu veidotāji

- Grīdas segums ir izliekts vismaz 10 cm vai 13 cm augstumā. Izliekšanu var tieši, veicot termoformēšanu, izmantojot karstā gaisa pūtēju, vai vispirms uzstādot izliekumu veidotāju.
- Parasti izmanto kopā ar vāciņa blīvējumu vai vāciņu, lai nosegtu grīdas seguma neapstrādāto malu. PVC izliekumu veidotāji ir pieejami 5 izmēros, tādējādi tie ir piemēroti jebkuram leņķa rādiusam. Tie nodrošina arī ideālu higiēnu un ūdensnecaurlaidību, pateicoties tam, ka zem grīdas seguma veido gludu leņķi. Galīgā konstrukcija ir arī viegli tīrāma un uzticama, pateicoties izliekuma apaļās formas leņķim.
- **JAUNUMS:** PA 20 pašlīmējošā līme ļauj vieglāk un ātrāk veikt uzstādīšanu.

■ PA15

Uzlabotai higiēnai sienu stūros

PA15-PVC (15 × 15 mm) – ats. 2661 7001

PA15-NON-PVC – ats. 580101 000

■ PA20 SA

Pašlipošs pārsegu veidotājs ātrākai uzstādīšanai

PA20 SA (20 × 20 mm) – ats. 1441 001

■ PA20 un PA30


Papildu izturībai visneaizsargātākajā vietā starp sienu un grīdu

PA20-PVC (20 × 20 mm) – ats. 1441 000

PA20-NON-PVC – ats. 580102 000

PA30-PVC (30 × 30 mm) – ats. 1442 000

PA30-NON-PVC – ats. 580104 000

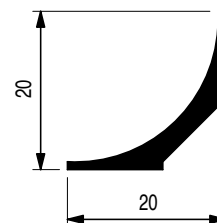

Savienojuma profili

- Pēc tam sienas segumam jāpārklāj grīdas segums ar izliekumu par vismaz 3 cm, lai būtu 7 cm vai 10 cm redzams izliekums. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izliektās grīdas augšējā daļa pakāpeniski jāsašaurina līdz sienai, izmantojot ūdensizturīgu izlīdzinošo līdzekli, ko pirms sienas seguma uzstādīšanas jānoslīpē, lai panāktu gludu sienas segumu. Var izmantot arī Tarkett savienojumu (PJ 30/65).
- Elastīgie PVC savienojumu profili (PJ) mitrajām telpām ir trīsstūrveida profili, kas tiek līmēti, lai samazinātu biezuma atšķirību starp grīdām, kas paceļas līdz sienai, un Aquarelle sienu segumiem. Tie nodrošina nevainojami ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu starp grīdas segumu un sienas segumu.
- **JAUNUMS:** PJ30 pašlīmējošais produkts ļauj vieglāk un ātrāk veikt uzstādīšanu.


■ **PJ30 PVC (30 mm)** – ats. 1418 001

■ **PJ30 NON-PVC (30 mm)** – ats. 580105 000

■ **PJ65 PVC (65 mm)** – ats. 2666 1001

■ **PJ65 NON-PVC (65 mm)** – ats. 580106 000

■ **PJ30 SA (30 mm) Savienojuma profils 30 pašlipoša līme** – ats. 1418 003

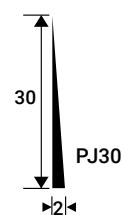


PAŠLĪMĒJOŠĀS PĀRSEGU UZSTĀDĪŠANAS SISTĒMA – JAUNUMS

- Unikāls tirgū pirmais risinājums
- Ātrāka, vieglāka uzstādīšana
- Bez līmes un nepatīkama aromāta
- Nav nepieciešami speciāli rīki
- Bez netīrumiem
- Bez papildu izmaksām

JAUNUMS Savienojuma profils
PJ30 pašlīpošs,
ats. 1418 003


JAUNUMS Iepriekš sagrieztā
divpusēja lente,
ats. 2666 7000

JAUNUMS Izliekuma profils
PA20 pašlīpošs,
ats. 1441 001

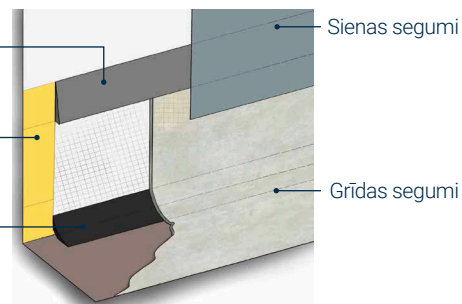
**Iepriekš sagrieztā divpusēja lente**

Iepriekš sagrieztā 160 mm plata divpusēja lente, lai atvieglotu izliekumu uzstādīšanu. Poliestera plēve ar akrila bāzes līmi. Ļoti izturīga pret stiepšanos un nodrošina barjeru migrācijai starp 2 virsmām. Šo lenti ir izstrādājuši Tarkett uzstādītāji, lai nodrošinātu ātrāku un tīrāku uzstādīšanu bez nepatīkama aromāta.


Ideāli piemērota lietošanai ar izliekuma veidotāju PA20 SA un savienojuma profilu PJ30 SA.

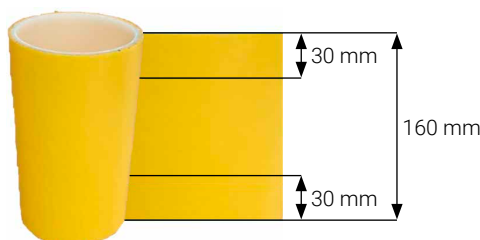**SLIEKŠŅU PĀREJAS MITRAJĀM TELPĀM**


Sliekšņu pārejas ir pārejas profili mitrajām telpām. Pieejamas gumijas (RTS), PVC (PTS) un jauna PVC un gumijas kombinācija (WTS1). PVC un gumija apvieno gumijas elastīgumu un metināšanas uzstādīšanu, lai nodrošinātu nevainojamu ūdensnecaurlaidību un lietošanas komfortu. Gumijas pārejas nodrošina ideālu ūdensnecaurlaidību, pateicoties pārejas izlīdzināšanai, kad durvis aizveras. PVC sliekšņu pārejas ir pieejamas 3 krāsās, lai labāk atbilstu mitrā grīdas seguma krāsām. Gumijas pāreja ir izgatavota ar centrālo gaisa kabatu, un tā ir jālīmē, savukārt PVC pāreja ir karsti jāmetina. Sliekšņu pārejas ir saderīgas ar heterogēnajiem un homogēnajiem vinila ruļļiem, kā arī mitro telpu grīdas segumiem.

Elastīgais gumijas sliekšnis (RTS)


Pieejams vienā krāsā
Pelēks – ats. 1255 748

Cietais PVC sliekšnis (PTS)

Pieejams trīs krāsās
Pelēks – ats. 2666 4001
Tumši pelēks – ats. 2666 4002
Bešs – ats. 2666 4004

Elastīgi PVC sliekšņi (WTS1) JAUNUMS


Pieejams pelēkā mālā
garums 2 m x platums 7/12 cm x augstums 1 cm
ats. 26666 000

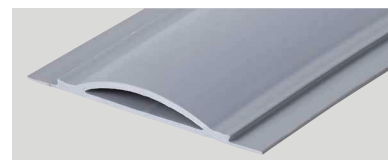


ŪDENSIZTURĪGAS CAURUĻU MANŠETES

Lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu apdari vietās, kur cauruļvadi iekļūst grīdā, var izmantot STOSET manšetes. Ūdensnecaurlaidīgās cauruļu manšetes ir PVC manšetes maza diametra cauruļvadiem (no 15/19 mm līdz 35/42 mm diametram) mitrajās telpās. Tās nodrošina ūdensnecaurlaidīgu apdari maza diametra cauruļvadiem, kur nevar izvairīties no grīdas seguma virsmas saplīšanas. Šīs cauruļu manšetes ir jālīmē, un tās ir saderīgas ar mitro telpu grīdas segumiem.

Ø 15/19 mm	1420 003
Ø 18/22 mm	1420 004
Ø 30/35 mm	1420 007
Ø 35/42 mm	1420 008

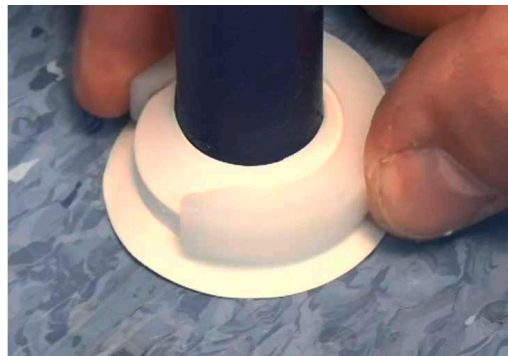


STOSET

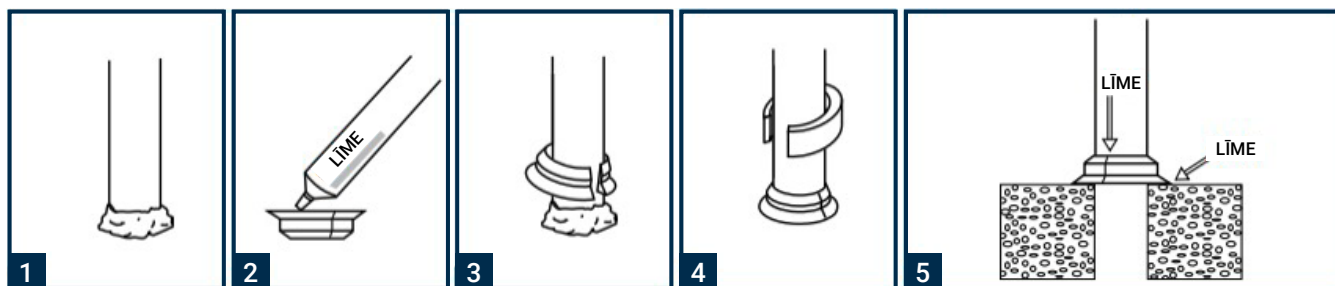


2.3. Speciālie rīki vieglai uzstādīšanai – JAUNUMS



Master turbo gropēšanas iekārtas asmeņi
Ats. 1258101

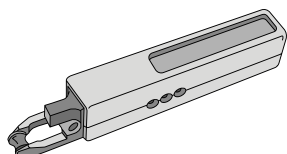

Turbo detaļu sprausla
Ats. 1258102

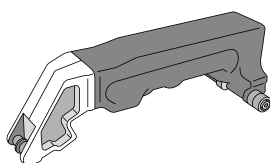

Master turbo gropēšanas iekārta
Ats. 1258100



Aquasens atritināšanas rīks
Ats. 1562010

Metināšanai uz sienas segumiem:

Turbo detaļu sprausla nodrošina drošu un ļoti regulāruetināšanu. Tā nodrošina spēcīguetinājumu, nesabojājot sienas seguma virsmu.

Gropēšanai

Mūsu uzstādītāji priekšroku dod Master turbo rīkiem. Metināšanai ir svarīga vienkārša, ātra un nevainojama gropēšana. Vienkārša lietošana maksimālai efektivitātei.

Horizontālai sienas seguma uzstādīšanai


Regulējams atritināšanas rīks, kas ļauj viegli un bez piepūles veikt sienas pārklājuma uzstādīšanu. Sienu pārklājuma rullis ir uzstādāms uz atritināšanas rīka. Atritināšanas rīka pamatnei ir trīsstūra formas, lai tā tiktu novietota pēc iespējas tuvāk sienai.

3. GRĪDAS IEKLĀŠANA


- Ieklāšana jāveic istabas temperatūrā no 18 °C līdz 26 °C. Zemgrīdas temperatūrai jābūt vismaz 15 °C. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās jābūt 30–60%. Pēc grīdas ieklāšanas vismaz 72 stundas jāuztur tāda pati temperatūra un mitrums.
- Šuves nav ieteicamas 30 cm rādiusā ap grīdas notekām. Ja neesat pārliecināti par kādu no ieklāšanas norādījumiem, sazinieties ar Tarkett.
- **SVARĪGI!** Ap notekcauruli un tās iekšpusē nedrīkst būt līme!
- Nogrieziet loksnes vajadzīgajā garumā, atstājot dažus centimetrus lielas atstarpes, un izklājiet tās, lai tās aklimatizētos un atpūstos telpā, kurā tās tiks ieklātas.
- Loksnes ir pilnībā pielīmētas ar līmi, apstiprinātu lietošanai ar Tarkett vinila loksņēm, izmantojot lāpstiņu TKB A2.
Skatiet līmes ražotāja norādījumus par pārklāšanos, laiku, cik ilgi var manipulēt ar līmi utt. Atbilstošu līmju piemērus var atrast vietnē professionals.tarkett.com
- Montāžas laiks ir atkarīgs no pamatnes veida, tās uzsūktspējas, temperatūras un gaisa mitruma telpās.
- Rūpīgi noslaukiet uz leju vērsto plaknes virsmu, lai nodrošinātu, ka grīdas segums labi saskaras ar līmi un ka tiek izspiests viss gaiss. Seguma beršanā izmantotais rīks noteikti nedrīkst skrāpēt virsmu. Slota šim nolūkam nav piemērota. Izmantojiet grīdas rulli (aptuveni 65 kg) un rullējiet šķērsām pāri grīdai.
- Uzņēmumi, kuriem nav pieredzes mitro telpu koncepcijas lietošanā, ir aicināti sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta nodaļu, lai saņemtu padomus, ieteikumus un, ja nepieciešams, palīdzību uz vietas. Lūdzu, sazinieties ar savu Tarkett tirdzniecības pārstāvi.

3.1. Uzstādīšanas elementi, noapaļotie savienojumi un stūri


Grīdas segums ir izliekts vismaz 10 cm vai 13 cm augstumā. Izliekšanu var tieši, veicot termoformēšanu, izmantojot karstā gaisa pūtēju, vai vispirms uzstādot izliekumu veidotāju (PA20/30).

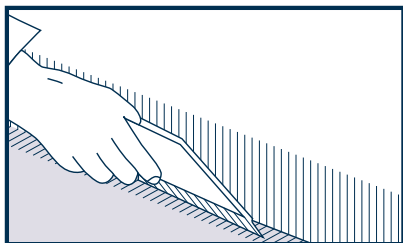


Izmantojot taisnu malu un zīmuli, aptuveni 10 cm vai 13 cm augstumā iezīmējiet visas sienas, kur tiks veidots noapaļots savienojums ar grīdas segumu. Uzklājiet līmi uz sienām līdz iezīmētajai līnijai, izmantojot smalki zobainu lāpstiņu. Izklaidējiet daļu līmes arī uz grīdas, kā parādīts iepriekš redzamajā attēlā.

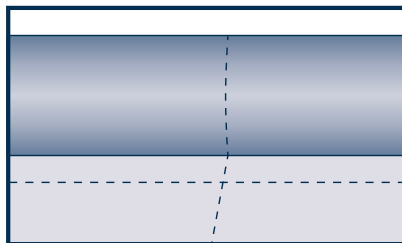

Kamēr līme žūst, loksnes sagriež. Loksnes jāgriež garākas par telpas garumu, lai būtu pietiekami daudz materiāla noapaļotajam savienojumam. Ja loksne atbilst telpas platumam, uz materiāla apakšējās daļas un zemgrīdas veiciet krustenisku atzīmi, norādot centru. Tas palīdzēs loksni novietot precīzi. Krusteniskajām atzīmēm ieklājumā jāsakrīt.

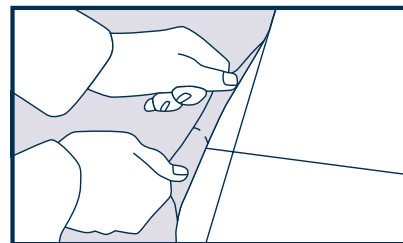

Ja telpas platums pārsniedz loksnes platumu (lai pārklātu platību, jāieklāj vairāk par vienu gabalu), uz grīdas paralēli gareniskajai sienai atzīmējiet līniju, kas ir par 12 cm (līdz 15 cm) mazāks platums par loksnes platumu. Uz šīs līnijas atzīmējiet telpas centru. Katras loksnes apakšā atzīmējiet tās centru. Uzstādīšanas laikā krusteniskajām zīmēm uz zemgrīdas un loksņēm jāsakrīt.

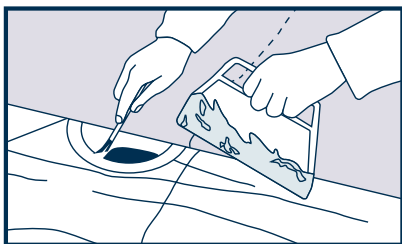


Atlokiet atpakaļ un atbrīvojiet loksnes, kas sedz pusi no grīdas laukuma. Uzklājiet līmi uz zemgrīdas, izmantojot smalki zobainu lāpstiņu (TKB A2).

Ap notekām un grūti aizsniedzamām vietām, ja nepieciešams, līmi klājiet ar mīkstu otu.


Kā darboties ap notekām un to iekšpusē, skatiet noteku ražotāju ieteikumus.

Nekad neuzklājiet līmi uz Purus notekas un tās iekšpusē.


Uzklājiet kontakta akrila līmi uz grīdas seguma pamatnes visās vietās, kur tā saskaras ar sienām.

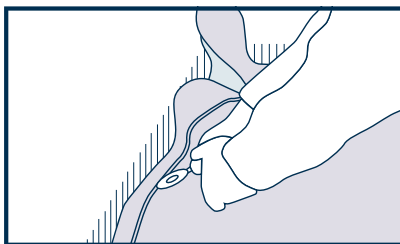


Veidojot noapaļotos savienojumus, ļoti iesakām lietot Tarkett Hockey Stick vai Tarkett Corner Roller, ar ko materiālu stingri iespiež savienojumā starp grīdu un sienu. Izvairieties no asiem bīgošanas rīkiem. Vietās, kur pamatnes segšanai pietiek ar vienu loksni, pirms loksnes uzstādīšanas var uzklāt līmi uz visa virsmas laukuma. Lai gan tā prasa pieredzi, tā ir visātrākā uzstādīšanas metode.

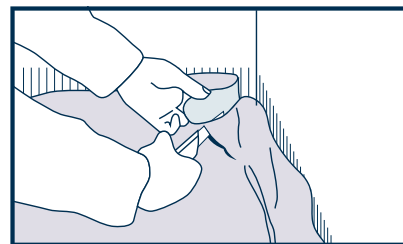


Uzstādot segumu stūros, lieko materiālu stūrī nogriež apmēram 5 mm virs grīdas. Ja materiāls pirms locīšanas ir jāsilda, apsildiet laukumu starp loksni un sienu. Tas nodrošina labāku saskari starp loksni un līmi.

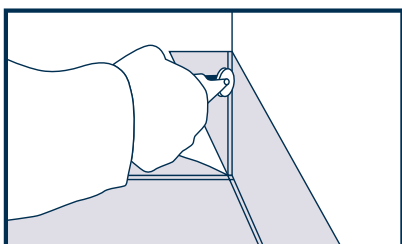


Iekšējiem stūriem stingri iespiediet materiālu stūrī. Ļoti iesakām lietot Tarkett Corner Roller vai Tarkett Hockey Stick.

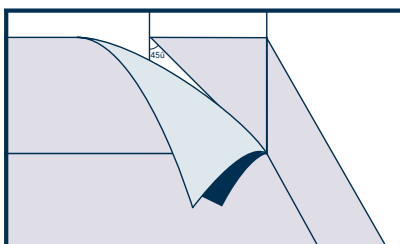


Stūra šuve jānovieto uz vienas no sienām 45° leņķī. Nogrieziet lieko materiālu atbilstoši šim leņķim.

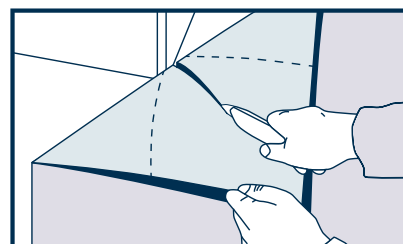


Veidojot ārējo stūri, loksni saloka pret stūri un nogriež aptuveni 5 mm no grīdas. Attēlā redzamās vadlīnijas rāda stūri uz loksnes un griezuma pozīciju aptuveni 45° leņķī. Pēc tam veic diagonālo griezumumu, kā parādīts.

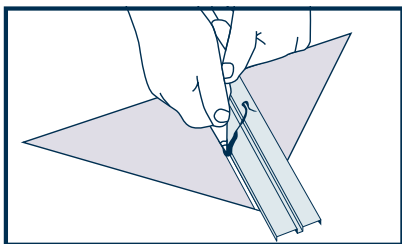


Lai vienkāršāk un drošāk pielīmētu trīsstūra formas gabalu, ar Tarkett Corner Knife iegrieziet gropi trīsstūra formas gabala aizmugurē. Gropes dziļums nedrīkst būt dziļāks par vienu trešdaļu no kompaktā slāņa. Gropei jābeidzas 1 cm attālumā no apakšējā stūra.

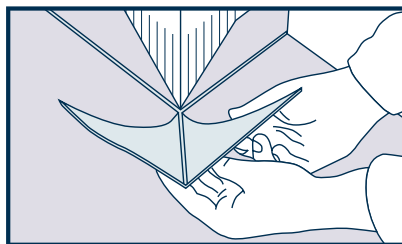

Tagad trīsstūri var salocīt un ievietot stūrī. Tas veidos pārklājumu uz noapaļoti savienotā grīdas seguma. Pārklājošo materiālu iegrieziet, lai tas piegultu cieši no stūra līdz stūrim.

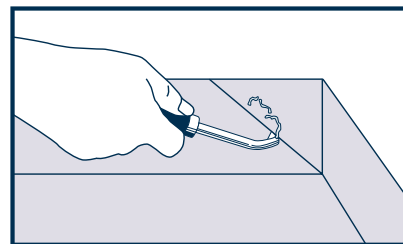


Pirms metināšanas visām šuvēm uz grīdas un noapaļotā savienojuma jābūt gropētām. Gropes dziļums ir $\frac{3}{4}$ no biezuma homogēnam grīdas segumam un $\frac{2}{3}$ no kompaktā slāņa heterogēnam grīdas segumam.

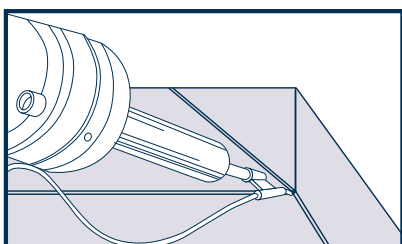

Iekšējos un ārējos stūros lietojiet karstā gaisa pistoli metināšanai ar vītni. Tarkett ātrās metināšanas uzgalis ir īpaši izstrādāts vinila grīdu metināšanai. Lai darbs būtu perfekts, ir nepieciešams Tarkett Swan Neck, kas efektīvi hermetizē visas grīdai tuvākās šuves.


N.B. Pirms stūra hermetizēšanas PUR stiegrojums jābūt pilnībā noņemtam no virsmas.

3.2. Uzstādīšana ap caurulēm un grīdas notekām

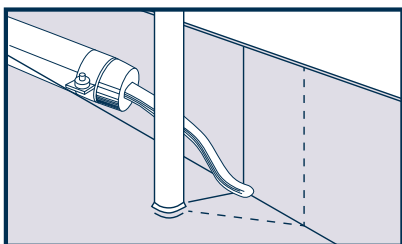


Ap caurulēm pie sienām loksni sagriež un piespiež pie caurules, veidojot "apkakli". Ciešās vai šaurās vietās starp caurulēm un sienām grieziet loksni, kā parādīts ar pārtraukto līniju. Ja vajadzīgs pārsegs, rīkojieties šādi:


1) Ja pārsegu gatavojat no grīdas materiāla, piestipriniet to pie caurules ar līmi. Sametiniet šuves ar Tarkett Swan Neck.

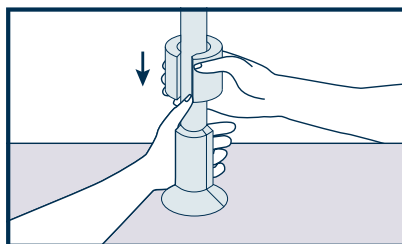

2) Saliekamos pārsegu uzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Šuvju hermētiķi vai šim nolūkam apstiprinātu hermētiķu maisījumu var izmantot, lai nodrošinātu īpaši ciešu blīvējumu ap caurulēm.

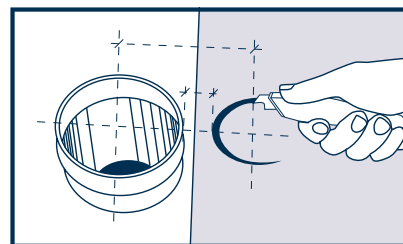

Ap noteku caurulēm salieciet loksni pret cauruli un uz materiāla atzīmējiet līniju, kur atrodas caurules centrs. Izgrieziet caurumu, kas ir par 25 mm mazāks par caurules diametru. Kā parādīts, izgrieziet atveri locījuma sākumā. Uzkarsējiet vinila loksni un piespiediet to pie caurules. Ar āķveida asmeni nazi nogrieziet lieko materiālu tā, lai būtu atsegts pārtraukums caurules sieniņā.

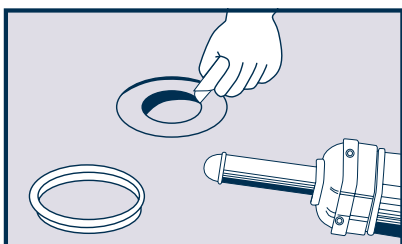


Ap izplūdes noteku atverēm uzkarsējiet loksni un ar skavas gredzenu iezīmējiet notekas vietu. Pēc tam izgrieziet nelielu caurumu notekas centrā, kas atrodas atzīmes robežās. Uzkarsējiet grīdas segumu un piespiediet skavas gredzenu pie notekas malas. Ja izmantojat regulējamu skavas gredzenu, tam noteikti jāpiegult cieši. Apgrieziet materiālu ap gredzena perimetru. Vai arī izmantojiet griezējinstrumentu atbilstoši notekas ražotāja ieteikumam.


Vienmēr pieprasiet no noteku ražotāja pilnīgus norādījumus!

Purus naža lietošana


Purus nazis ļaus jums izveidot ideālu caurumu grīdas seguma materiālā un tādējādi nodrošināt nevainojami ūdensnecauraidīgu uzstādīšanu.

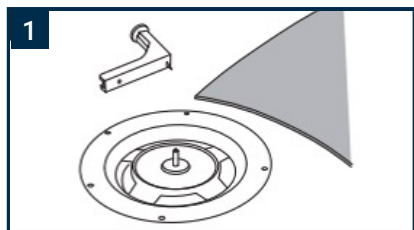

Vispirms noņemiet stiprinājuma gredzenu un ievietojiet Purus naža apakšējo daļu stiprinājuma gredzena ligzdā notekā.

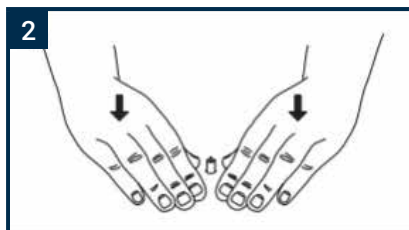


Vinila/notekas blīvējošo manšeti uzlieciet uz pēdas un piespiediet, līdz tapa izgriežas.

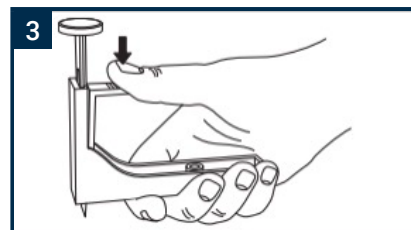

Izspiediet asmeni.


ŅEMIEL VĒRĀ: naža asmens ir ass

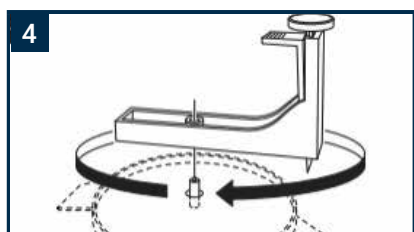

Novietojiet naža sviru uz tapas un pavelciet visu apli pulksteņrādītāju kustības virzienā.



Izņemiet izgriezto apli un Purus naža apakšējo daļu no slazda.

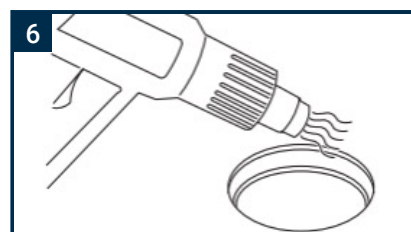

Uzsildiet vinila grīdas segumu.

ŅEMIEL VĒRĀ: nepārkarsējiet!

Nesildiet notekas blīvējošo uznavu.




Stiprinājuma gredzens tiek ievietots notekā ar plato pusi uz augšu.

Novietojiet režģi uz augšu un spiediet uz leju, līdz stiprinājuma gredzens sasniedz apakšu.


3.3. Gropēšana, metināšana un apgriešana

Gropēšana

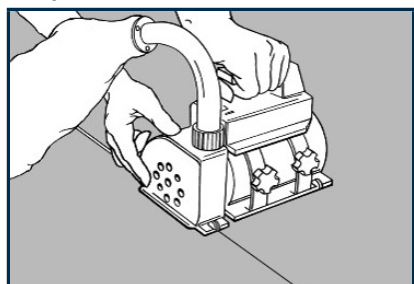


Loksnes metina ar karstmetināšanas paņēmieni. Nemetiniet, iekams līme nav pilnībā pielīmējies, nogaidiet 24–48 stundas. Savienojumi tiek saslēpēti vai gropēti līdz aptuveni $\frac{3}{4}$ no biezuma homogēnam grīdas segumam un $\frac{2}{3}$ no kompaktā slāņa heterogēnam grīdas segumam, izmantojot roku gropēšanas instrumentu vai mašīnu pirms metināšanas.

Metināšana

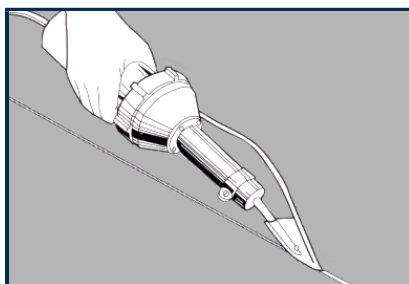

Metiniet ar karstā gaisa fēnu un Tarkett ātrās metināšanas sprauslu. Pirms darba sākšanas veic izmēģinājuma metināšanu uz atgriezumā, lai ieregulētu ātrumu un temperatūru

Apgriešana


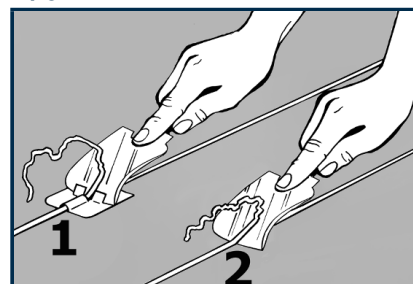


Apgrieziet stieni 2 reizes: tieši pēc metināšanas ar ceturtdaļmēness nazi (vai Mocarta nazi) + apgriešanas vadīklu. Pēc metināšanas diega atdzišanas un bez apgriešanas vadīklas.

4. SIENAS SEGUMA UZSTĀDĪŠANA

4.1. Horizontāla uzstādīšana

- Pārbaudiet, vai uz sienām un stūriem nav slīpumu. Novelciet horizontālu līniju (maksimālā augstuma līniju) 207 cm virs gatavās grīdas līmeņa. Tas ir maksimālais augstums, kas pieļauj 3 cm pārklāšanos uz grīdas seguma.
Nemiet vērā: atzīmju veikšanai un līniju vilkšanai izmantojiet tikai svina zīmuli.
- Izmēriet telpas apkārtmēru un veiciet atzīmi pusceļā gar maksimālo līniju vai citā piemērotā sākumpunktā (atkarībā no caurulēm, ārējiem stūriem utt.).
- Nogrieziet loksni un sarullējiet to ar aizmuguri uz āru, un loksnes aizmugurē izdariet attiecīgu sākuma atzīmi.
- Pārējo nogrieztu loksni (iespējams, uz caurulēm) satiniet līdz atzīmei tā, lai iegūtu divus savienojošos "ruļļus".
- Atkarībā no stūru slīpuma utt. 200–207 cm augstumā novelciet vēl vienu aptuveni 1 m garu horizontālu līniju (sākumpunkta vadlīniju), lai norādītu, kur sākotnēji jāuzklāj sienas segums. **Nemiet vērā:** Stūri, kas ir vērsti slīpi uz āru, pēc pagrieziņa apakšā radīs materiāla trūkumu.
- Izmantojiet smalki zobainu lāpstiņu TKB A4 (200–250 g/m²), lai pārklātu noteikto zonu ar Tarkett ieteikto akrila līmi.
- Uzklājiet līmi uz sienas virsmas līdz pirmajai maksimālā augstuma līnijai. Uzgaidiet, līdz līme pielīp, un pēc tam salāgojiet pirmo sekciju ar vadlīnijām un piespiediet, izmantojot korķa ķīli un spiežot gaisa burbulus no augšas uz leju un centrā uz malām.
- Montāžas laiks ir atkarīgs no pamatnes veida, tās uzsūktspējas, temperatūras un gaisa mitruma telpās. Skatiet līmes ražotāja norādījumus par segumu, laiku, cik ilgi var manipulēt ar līmi utt. Šaubu gadījumā nevajadzētu noklāt ar līmi lielas platības.
- Novietojiet ruļļus tā, lai atzīmes uz ruļļiem sakrīt ar atzīmēm uz sienām. Uzklājiet ruļļus pa vienam.
- Apgrieziet sienas seguma daļu, kas pārklāj grīdas segumu, pirms līme ir nožuvusi.
- Lai nodrošinātu sienas seguma izturību un izcilu saķeri ar pamatni, mēs iesakām sienas segumu ieklāt tikai ar līmvielām, kas nodrošina stingru saķeri un pareizu paklāja apakšpusē samitrināšanu ar līmi.
- Lai nodrošinātu pareizu Aquarelle apakšpusē samitrināšanu, līmēšana jāveic mitrajā, nevis spiediena fāzē. Šajā sakarā sazinieties ar līmes ražotāju vai Tarkett tehnisko konsultantu.
- Vienlaikus informējam, ka, lai saglabātu pilnīgu savienojuma hermētiskumu un izturību nepieciešams pareizi veikt rievošanu un pareizus metinātos savienojumus.
- Attālumam starp 2 materiāla gabaliem pirms frēzēšanas jābūt apmēram 0,5 mm, un pašu frēzēšanu ir jāveic ne dziļāk par 2/3 no odes biezuma. Tas garantēs pareizu savienojuma stiprību.

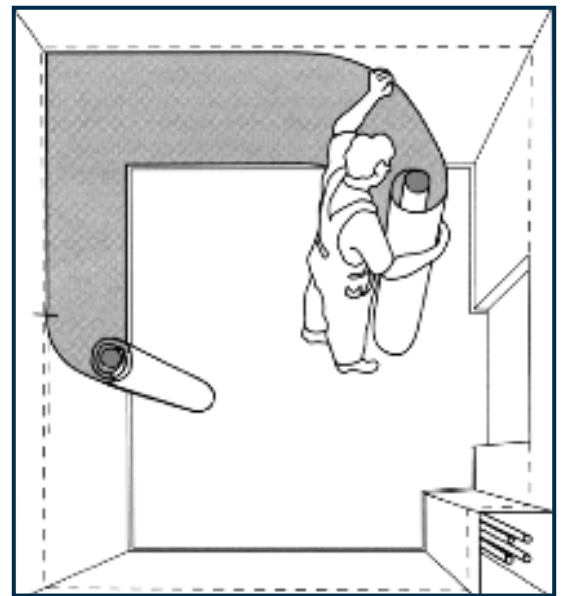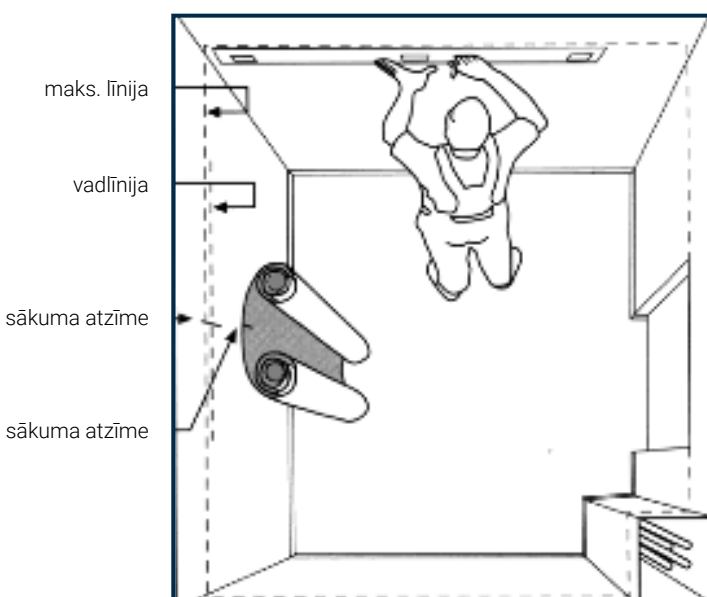

MALA



- Izdariet uz sienas seguma atzīmi, kas norāda, kur beidzas apmales apakšdaļa. Vienmēr turpiniet no maksimālā augstuma līnijas. Atstājiet 3 cm pārklājumu.
- Izmēriet apmali un nogrieziet to vajadzīgajā garumā (un platumā, ja nepieciešams). Izrullējiet to uz piemērota garuma plastmasas caurules.
- Uzklājiet līmi vetā, kur jābūt apmalei. Ievērojiet piesardzību, lai nodrošinātu, ka līme nokļūst līdz pat atzīmēm pārklāšanās vietā.
- Apmale tiek uzlikta, vadoties pēc atzīmēm. Vēlams sākt no stūra sausajā vietā. Regulāri pārbaudiet, vai starp apmali un sienas segumu nav pārmērīgi mitrs.
- Turpiniet likt apmali vismaz 2 cm uz otras sienas un tur pabeidziet uzstādīšanu. Apmali var savienot arī virs durvīm.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, mazgājot līmes paliekas pie apmales pārklāšanās vietas. Izmantojiet tīru ūdeni un tīrīšanas līdzekli, kas piemērots līmes noņemšanai.



LOGI



■ 1. variants:

Logu padziļinājumos uzstādiat vaļīgos elementus vispirms augšējā un apakšējā padziļinājumā, pēc tam aizpildiet malas. Sienas segums ir jāizrullē virs loga laukuma un pēc tam jāieloka atsegumā. Pārklāšanās līdz apakšējai padziļinājumam ir jānobīvē.

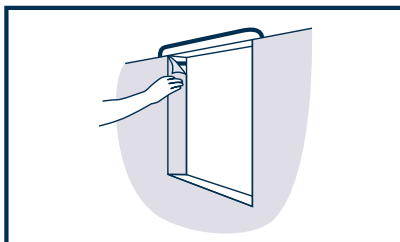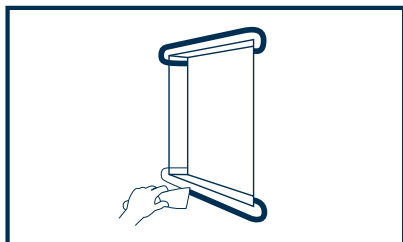

■ 2. variants:

Pie logu padziļinājumiem sienas segums ir jāizrullē virs loga laukuma un pēc tam jāieloka atsegumā. Apakšējā padziļinājumā un, kur nepieciešams, augšējā padziļinājumā ir jāievieto vaļīgie elementi. Vaļīgie elementi ir jāsavieno ar sienas segumu, izmantojot metinātās šuves.

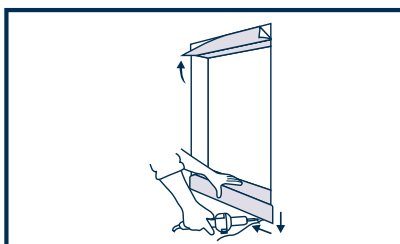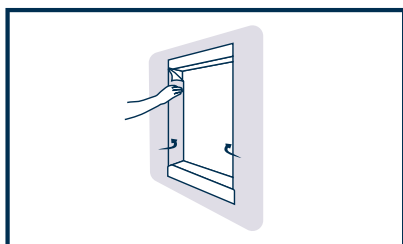

Lai iegūtu vislabāko rezultātu, nepieciešama papildu karsēšana un presēšana, kas ļaus nodrošināt labu sasaisti pārklāšanās vietās.


4.2. Vertikāla uzstādīšana

- Sāciet uzstādīšanu pie brīvi pieejamas sienas durvju ailes vai, lai uz sienas katrai loksnei atzīmētu vertikālās sākuma līnijas, uz sienas izmantojiet galdnieka līmeņrādi vai svērtēni. Vienmēr pielāgojiet vertikālās līnijas, lai uzstādītu no malas līdz malai vai pārklājot un nogriežot nākamās loksnes malu. Atzīmju veikšanai un līniju vilkšanai izmantojiet tikai svina zīmuli.
- **Nemiet vērā:** materiāla platums ir aptuveni 200 cm. Plānojiet uzstādīšanu tā, lai šuves būtu vismaz 200 mm attālumā no iekšējiem un ārējiem stūriem.
- Uzklājiet līmi uz sienas zonas, kur tiks uzstādīta pirmā loksne, un dažus cm aiz šuves malas. Uzklājiet līmi saskaņā ar ražotāja norādījumiem. (1. attēls)
- Izmantojiet smalki zobainu lāpstiņu TKB A4 (200–250 g/m²), lai pārklātu noteikto zonu ar Tarkett ieteikto akrila līmi.
- Gareniski aizritiniet materiāla rulli (ar virspusi uz iekšu). Novietojiet sienas materiāla malu uz svērteņa līnijas un atritiniet tā, lai tā saskartos ar līmi. Pamazām atritiniet loksni tā, lai tā saskartos ar līmi.
- Stingri piespiediet loksni, izmantojot plātnes gabalu ar noapaļotu malu vai līdzīgas formas rīku. Virzieties no augšas uz leju un no loksnes vidus uz sāniem. (2. attēls)
- **SVARĪGI:** Pārliecinieties, ka nav gaisa burbuļu.
- Iepriekš nogriežiet loksnes, kas ir nedaudz garākas par sienas augstumu, un gludi tās izklājiet un stabilizējiet. Ja nepieciešams, apgrieziet glābšanas malu pusē, kas tiks izlīdzināta ar svērtēni.
- Gareniski aizritiniet materiāla rulli (ar virspusi uz iekšu). Katrai papildu brīvās sienas loksnei uzklājiet līmi tāpat kā iepriekš un izritiniet loksni. Uzstādiet loksnes malu pret malu vai pārklājiet iepriekšējo un nogriežiet malu, sekojot atkārtoti nogrieztajai malai.
- Apgrieziet IET alternatīvās loksnes visam dizainam, vajadzības gadījumā uzstādiet tajā pašā virzienā (grafikas gadījumā). (3. attēls)
- Apgrieziet sienas seguma daļu, kas pārklāj grīdas segumu, pirms līme ir nožuvusi.
- Lai nodrošinātu sienas seguma izturību un izcilu saķeri ar pamatni, mēs iesakām sienas segumu ieklāt tikai ar līmvielām, kas nodrošina stingru saķeri un pareizu paklāja apakšpusē samitrināšanu ar līmi.
- Lai nodrošinātu pareizu Aquarelle apakšpusē samitrināšanu, līmēšana jāveic mitrajā, nevis spiediena fāzē. Šajā sakarā sazinieties ar līmes ražotāju vai Tarkett tehnisko konsultantu.
- Vienlaikus informējam, ka, lai saglabātu pilnīgu savienojuma hermētiskumu un izturību nepieciešams pareizi veikt rievošanu un pareizus metinātos savienojumus.
- Attālumam starp 2 materiāla gabaliem pirms frēzēšanas jābūt apmēram 0,5 mm, un pašu frēzēšanu ir jāveic ne dziļāk par 2/3 no odes biezuma. Tas garantēs pareizu savienojuma stiprību.

1. attēls.



2. attēls.

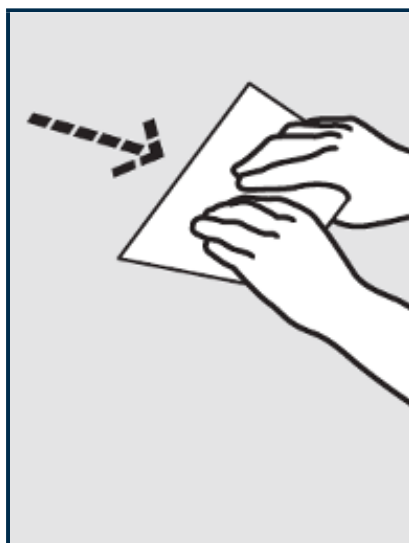

3. attēls.




IEKŠĒJIE STŪRI

- Izmēriet attālumu no pēdējās uzstādītās loksnes, kas stiepjas gar blakus esošās sienas stūri un ir vienāds ar materiāla platumu. Novelciet šajā attālumā vertikālu līniju.
- Uzklājiet uz sienas līmi un atritiniet sienas materiālu tādā pašā veidā, sākot no svērteņa līnijas un virzoties virzienā uz stūri.
- Izmantojiet kādu no šīm iespējām:
 1. Uzsildiet materiālu un pārliecinieties, ka materiāls labi saskaras ar līmi, stingri iespiežot to līmē stūrī, salokiet loksnes materiālu asā leņķī, virsmu pret virsmu, izmantojot spiediena instrumentu, lai izveidotu pastāvīgu locījumu.
 - Pārliecinieties, ka salokāmā daļa vai piespiešanas instruments nesaskaras ar līmi uz nākamās sienas.
 - Visbeidzot iespiediet salocīto loksni stūrī.
 - Neizmantojiet asus bīgošanas rīkus. Veicot uzlikšanu, mēs ļoti iesakām izmantot Tarkett Hockey Stick (art. Nr. 1258003) vai līdzīgu rīku.
 - Neizmantojiet tā saukto stūra rullīti.
 2. Loksni var arī iepriekš salocīt pirms uzklāšanas līmē, izmērot attālumu līdz stūrim no vertikālās līnijas vai pēdējās uzstādītās loksnes. Pēc tam atritiniet atlikušo ap blakus esošo šuves zonu.


ĀRĒJIE STŪRI

- Izmēriet attālumu no pēdējās uzstādītās loksnes, kas stiepjas gar blakus esošās sienas stūri un ir vienāds ar materiāla platumu. Piestipriniet krīta līnijas sienas seguma aizmugurē, kas atbilst 100 mm katrā stūra pusē.
- Uz sienas stūra laukuma, kas atbilst 100 mm katrā stūra pusē, un sienas seguma materiāla aizmugurē ar otu uzklājiet kontaktlīmi un laikā, kurā faktiski veicamas manipulācijas ar līmi, ļaujiet tai nožūt. Šim nolūkam var izmantot ūdens bāzes kontakta akrila līmi vai īpašu sauso līmlenti.

1. attēls.

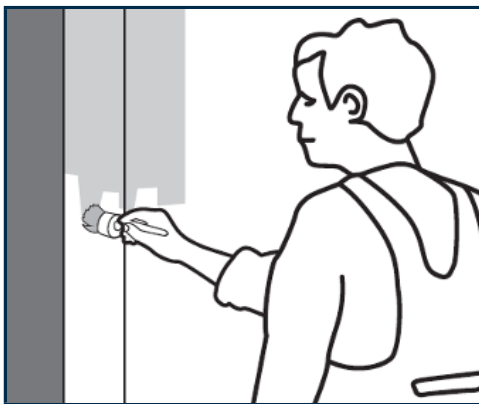

2. attēls.

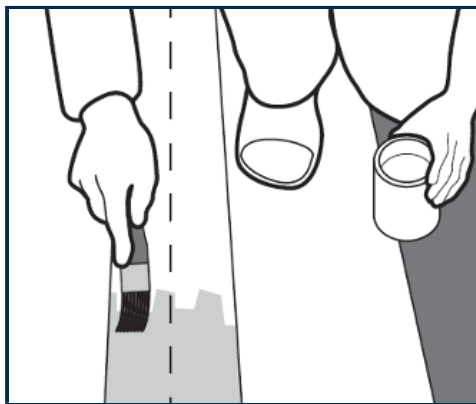


- Uzklājiet līmi uz atlikušā sienas laukuma un novietojiet loksni. Karsējiet un nedaudz izstiepiet sienas materiālu ap stūri, vienlaikus stingri iespiežot to līmē.

4.3. Gropēšana, metināšana un apgriešana

- Metinājuma šuves neuzkarsējiet līdz pat nākamajai dienai, lai līme pilnībā nožūtu.
- Pirms mēģināt karstmetināt šuves, praktizējiet uz sienas materiāla atkrituma, lai noteiktu pareizo metodi un temperatūras iestatījumus.
- Visa metināšana tiek veikta ar Tarkett 4 mm auklu.
- Šuves tiek gropētas, izmantojot Tarkett šuvju gropēšanas rīku vai īpašu rokas gropētāju, piemēram, Master Turbo Groover. Rievojiet, līdz sasniegtas $\frac{3}{4}$ biezuma. (1. attēls)
- Lai pareizi uzsildītu savienojumu, neaizmirstiet uzturēt pastāvīgu leņķi starp metināšanas sprauslu un sienu. (2. attēls)
- Metināšanas šuves sāciet pie griestiem. Izmantojiet Tarkett ātrmetināšanas sprauslu, lai izvairītos no nevēlamām tekstūras izmaiņām. (3. attēls)

Metināšanai izmantojiet Mocarta nazi vai ceturtdaļmēness nazi, lai apgrieztu divās darbībās, iepriekš apgrieztu ar apgriešanas vadīklu uzreiz pēc metināšanas un otru reizi bez vadīklas, kad stienis ir atdzisis. (4. attēls)


1. attēls.

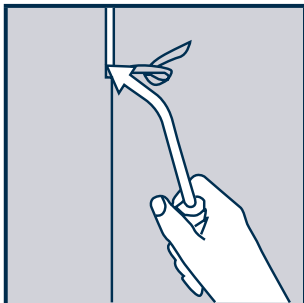


2. attēls.



3. attēls.

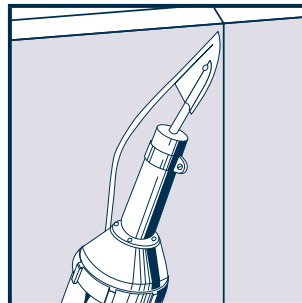

4. attēls.

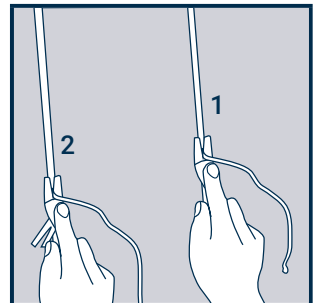

5. PĒC UZSTĀDĪŠANAS

5.1. Vizuāla pārbaude

Darbs jāpabeidz ar vizuālu pārbaudi. Pārliecinieties, vai uz tikko ieklātās grīdas nav līmes atlieku un līmējums ir viendabīgs, bez burbuļiem.

5.2. Aizsardzība

Būvdarbu laikā grīda vienmēr jāaizsargā ar biezu papīru, cietu plāksni vai līdzīgu materiālu. Ja tiek lietota līmlente, to nedrīkst līmēt tieši pie grīdas.

SVARĪGI!

Ierobežojiet gājēju plūsmu 24 stundas pēc uzstādīšanas.

72 stundas pēc uzstādīšanas nedrīkst būt intensīvas satiksmes, ritošās slodzes vai mēbeļu novietošanas.

Lielākā daļa grīdas līmju piegādātāju norāda 72 stundas, iekams tiek sasniegta galīgā izturība.

6. TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

6.1. Grīdas seguma kopšana: Granit Multisafe, Granit Safe.T vai Aqua Multisafe

PIRMS LIETOŠANAS

- Grīdas seguma tīrīšana ar putekļsūcēju vai mitrā uzkopšana. Tīriet ar skābi saturošu tīrīšanas līdzekli (pH no 3 līdz 5) vai sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH no 10 līdz 11) atkarībā no traipa/netīruma.
- Izmantojiet tīrīšanas suku vai maza ātruma tīrīšanas ierīci ar neilona suku – izmantojiet tikai mīkstu suku.
- Noskalojiet ar tīru ūdeni.

IKDIENAS KOPŠANA

- Mazgājiet ar sūkli vai mopu un neitrālu (pH 6/8) tīrīšanas līdzekli.
- Periodiska kopšana/sākotnējā stāvokļa atjaunošana: tīriet ar sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH 10-11) un tīrīšanas suku vai maza ātruma tīrīšanas ierīci ar neilona suku. Suka – izmantojiet tikai sukas ar mīksti sariem.
- Noskalojiet ar tīru ūdeni.

6.2. Sienu pārklājuma kopšana: Aquarelle Wall HFS

- Mazgājiet ar sūkli un neitrālu (pH 6/8) tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet abrazīvu sūkli.
- Periodiska kopšana/sākotnējā stāvokļa atjaunošana: tīriet ar sūkli un skābi saturošu tīrīšanas līdzekli (pH 3–5) vai sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH 10–11) atkarībā no traipa/netīrumiem.
- Noskalojiet ar tīru ūdeni.

6.3. Plankumu un traipu tīrīšana

- Nekavējoties notīriet košļājamo gumiju, jodu, vasku un lūpu krāsu.
- Uzlejiet uz tīras drāniņas nedaudz 90° spirta un ar to apstrādāiet netīro vietu, lai izvairītos no traipu izplatīšanās. Vajadzības gadījumā atkārtojiet.
- Pēc traipu likvidēšanas vienmēr virsmu kārtīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

IETEICAMIE PRODUKTI

Neitrāls tīrīšanas līdzeklis: Jontec Asset, 300 (Diversey), Dynatech Clean Force (Tana Professional) vai līdzīgs

Sārmains tīrīšanas līdzeklis: Jontec Stride Degreaser (Diversey), Dynatech Alka (Tana Professional) vai līdzīgs

Atkalķotājs: Sani Acid (Diversey), Dynatech Calc Off (Tana Professional) vai līdzīgs

Dezinfekcijas līdzeklis: Sprint Degragerm (Diversey), Dynatech Clean Bacto (Tana Professional) vai līdzīgs.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu tīmekļa vietnē pieejamo Tarkett ceļvedi par tīrīšanu un uzturēšanu.

7. PIEZĪMES UN IETEIKUMI PAR TO, KĀ SASNIEGT VISLABĀKOS REZULTĀTUS

- Lietojiet tikai līmju ražotāja ieteiktās līmes.
- Lai pasargātu no netīrumiem un putekļiem, ieejas vietās izmantojiet paklāju sistēmu.
- Gumija var izraisīt grīdas krāsas maiņu.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

Ja jums ir jautājumi par kādu uzstādīšanas daļu, sazinieties ar Tarkett pārstāvi.

Pastāvīgas uzlabojumu ieviešanas dēļ šī informācija var mainīties.

IZSLĒGŠANA NO ATBILDĪBAS

Lai arī Tarkett var norādīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs negarantējam šādu produktu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem saviem produktiem.

