

Installatie- instructies

2024

DESSO®

KAMERBREED TAPIJT

MATERIAALINSPECTIE

- Zorg ervoor dat de hoeveelheid, kwaliteit, kleur enz. exact overeenkomen met uw bestelling. Alle kamerbrede tapijten moet vóór installatie zorgvuldig worden geïnspecteerd op schade of defecten. Tarkett is niet aansprakelijk voor kosten in verband met vervanging of reparatie als gevolg van beschadigde of defecte rollen die zijn geïnstalleerd wanneer dergelijke schade of defecten vóór de installatie konden worden vastgesteld.
- Als u tijdens de installatie omstandigheden of defecten tegenkomt die de installatie in gevaar kunnen brengen of de installatieprocedure kunnen beïnvloeden, moet u de installatie onmiddellijk STOPPEN en uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger bellen.
- Als u hebt afgesproken om verschillende kleuren/tinten te ontvangen, zorg er dan voor dat deze afzonderlijk worden geïnstalleerd, niet in één ruimte worden gecombineerd.

VOORBEREIDING

- Het tapijt moet acclimatiseren in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij die van het gebouw liggen wanneer het wordt bewoond. Daarom moeten de tegels ten minste 24 uur vóór de plaatsing worden uitpakket en op kamertemperatuur acclimatiseren. De temperatuur van het gebied moet tussen 15 °C en 30 °C blijven met een relatieve vochtigheid tussen 40% en 60% gedurende 48 uur voor en na de installatie.
- Als het niet mogelijk is om het tapijt uit te pakken, opent u de folie aan beide zijden om luchtcirculatie mogelijk te maken.
- De meeste van onze tapijten kunnen worden geplaatst op vloeren met vloerverwarming, op voorwaarde dat de temperatuur van het vloeroppervlak niet hoger is dan 27 °C. De verwarming moet minstens 48 uur vóór de plaatsing lager worden gezet. Pas 48 uur na de installatie mag het verwarmingssysteem langzaam worden verhoogd tot maximaal 27 °C. Raadpleeg het technische gegevensblad voor het vloerverwarmingssymbool om er zeker van te zijn dat het tapijt geschikt is.

VOORWAARDEN EN VEREISTEN

- Het tapijt kan op elke vloer worden gelegd die glad, droog, drukbestendig, schoon en beschermd is tegen vocht. Resten of installaties van eerdere vloerproducten (pvc, linoleum enz.) of ondervloer moeten worden verwijderd, net als lijm, stof, vet of polijstmiddel. Gaten of deuken, voegen, scheuren of oneffen vloeroppervlakken moeten worden geëgaliseerd met een goed vloervulmiddel of egaliseermiddel. Volg de instructies van de fabrikant.
- Bij installatie van dit product op betonnen ondervloeren mag het vochtgehalte, gemeten in relatieve vochtigheid met in-situ sondes, niet hoger zijn dan 85%, of $\leq 3\%$ met CM (carbide methode).
- Anhydrietvloeren moeten droog zijn. Bij een test met een CM-meter mag de waarde niet meer dan 1% bedragen. Gehalte van max. 10% met houtvochtigheidsmeter.

- Draagbare meters en meters zonder pen mogen alleen worden gebruikt voor kwantitatieve metingen om gebieden met een hoge of lage vochtigheid aan te geven en mogen niet worden geïnstalleerd.
- Het vochtigheidsgehalte moet voldoen aan de geldende landelijke norm. Het vochtigheidsgehalte moet overeenkomen met de aanbeveling van de fabrikant van de lijm.
- De panelen van de verhoogde toegangsvloer moeten glad, waterpas en veilig zijn. Spleten tussen de panelen mogen niet groter zijn dan 1,5 mm.


INSTALLATIE

- Eerste stap is het plannen en leggen van de strips. Er is geen absolute regel. Het aantal naden moet tot een minimum worden beperkt. In gebieden met zwaar en gericht verkeer moet de verkeersstroom parallel aan en niet dwars op de naden lopen.
- Bij het lijmen of oprekken van DESSO-tapijt moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen getuft en geweven tapijt. Alle getufte projectkwaliteiten van Tarkett kunnen zonder problemen op een goede ondervloer worden bevestigd. Getufte kwaliteiten zijn over het algemeen niet geschikt om te stretchen. Op een vlakke ondervloer kunnen geweven kwaliteiten zowel worden vastgelijmd als opgerekt. We raden aan (voor een luxere plaatsing) om waar mogelijk geweven kwaliteiten over een ondervloer te leggen. Dit is ideaal op het gebied van slijtvastheid en duurzaamheid. Dit verhoogt echter de rolweerstand en vermindert de rolstoelweerstand. De zware contractwolkwaliteiten met een dichte pool kunnen indien gewenst ook direct worden vastgelijmd.
- Voordat het tapijt wordt gesneden, moet de juiste plaatsingsrichting worden bepaald. Wij raden aan om dit zo te kiezen dat het tapijt bij het betreden van de ruimte in de richting van de pool wordt gezien: het tapijt ziet er dan op zijn best uit. U kunt natuurlijk ook een andere richting kiezen als de praktische argumenten zwaarder wegen dan de puur esthetische overwegingen. Indien mogelijk moeten de tapijtsecties haaks op de ramen worden geplaatst, zodat de naden zo min mogelijk zichtbaar zijn.



Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.

- Zorg er waar mogelijk voor dat de montagerichting overal dezelfde is over een hele vloer van een gebouw. Besteed bijzondere aandacht aan L-vormige gangen enz. In gangen en relatief lange ruimtes is het meestal beter om het tapijt in de lengte te leggen. Zorg ervoor dat er geen naden zijn in de buurt van entrees. Bij tapijt met patroon moet bij de plaatsingsrichting ook rekening worden gehouden met het patroon ten opzichte van de wanden, vloerverbindingen of meubels.

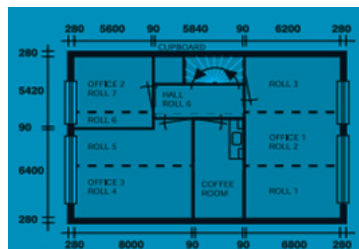


AFMETINGEN IN MM


- Het is altijd belangrijk om de vloerindeling en de naadpositie voor te bereiden voordat u een tapijt bestelt. Tarkett kan daar dan rekening mee houden bij het voorbereiden van de rollengtes, vooral in het geval van speciale producties. Let vooral op tapijten met patroon.

SNIJDEN EN LIJMEN

- Zodra de plaatsingsrichting is bepaald, kan worden begonnen met het snijden van het tapijt. Houd altijd een overmaat van ± 10 cm per sectie/rol aan.
- Leg de delen in dezelfde richting naast elkaar. Let vooral op de poolrichting. Alle polen moeten in dezelfde richting wijzen.
- Bij geweven tapijt kan de markeringsdraad op de achterkant als handig hulpmiddel dienen. Houd de markeringsdraad altijd aan dezelfde kant. Let bij vilten en getuft tapijt op de richting van de pijl of markeringen op de achterkant: deze moeten altijd in dezelfde richting wijzen.
- om een mooie naad te maken, snijd u de randen vanaf de bovenkant van het tapijt af met een stalen rij en een haakmes. Snij altijd in de richting van de pool van het tapijt. Dit is ook mogelijk vanaf de achterkant van het tapijt, vooral bij tapijten met diepe of gesneden pool. Snijd altijd de naden af voordat u het tapijt vastlijmt, want als u dit achteraf doet en de tapijstrip verwijdert, blijft er geen lijm op de ondervloer achter.
- Wanneer alle naden zijn afgesneden, is het tapijt klaar om te worden gelijmd. Vouw het laatst teruggelegde deel over de helft van de lengte. Breng een markeringslijn aan op de ondervloer langs het laatste deel, maar ook in de lengterichting, en vouw deze vervolgens halverwege terug. Herhaal dit proces tot het eerste gelegde deel. Breng de lijm aan met een lijmkam volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

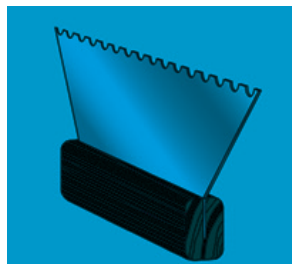

- Nadat de lijm is aangebracht, rolt u het tapijt uit in het lijmbed. De vloerbedekking kan vervolgens worden aangedrukt met een wals, zowel in de breedte als in de lengte.

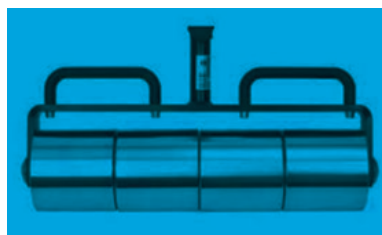


- Ga in de volgende delen op dezelfde manier te werk. Rol eventuele blazen, bubbels enz. uit. voor de lijmverbindingen. Het is belangrijk om dit niet uit te stellen. Daarna moet het tapijt rondom worden bijgesneden. Laat lijmplekken nooit opdrogen. Verwijder ze onmiddellijk met het door de leverancier van de lijm aanbevolen oplosmiddel.
- Opmerking: Zorg ervoor dat de pool op de naden rechtop staat en dat er geen polen in de naad bekneld zijn geraakt. Dit wordt bereikt door de naden van eerder gelijmden delen nauwkeurig te installeren en stevig samen te drukken.

TAPIJT OPREKKEN OP ONDERVLOER


- Het spannen met de tackertlat-methode is de oudste installatietechniek (hoewel tackertlijsten aanzienlijk zijn verbeterd), maar kan alleen worden toegepast op specifieke soorten vloerbedekking, voornamelijk geweven vloerbedekking en tapijt met een geweven secundaire rug. De tackertlat-methode biedt voordelen ten opzichte van andere installatietechnieken, zoals:
 - beter loopcomfort, verbeterde thermische en akoestische isolatie
 - verwijderen en terugplaatsen (eventueel: hergebruik) is eenvoudiger
 - de levensduur van de vloerbedekking kan worden verlengd door een ondervloer te gebruiken
 - bepaalde voorbereidingen voor het egaliseren van de ondervloer kunnen meestal weggelaten worden
- De oprektechniek kost meer tijd dan lijmen, vanwege de voorbereiding. Het mag niet worden gezien als een middel om een onvolmaakte ondervloer te verbergen. Oneffen ondervloeren moeten worden geëgaliseerd om te voorkomen dat te hoge plekken door het tapijt heen zichtbaar worden. Behandel de ondervloer dus zoals beschreven in de voorwaarden en vereisten.

- Voor houten ondervloeren heeft u strips met spikes nodig en voor betonnen ondervloeren heeft spikes met stalen spijkers of lijm nodig, zoals een krachtige montagelijm. Houd de strips op een afstand van 2/3 van de dikte van het tapijt van de plint, zodat er voldoende ruimte is voor de afwerking. De ondervloer moet binnen de aangebrachte strips worden gelegd en langs de naden en randen van houten vloeren worden vastgeniet. Op harde ondervloeren moet een kleine strip van de ondervloer langs de randen en naden worden gelijmd, om te voorkomen dat deze wegglijdt of verschuift. Het tapijt kan worden uitgerold zodat het de plinten licht overlapt. Als er meerdere delen worden gelegd, moeten de naden na het leggen met naadtape worden samengevoegd. Leg de naadtape onder de naad en op de ondervloer. Zorg ervoor dat de rug en de pool van het tapijt goed bij elkaar passen. Controleer de temperatuurstelling op het naadlasapparaat en plaats deze aan het begin van een naad. De tapijtranden moeten aan beide zijden van de naadlas vallen met de handgreep ertussen. Zodra het lasapparaat gemakkelijk begint te glijden, schuift u het langzaam naar voren en drukt u het tapijt erachter met de vlakke kant van uw hand in het lijmbed. De ruggen van het tapijt moeten perfect op elkaar aansluiten en de pool moet rechtop staan.

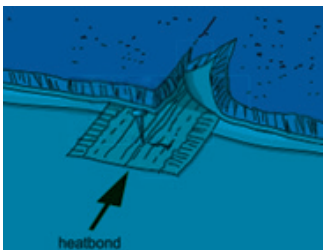

- De wand waaraan het tapijt wordt bevestigd voordat het wordt uitgerekt, moet worden gekozen op basis van de hoogste spanning die in de lengterichting moet worden gebruikt. Begin het tapijt uit te rekken vanaf een hoek.

- Trek het tapijt met de kniespanner en een hamer op de spikes. De klauwen van de kniespanner moeten in de rug van het tapijt grijpen. Gebruik nu de elektrische stretcher om het tapijt volledig uit te rekken. Plaats het eindstuk in de hoek waar u bent begonnen en strek het tapijt naar de tegenoverliggende hoek. Opmerking: Plaats een stuk tapijt tussen het eindstuk en de muur om schade aan de muur te voorkomen. Rek het tapijt op volgens de gegeven voorbeelden en volgorde.

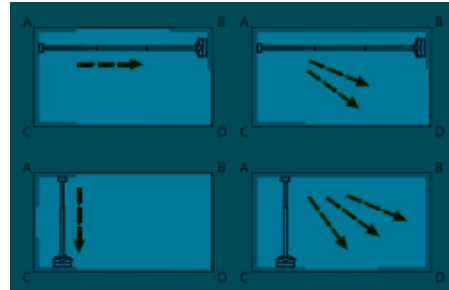


- Eerste stap is het plannen en leggen van de strips. Er is geen absolute regel. Het aantal naden moet tot een minimum worden beperkt. In gebieden met zwaar en gericht verkeer moet de verkeersstroom parallel aan en niet dwars op de naden lopen.

GEPATRONEERD TAPIJT

- Het leggen van tapijt met patroon vergt meer aandacht en tijd dan gewoon tapijt. Een goed legplan dat rekening houdt met de juiste afstemming en patroonherhalingslengte is een essentieel onderdeel van het plaatsen van tapijt met patroon.
- Er moet altijd rekening worden gehouden met lichte patroonverschuivingen. Patroonverschuivingen kunnen niet alleen tijdens het productieproces optreden, maar ook als gevolg van krimp onder veranderende atmosferische omstandigheden (bijv. tijdens transport). Elke verschuiving van het patroon, hoe klein ook, moet tijdens de montage worden gecorrigeerd. De mate waarin een patroonverschuiving in de praktijk zichtbaar is, hangt sterk af van de grootte van het gebied, het patroon en de kleur, en de correcties die nodig zijn bij het plaatsen. Het plaatsen van rechte strepen over de breedte van het tapijt wordt niet aanbevolen, omdat zelfs bij een goede correctie een lichte verschuiving vrijwel altijd zichtbaar blijft. Tarkett kan u hierover aanvullende informatie verstrekken.
- Patroonverschuiving tussen stukken uit dezelfde productie Er kan een patroonverschuiving optreden binnen één productie. Patroonherhalingslengte tussen ≥ 0 cm en < 10 cm maximale afwijking 2% van de patroonherhaling. Patroonherhalingslengte tussen ≥ 10 cm en < 100 cm maximale afwijking 1% van de patroonherhaling. Patroonherhalingslengte ≥ 100 cm zoals gespecificeerd door de fabrikant.

BOCHTEN

- De Z-bocht wordt gedefinieerd als de afwijking van een hoek van 90 graden. De randen van de stripgedeelten liggen niet in één lijn. Zie afbeelding. In dit geval is een maximale afwijking van 4 cm toegestaan. Een S-bocht wordt gedefinieerd als de bocht ten opzichte van een rechte lijn op het stripgedeelte. Ook hier geldt een maximale afwijking van 4 cm.
- Wanneer meerdere gedeeltes samen worden gelegd, zijn er altijd extra meters nodig bij het aanbrengen van een tapijt met een patroon en worden de ondermaten verdeeld over meerdere rollen. Zowel de patroonherhalingslengte als de patroonherhalingsbreedte zijn van belang bij het berekenen van het aantal benodigde meters. Informatie over de patroonherhalingslengte en -breedte vindt u in de productspecificaties. Raadpleeg zo nodig de Tarkett Group of Tarkett Technical Services. Als algemene richtlijn geldt dat: vloerlengte + snijverliezen (minimaal 10 cm) + één extra herhalingslengte = sectielengte. Deze lengte moet bij de bestelling worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de tapijtlegger om een correct legplan voor gepatroneerd tapijt in te dienen, waarbij met het bovenstaande rekening wordt gehouden. Opmerking: In bepaalde gebieden moet u voor de juiste hoeveelheid tapijt ook rekening houden met de herhalingsbreedte! In sommige gevallen kan een extra sectielengte nodig zijn.

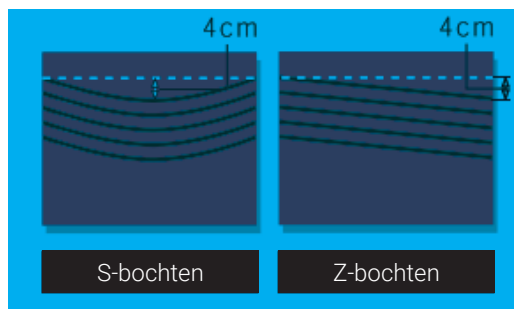

PLAATSING VAN CONTRACTVLOEREN MET PATROON


- Leg het eerste deel volledig uit met een overlapping op de plint of andere randen of obstakels. Als er een lang of groot patroonrapport is gekozen, moet u rekening houden met de verdeling van het patroon aan het begin en het einde van het deel in relatie tot de muren, deuren, enz.
- Het tweede deel kan nu zo worden gelegd dat het patroon langs de naden van beide delen op elkaar aansluit. Bij het 'herhaaldelijk' installeren moet u in het midden beginnen en naar links en rechts werken. Elk patroon of elke herhaalde verschuiving in geweven tapijt kan worden gecorrigeerd met de knie-stretcher en/of elektrische stretcher. Raadpleeg voor het vastlijmen van het tapijt de paragraaf 'Vastlijmen' en voor naden die al dan niet moeten worden afgesneden de paragraaf 'Op maat snijden'. Opmerking: Leg bij het plaatsen eerst alle delen naast elkaar om ervoor te zorgen dat het patroon goed aansluit. Eventuele patroonverschuiving of rechtekken ten opzichte van wanden enz. kan dan eenvoudig worden gecorrigeerd.

DESSO-TAPIJTEN PLAATSEN OP TRAPPEN

- Voor projecten gebruiken we twee methoden om tapijt op trappen te leggen. Het afdekken van de trap met tapijt waarbij de treden en de stootborden volledig bedekt zijn met tapijt en volledig verlijmd. Het afdekken van de trap met tapijt waarbij de neus wordt aangebracht op de neus van de trede, en de trede en de stootborden worden bedekt met tapijt en volledig worden verlijmd.
- Voordat een van deze methoden kan worden toegepast, moet de trap worden geïnspecteerd en voorbereid volgens de onderstaande instructies. Als het tapijt wordt geplaatst op een trap zonder tredeneus, waarbij het tapijt zonder onderbreking op de trap en het stootbord wordt geplaatst, moet de afronding aan de voorzijde of de tredeneus een radius hebben van ten minste 2,5 cm. Als er een holle hoek wordt gebruikt in de hoek tussen de trede en het stootbord, moet de holle hoek ook een minimale straal van 2,5 cm hebben. Als er een tredeneus aanwezig is, moet de voorzijde van de trede dezelfde vorm hebben als de binnenzijde van het neusgedeelte. Dit is absoluut essentieel voor een goede verbinding en het verkrijgen van een stevige hechting van het neusgedeelte op de trede. Als er ruimte is tussen het neusgedeelte en de trede is het zeer waarschijnlijk dat er scheuren in het neusgedeelte ontstaan. De voorzijde van het neusgedeelte mag niet worden vastgelijmd.
- De poolrichting van het tapijt moet altijd naar beneden wijzen als er geen neusgedeeltes worden gebruikt. Als er neusgedeeltes worden gebruikt, moet de poolrichting naar boven wijzen bij het bevestigen van het tapijt aan het neusgedeelte.
- Het is ook mogelijk om een ondervloer te gebruiken op de trap. Gebruik altijd een lijm om de ondervloer op de trap te plaatsen.

TRAPPEN BEKLEDEN MET OPREKMETHODE

- Gebruik voor een houten trap een strip met spikes, voor beton een krachtige lijm, zoals eerder werd aanbevolen.
- Zodra de strips op hun plaats zijn bevestigd, kan de ondervloer worden gelegd en op zijn plaats worden gelijmd met een beetje lijm. Nadat het tapijt met een lichte overlapping is gesneden en er voor is gezorgd dat de pool rechtop op de neus wordt gelegd met de pool van het tapijt de trap af, kan het tapijt worden geplaatst, ook hier van beneden naar boven. Haak het tapijt aan de strips met spikes en trek het over de eerste trede naar het tweede stootbord. Bevestig het tapijt met een tapijsteker aan de strips met spikes. Gebruik een knie-kicker om het tapijt strak over de trede en het stootbord te trekken. Snijd de overlapping niet helemaal af, maar schuif deze met behulp van de tapijsteker achter de strip. Werk nu de zijanten af en volg dezelfde werkwijze voor de overige tredes en stootborden.

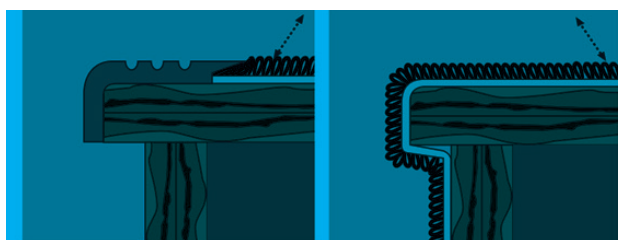

Met tredeneusgedeelte

Zonder tredeneusgedeelte

TAPIJTBESCHERMING NA INSTALLATIE

- Bescherm het nieuwe tapijt (de tapijttegels) na de installatie altijd met een beschermende folie (tapijtbedekking)* of dik papier voor tijdelijke tapijtbescherming tijdens de bouwperiode.
- Het is belangrijk dat de lijm droog is voordat u de beschermende folie aanbrengt. De droogtijd na plaatsing bedraagt minimaal 24 uur, maar bij voorkeur 48 uur. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de lijm. Als u de beschermende folie op het tapijt aanbrengt voordat de lijm droog is, kan vochtigheid zich ophopen, waardoor de pool omkeert en onherstelbare schade ontstaat.

* Een tapijtbedekking is een supersterke, beschermende folie voor de tijdelijke bescherming van tapijt.

ALGEMEEN

- Deze installatiehandleiding voor het hanteren en plaatsen van DESSO-tapijt is gebaseerd op uitgebreide tests en jarenlange praktijkervaring. Hoewel Tarkett de nauwkeurigheid van zijn advies garandeert, kan geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor het werk, de instructies en/of de beschrijvingen die door een andere partij worden verstrekt.
- Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de plaatsing.
- Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.
- Raadpleeg altijd de website van Tarkett voor de nieuwste versie van deze installatiehandleiding.

