Podłoga drewniana

Pływająca 8,5–22 mm

Instrukcja montażu

Kontrola materiałów
Przed rozpoczęciem i w trakcie montażu sprawdzać stan podłogi drewnianej. Nie należy układać desek z widocznymi wadami oraz niespełniających wymogów w zakresie wyglądu*. Osoba przeprowadzająca montaż podłogi jest odpowiedzialna za upewnienie się, że nie są montowane materiały niewłaściwe/niespełniające wymogów. Zapewniamy wymianę wadliwych materiałów, ale nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z montażem niewłaściwych materiałów.

*Skontaktuj się z punktem sprzedaży.

Aklimatyzacja
Przed przeprowadzeniem montażu materiały muszą pozostawać przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej, tj. powyżej 18°C. Wilgotność względna powinna mieścić się w przedziale 30–60%. Prace podnoszące poziom wilgotności, np. malowanie czy szpachlowanie, należy wykonać odpowiednio wcześniej przed montażem podłogi.

Obchodzenie się z materiałami
Drewnianych podłóg Tarkett nie należy przechowywać bezpośrednio na betonie; należy skorzystać z odpowiednich podkładek/podpór. Nie należy otwierać opakowania do momentu rozpoczęcia montażu.

Podłoże
Podłoże musi być płaskie, twarde, suche i czyste, a jego krzywizna nie może przekraczać 3 mm na długości 2 metrów, 2 mm na długości 1 metra oraz 1,2 mm na długości 0,25 metra. Podczas układania produktu wilgotność względna podłoża wykonanego ze zwykłego betonu konstrukcyjnego nie może przekraczać 90% RH. Wartość ta dotyczy jedynie wilgoci konstrukcyjnej, a nie dodatkowej wilgoci zawartej w podłogach na ziemi, nad kotłowniami, ze strony ogrzewania podłogowego/ciepłych rur itp. Pomiary muszą być zawsze wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego specjalistę.

Ochrona przeciwwilgociowa
Paroizolację należy ułożyć zawsze, gdy istnieje podejrzenie, że w podłożu znajduje się wilgoć. Ponadto należy zrobić to zawsze, gdy podłożem jest płyta betonowa ułożona na ziemi, lekka betonowa konstrukcja na podciągach, podłoga nad wilgotnym i ciepłym obszarem (pralnia, kotłownia itp.), podłoga z zatopionymi lub odsłoniętymi wężownicami grzewczymi oraz podłoga na podciągach nad pustką podpodłogową. Paroizolacja musi być wykonana z odpornej na starzenie folii polietylenowej (o grubości min. 0,20 mm). Paroizolacja musi zachodzić na siebie na szerokość co najmniej 200 mm. W konstrukcji podłogi nie może występować więcej niż jedna bariera przeciwwilgociowa. Zalecane kombinacje opisano w następnym punkcie.

Hałas uderzeniowy
- Tarkoflex II (8790312, paroizolacja łączona)
- Tarkofoam II (8790314) + paroizolacja (8790307)
- Szara tektura falista (8790300) + paroizolacja (8790307)

Jeśli zostanie wybrany inny producent ochrony przed hałasem uderzeniowym, wytrzymałość na ściskanie (CS) >20 musi być równoważna pod względem technicznym.

Materiał istniejącej podłogi
Mocowana podłoga drewniana: Sprawdzić, czy podłoże jest twarde, płaskie, wolne od próchna oraz czy nie skrzypi (skrzypiące powierzchnie zamocować wkrętami). Większe nierówności należy zeszlifować. Niewielkie pojedyncze nierówności można wypełnić tekturą falistą (maks. trójwarstwową). Szara tektura falista pełni funkcję warstwy pośredniej. Nowe deski podłogowe należy układać prostopadle do starych.

Płyta wiórowa: Jak wyżej (mocowana podłoga drewniana). Nie jest jednak możliwe przybicie gwoździmi. Mocowanie odbywa się wkrętami, tak aby uniknąć skrzypienia w przyszłości. Deski należy wyrównać zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Planowanie montażu".

Pływająca podłoga drewniana: Najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie istniejącej podłogi drewnianej.

Linoleum: Najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie istniejącej podłogi. Nie należy przeprowadzać montażu na odpornej na wilgoć folii polietylenowej na linoleum. Jako warstwę pośrednią należy zastosować szarą tekturę falistą lub podkład Tarkofoam II.

Podłoga z tworzywa sztucznego: Podłogi drewniane można układać bezpośrednio na macie z tworzywa sztucznego, jeśli ma ona zgrzane lub uszczelnione połączenia. Jako warstwę pośrednią należy zastosować szarą tekturę falistą lub podkład Tarkofoam II. Skonsultuj się z punktem sprzedaży.

Tkanina: Niezalecane. Należy usunąć istniejącą matę.

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku montażu podłóg drewnianych nad ogrzewaniem podłogowym należy zasadniczo stosować paroizolację. W przypadku konstrukcji podłogowych wykonanych z naturalnych materiałów (np. drewna) nie można stosować więcej niż pojedynczej bariery przeciwwilgociowej, tak aby nie doszło do uwięzienia wilgoci pomiędzy warstwami. W związku z tym w przypadku tego rodzaju konstrukcji ważne jest, aby sprawdzić, czy gdzieś głębiej nie zastosowano ochrony przed wilgocią.

Drewno bukowe odznacza się szczególnie dużymi wahaniami poziomu wilgoci, w związku z czym odradzamy wykorzystywanie tego drewna w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

Ogrzewanie podłogowe z płytą rozprowadzającą ciepło
W przypadku montażu ogrzewania podłogowego z ryflowanym podłożem, np. z płyty wiórowej lub EPS (min. 150 kN/m²) z płytami rozprowadzającymi ciepło, podłoga drewniana musi być ułożona prostopadle do wężownic ogrzewania. Jeśli nie jest to możliwe, należy najpierw przykryć podłoże warstwą dodatkową o grubości min. 6 mm. Dotyczy to zawsze montażu kolekcji Viva z serii 8,5 mm. Jeśli wężownice ogrzewania są zatopione w podłożu, nie ma konieczności uwzględnienia dodatkowo kierunku układania podłogi.

Gdy ciepło przepływa przez drewnianą podłogę, wysycha ona bardziej niż zwykle, co może powodować powstawanie szczelin w okresach grzewczych. Instalacja grzewcza powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić równomierne nagrzewanie całej powierzchni podłogi, a jej temperatura w żadnej części nie powinna przekraczać 27°C. Dotyczy to również podłóg pod dywanami, szafkami itp. Osiągnięcie powyższego celu wymaga zastosowania samoograniczającej się elektrycznej lub odpowiednio zaprojektowanej hydronicznej instalacji ogrzewania podłogowego. Należy unikać dużych i szybkich zmian temperatury ogrzewania podłogowego, ponieważ powoduje to duże obciążenie podłogi.

Instrukcje montażu pływających podłóg drewnianych firmy Tarkett, marzec 2022 r.; zastępują poprzednią wersję z kwietnia 2019 r.

EPS, tworzywo komórkowe/drewno 13, 14, 16, 22 mm
Podłoga może zostać ułożona na izolacji z tworzywa komórkowego o dużej wytrzymałości na ściskanie (min. 150 kN/m²). Deski są układane w miejscach łączenia i wzdłuż płyty lamelowej. Paroizolacja musi zostać wprowadzona pod EPS lub tworzywem komórkowym. Jako materiał pośredni z EPS/tworzywem komórkowym wykorzystywana jest szara tektura falista.

Folia grzewcza
Musi być przykryta warstwą o grubości 6 mm.

Narzędzia
Potrzebne są następujące narzędzia:

- Młotek/gumowy pobijak (nie może barwić powierzchni)
- Piła otwornica
- Wyrzynarka lub piła tarczowa
- Wiertarka
- Taśma miernicza
- Kątownik
- Dłuto
- Ołówek
- Kliny dystansowe

Korzystając z wyrzynarki lub piły tarczowej, należy docinać deski od spodu. Korzystając ze zwykłej piły, należy docinać deski od góry. Montaż kolekcji Ultraloc/Viva wymaga dodatkowo zastosowania dobijaka Tarkett (8790202) oraz dociągacza (8790202). Dobijak zapewnia ochronę krawędzi desek podczas łączenia. Nigdy nie należy używać odciętego fragmentu deski do dobijania desek, ponieważ może to spowodować uszkodzenia, które z czasem mogą stać się widoczne. Dociągacze Tarkett (Tarktool) upraszczają prace związane z układaniem ostatniego rzędu desek.

Planowanie montażu
Jeżeli pomieszczenie ma kształt zbliżony do kwadratu, deski powinny być układane równolegle do kierunku padania światła. W pomieszczeniach prostokątnych najlepiej układać deski wzdłuż pomieszczenia w zależności od rozszerzalności drewna (patrz punkt „Dylatacje" poniżej).

UWAGA: W korytarzach deski muszą być zawsze układane wzdłuż pomieszczenia!

Deska początkowa i końcowa
Paczki mogą zawierać połówki desek, które powinny zostać użyte jako deska początkowa lub końcowa. Patrz: rysunek poniżej (ok. jeden zestaw na 20 m², oznaczony specjalną etykietą).



Pomiary w pomieszczeniu
Sprawdzić, czy ostatni rząd desek nie jest węższy niż 5 cm. Jeśli ściana jest zakrzywiona, pierwszy rząd desek należy rozdzielić wzdłużnie.

Dylatacje
Drewno to „żywy" materiał, co oznacza, że ułożona podłoga drewniana, pływająca pomimo konstrukcji lamelowej, będzie się nieznacznie poruszać (rozszerzać lub kurczyć) w zależności od zmian warunków panujących wewnątrz budynku w ciągu roku.

Podłoga drewniana jest układana sukcesywnie w kolejnych pomieszczeniach i musi mieć możliwość swobodnego poruszania się we wszystkich kierunkach. Dlatego między podłogą a ścianami w całym pomieszczeniu należy zachować odstęp (tzw. dylatację) wynoszący co najmniej 1,5 mm na metr szerokości podłogi o grubości co najmniej 8–10 mm. To samo dotyczy wszystkich stałych elementów wyposażenia, takich jak sprzęty kuchenne, wyspy kuchenne, schody, słupki, progi, rury, połączenia z blatami kuchennymi, podłogi kamienne itp. Dylatację (szczelinę) należy zasłonić listwą podłogową.

Maksymalna powierzchnia montażu
W przypadku dokładnie prostokątnych pomieszczeń podłogi można zwykle układać w sposób ciągły do powierzchni 250 m² (dotyczy podłóg drewnianych o grubości 8,5, 13, 14 i 16 mm). Maksymalna szerokość podłogi wynosi 12 m.
Deski o grubości 22 mm należy przykleić z łączeniem na pióro i wpust. Maks. powierzchnia montażu pływającego wynosi 30 m².

Ogólne wskazówki: W przypadku bardziej skomplikowanych powierzchni, np. pomieszczeń w rzędzie z otworami drzwiowymi lub przejściami, układów z kilkoma połączonymi pomieszczeniami lub korytarzy z pomieszczeniami po obu stronach, podłoga może zostać „zawieszona" po osiągnięciu znacznie mniejszych powierzchni, niż podane powyżej. W takich przypadkach zalecane jest układanie podłóg w kilku niezależnych kwadratach/prostokątach z dylatacjami pomiędzy nimi. Jeśli konieczne jest ułożenie całej podłogi bez dylatacji, należy przykleić podłogę drewnianą do podłoża (patrz: oddzielne instrukcje). Jest to metoda, która minimalizuje ruchy podłogi drewnianej i powinna być wykorzystywana również w przypadku układania wzorów (z deskami układanymi w różnych kierunkach) lub gdy istnieją inne czynniki powodujące ruch podłogi.


Wszystkie powierzchnie muszą być ze sobą połączone, tzn. w każdym rzędzie desek muszą występować połączenia końców. Należy zapewnić odpowiednie przesunięcie połączeń końców w sąsiednich rzędach o co najmniej 500 mm (w przypadku desek o długości <1250 mm obowiązuje wartość co najmniej 300 mm), aby zachować wypoziomowanie podłogi podczas zmian wilgotności i temperatury w otoczeniu. Dla desek początkowych i końcowych wartość może być mniejsza niż 500 mm (300 mm).

Montaż desek
Warstwa użytkowa desek wykonana jest z dużego pojedynczego kawałka drewna. Deski mogą się między sobą różnić kolorem, a nawet niewielkie różnice mogą ujemnie wpływać na wygląd podłogi. Dlatego podczas montażu deski podłogowe powinny zostać „posortowane". Należy otworzyć kilka opakowań i układać deski tak, aby przejścia między kolorami były jak najmniej wyraźne. Pozwala to zapobiec zestawieniu obok siebie najjaśniejszych i najciemniejszych desek.

Kolekcja NOBLE

Montaż bloków ze wzorami
Ze względu na ręczny sposób produkcji podłogi mogą wystąpić pewne różnice we wzorze. Z tego powodu uzyskanie precyzyjnego wzoru może być utrudnione. Należy wziąć pod uwagę fakt, że we wzorze mogą wystąpić niewielkie przesunięcia.
Wskazówka: Ułożyć cały rząd desek w profilu bez mocowania dłuższego boku – przesuwać rząd desek na boki, aby uzyskać najlepszy możliwy wzór względem sąsiedniego rzędu, a następnie zablokować rząd desek w wybranym położeniu. Zastosować tę samą metodę z pozostałymi rzędami desek.


Montaż desek ze wzorem holenderskim
Jednym z możliwych wariantów układania jest tzw. wzór holenderski (patrz: ilustracja poniżej).

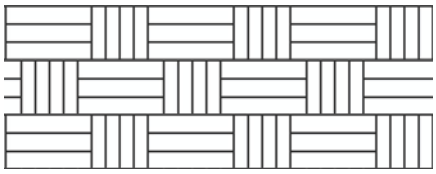

Montaż desek

2 zatrzaski
Sposób łączenia desek z zagięciem polega na wsunięciu, a następnie zagięciu profilu jednej deski w dół względem profilu drugiej deski.

Ultraloc
Deski są dobijane do siebie w poziomie. Ważne jest, aby podczas łączenia użyć dobijaków Tarkett, co pozwoli uniknąć uszkodzenia krawędzi łączenia. Dobijak należy uderzać młotkiem. W celu uproszczenia montażu postępować zgodnie z następującą kolejnością: najpierw połączyć dłuższy bok, a następnie krótszy – patrz poniżej:

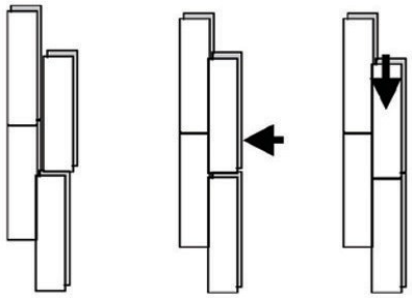

Połączenie klejone (P-W) 22 mm
Deski łączone metodami tradycyjnymi muszą być przyklejane punktowo. Należy zawsze rozpocząć i zakończyć nałożeniem kleju na każdy koniec deski. Klej nanosić strużkami o długości około 20 cm z przerwami o długości 20 cm. Krótsze końce muszą być zawsze przyklejone na całej długości. Użyć kleju Tarkett D3 (8790100) lub zamiennika.

Osłona
Przykryć podłogę twardą tekturą (8790308) lub podobnym materiałem. Materiał ochronny musi pochłaniać wilgoć oraz nie może odbarwiać wykończonej powierzchni podłogi.

Wskazówka: należy zakryć całą podłogę, tak aby uniknąć zmian koloru spowodowanych promieniowaniem UV.

Jeśli podłoga ma być obciążona materiałami budowlanymi lub mają po niej poruszać się ręczne wózki paletowe itp., na czas prac należy ją zabezpieczyć płytami (o grubości co najmniej 12 mm w zależności od masy ładunku).

UWAGA: nigdy nie przyklejać taśm bezpośrednio do podłogi.

Pielęgnacja i konserwacja
Należy zawsze postępować zgodnie z aktualnymi instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji i konserwacji zamieszczonymi na stronie **www.tarkett.com**


Układanie podłóg drewnianych | 2 zatrzaski




1



Przed ułożeniem pierwszego rzędu należy odciąć wystającą część po stronie pióra.

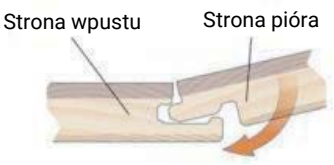

2

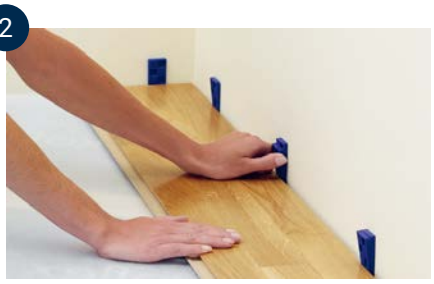

Pierwszy rząd. Należy pamiętać, że deski podłogowe najlepiej układać wzdłuż pomieszczenia. Należy zacząć od lewego narożnika stroną pióra do ściany, przemieszczając się dalej w prawo. Umieścić kliny pomiędzy podłogą a ścianą, aby utworzyć dylatację o szerokości co najmniej 8–10 mm.

3




Druga deska, pierwszy rząd. Ostrożnie umieścić deskę blisko krótszego końca pierwszej deski. Następnie docisnąć lub lekko dobić ułożony krótszy koniec.

4




Na końcu rzędu obrócić ostatnią deskę tak, aby strona wpustu była skierowana w stronę wpustu. Dosunąć krótszy koniec blisko ściany. Zaznaczyć miejsce cięcia ołówkiem w odległości co najmniej 8–10 mm od krótszego końca poprzedzającej deski, tak aby po ułożeniu deski pojawiła się dylatacja.

5

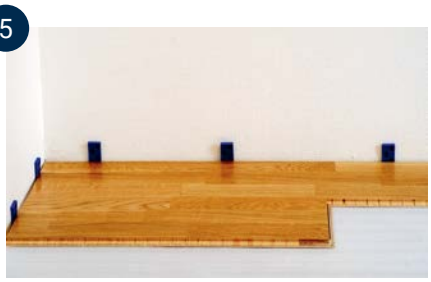

Pierwsza deska, drugi rząd. Rozpocząć od dociętej deski z pierwszego rzędu. Należy pamiętać, że odległość pomiędzy połączeniami końców w obrębie całej podłogi musi wynosić co najmniej 500 mm (co najmniej 300 mm w przypadku desek o długości <1250 mm). Nie dotyczy to desek początkowej i końcowej.

6

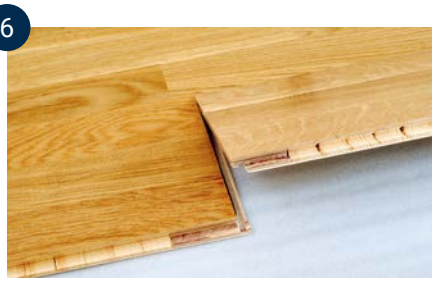


Druga deska, drugi rząd. Ostrożnie umieścić deskę blisko krótszego końca poprzedzającej deski.

7




Płynnym ruchem zagiąć deskę w dół, lekko dociskając krótszy koniec poprzedzającej deski. Podczas zaginania upewnić się, że deski znajdują się blisko siebie. Kontynuować montaż podłogi zgodnie z wcześniejszym opisem.

8

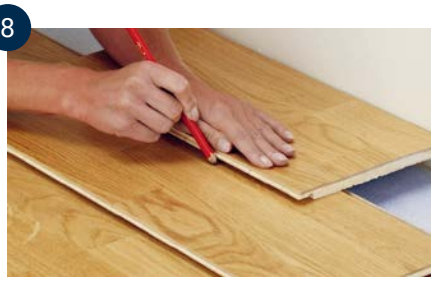

Ostatni rząd: Po dotarciu do ostatniego rzędu deski mogą nie pasować na szerokość. W takim przypadku ostatnią deskę należy ułożyć stroną z wpustem w kierunku ściany na przedostatniej desce, krawędzią przy jej krawędzi. Ułożyć na górze dodatkowy fragment deski i zmierzyć odstęp, przeciągając deskę wzdłuż ściany i zaznaczając ołówkiem miejsce, w którym ma zostać docięta ostatnia deska. Jeśli ostatni rząd desek nie został docięty, należy odciąć wystający wypust, aby zachować dylatację. Deski węższe niż 100 mm należy przyklejać na krótszym końcu.

9

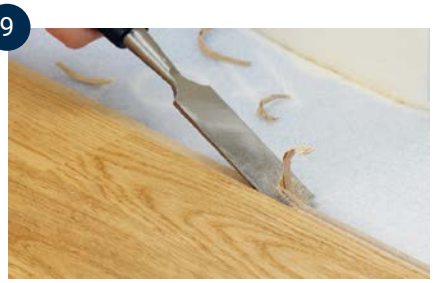

Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zatrzasnąć ostatnią deskę (np. ościeżnica, kaloryfer), można ją docisnąć z boku. Aby było to możliwe, należy wyprostować wypust poprzedzającego rzędu desek. Za pomocą dłuta ściąć wystającą część wypustu w górnej części krawędzi zewnętrznej.

Szczegóły podano na następnej stronie!

Tarkett

Instrukcje montażu pływających podłóg drewnianych firmy Tarkett, marzec 2022 r.;
zastępują poprzednią wersję z kwietnia 2019 r.

Układanie podłóg drewnianych | 2 zatrzaski (kontynuacja)

2 ZATRZASKI

10



Nałożyć cienką strużkę kleju do drewna D3 Tarkett na górną część zmodyfikowanego wypustu.

11




Następnie zamontować ostatnią deskę od boku za pomocą dociągacza. Na koniec w dylatacji pomiędzy podłogą a ścianą umieścić kliny, tak aby podłoga pozostawała naprężona aż do wyschnięcia kleju. Po ułożeniu podłogi można zamontować profile i listwy przypodłogowe – należy jednak pamiętać o usunięciu wcześniej wszystkich klinów.

12



Jeśli dłuższy bok deski spotyka się z rurą, wywiercić otwór o średnicy o co najmniej 16 mm większej niż średnica rury, tak aby wokół rury powstała dylatacja. Za pomocą ołówka zaznaczyć miejsce, w którym deska zostanie docięta. Odciąć element, który zostanie umieszczony za rurami, najbliżej ściany. Cięcie należy wykonać pod kątem, jak pokazano na rysunku. Jeśli rury znajdują się przy krótszym boku podłogi, dociąć deskę pod kątem 90° prosto przez otwory.

13

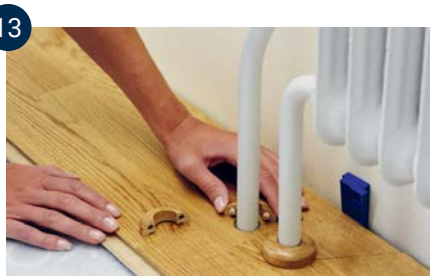

Ułożyć deskę, przykleić luźny fragment, umieścić klin przy ścianie i zasłonić kołnierzami rurowymi.


14



Ościeżnice drzwi można zdjąć i przemieścić w górę, ale zwykle najłatwiej je dociąć. Skorzystać z wolnej deski podłogowej jako szablonu wysokości i dociąć ościeżnicę. Upewnić się, że podłoga nie jest ściśnięta pomiędzy podłożem a ościeżnicą.


Demontaż podłogi (bez narzędzi)

1

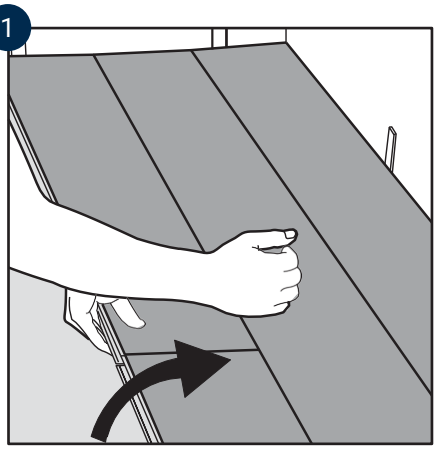

Rozdzielić cały rząd, ostrożnie unosząc i stukając delikatnie deski tuż nad miejscem łączenia. Zagiąć w górę i oddzielić cały dłuższy bok.

2

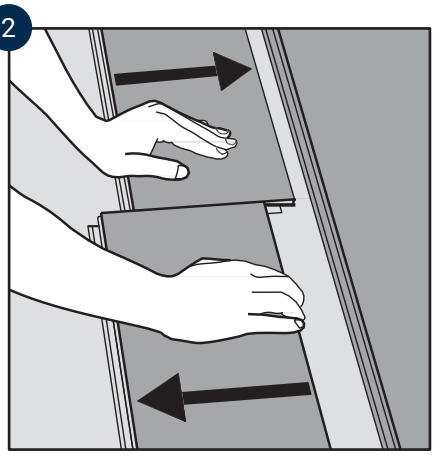

Wyciągnąć/wysunąć krótszy koniec deski do boku.

Instrukcje montażu pływających podłóg drewnianych firmy Tarkett, marzec 2022 r.;
zastępują poprzednią wersję z kwietnia 2019 r.

Układanie podłóg drewnianych | Ultraloc/Viva

1



Ułożyć pierwszy rząd desek. Należy zacząć stroną wpustu skierowaną do ściany, przemieszczając się dalej w prawo. Bardzo ważne jest, aby pierwszy rząd desek został ułożony prosto.

2



Na końcu rzędu obrócić ostatnią deskę tak, aby wypust był skierowany w stronę wypustu. Dosunąć krótszy koniec blisko ściany. Zaznaczyć miejsce cięcia ołówkiem w odległości co najmniej 8–10 mm od krótszego końca poprzedzającej deski, tak aby po dociśnięciu deski pojawiła się dylatacja.

3




Następnie dociąć deskę, wsunąć ją na miejsce, dosunąć za pomocą dociągacza Tarktool i umieścić klin przy ścianie.

4



Pierwsza deska, drugi rząd. Rozpocząć od dociętej deski z pierwszego rzędu. Należy pamiętać, że odległość pomiędzy połączeniami końców w obrębie całej podłogi musi wynosić co najmniej 500 mm (co najmniej 300 mm w przypadku desek o długości <1250 mm). Nie dotyczy to desek początkowej i końcowej.

5

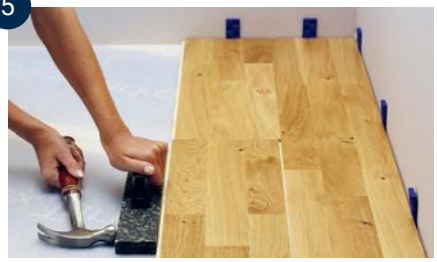

Najpierw połączyć dłuższy bok, a następnie krótszy koniec. Do łączenia desek użyć dobijaka Tarkett.

6




Wskazówka: Jeśli rzędy desek są długie, wprowadzenie klinów po pierwszym rzędzie jest utrudnione. W związku z tym przed umieszczeniem klinów należy ułożyć najpierw 4–5 rzędów, użyć dociągacza Tarktool i odsunąć ułożoną platformę od ściany.

7



Ostatni rząd desek należy zwykle dociąć wzdłuż. Ostatnią deskę należy ułożyć stroną z piórem w kierunku ściany, krawędzią przy krawędzi przedostatniego rzędu desek. Ułożyć dodatkowy fragment deski i zmierzyć odstęp, przeciągając deskę wzdłuż ściany i zaznaczając ołówkiem miejsce, w którym ma zostać docięta ostatnia deska. Uwzględnić wymaganą dylatację o szerokości co najmniej 8–10 mm.

8

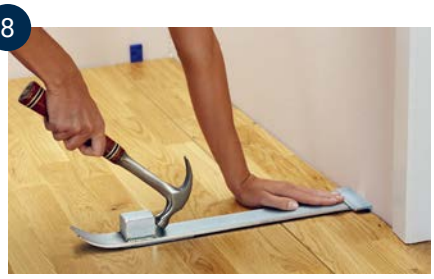


Za pomocą dociągacza dosunąć dociętą deskę. Jeśli ostatni rząd desek nie został docięty, należy odciąć wystające pióro, aby nie utracić dylatacji.

9




Jeśli dłuższy bok deski spotyka się z rurą, wywiercić otwór o średnicy o co najmniej 16 mm większej niż średnica rury, tak aby wokół rury powstała dylatacja. Za pomocą ołówka zaznaczyć miejsce, w którym deska zostanie docięta. Odciąć element, który zostanie umieszczony za rurami, najbliżej ściany. Cięcie należy wykonać pod kątem, jak pokazano na rysunku. Jeśli rury znajdują się przy krótszym boku podłogi, dociąć deskę pod kątem 90° prosto przez otwory.

10

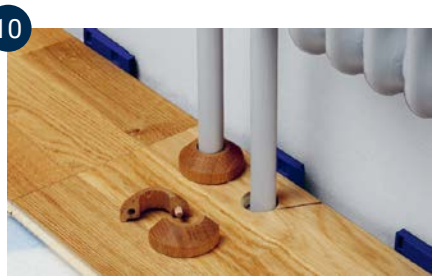

Dosunąć deskę, przykleić luźny fragment, umieścić klin przy ścianie i zasłonić kołnierzami rurowymi.

11

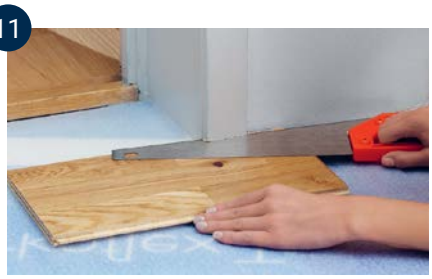

Ościeżnice drzwi można zdjąć i przemieścić w górę, ale zwykle najłatwiej je dociąć. Skorzystać z wolnej deski podłogowej jako szablonu wysokości i dociąć ościeżnicę piłką o drobnych zębach. Wsunąć podłogę pod ościeżnicę. Upewnić się, że podłoga nie jest ściśnięta pomiędzy podłożem a ościeżnicą.

Tarkett

Instrukcje montażu pływających podłóg drewnianych firmy Tarkett, marzec 2022 r.;
zastępują poprzednią wersję z kwietnia 2019 r.

Układanie podłóg drewnianych | P-W (pióro i wpust)

P-W

1




Ułożyć pierwszy rząd desek. Należy zacząć stroną wpustu skierowaną do ściany, przemieszczając się dalej w prawo. Bardzo ważne jest, aby pierwszy rząd desek został ułożony prosto.

2



Wprowadzić do wpustu na krótszym boku następnej deski klej do parkietów D3 Tarkett. Unieruchomić deski za pomocą dobijaka Tarkett. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć wilgotną ściereczką.

3

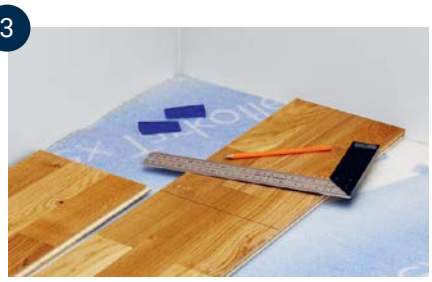

Na końcu rzędu obrócić ostatnią deskę tak, aby wypust był skierowany w stronę wypustu. Dosunąć krótszy koniec blisko ściany. Zaznaczyć miejsce cięcia ołówkiem w odległości co najmniej 8–10 mm od krótszego końca poprzedzającej deski, tak aby po dociśnięciu deski pojawiła się dylatacja.

4



Następnie dociąć deskę. Nanieść klej na krótszy koniec, wsunąć deskę na miejsce, dosunąć za pomocą dociągacza Tarktool i umieścić klin przy ścianie od strony krótszego końca.

5



Pierwsza deska, drugi rząd. Rozpocząć od dociętej deski z pierwszego rzędu. Należy pamiętać, że odległość pomiędzy połączeniami końców w obrębie całej podłogi musi wynosić co najmniej 500 mm (co najmniej 300 mm w przypadku desek o długości <1250 mm). Nie dotyczy to desek początkowej i końcowej.

6



Do łączenia desek użyć dobijaka Tarkett. Wskazówka: Jeśli rzędy desek są długie, wprowadzenie klinów po pierwszym rzędzie jest utrudnione. W związku z tym przed umieszczeniem klinów należy ułożyć najpierw 4–5 rzędów, użyć dociągacza Tarktool i odsunąć ułożoną platformę od ściany.

7



Ostatni rząd desek należy zwykle dociąć wzdłuż. Ostatnią deskę należy ułożyć stroną z piórem w kierunku ściany, krawędzią przy krawędzi przedostatniego rzędu desek. Ułożyć dodatkowy fragment deski i zmierzyć odstęp, przeciągając deskę wzdłuż ściany i zaznaczając ołówkiem miejsce, w którym ma zostać docięta ostatnia deska. Uwzględnić wymaganą dylatację o szerokości co najmniej 8–10 mm.

8



Za pomocą dociągacza dosunąć dociętą deskę. Jeśli ostatni rząd desek nie został docięty, należy odciąć wystający wypust, aby nie utracić dylatacji. Wprowadzić kliny w ostatnim rzędzie desek. Nie usuwać klinów przez kilka godzin (np. przez noc).

9



Jeśli dłuższy bok deski spotyka się z rurą, wywiercić otwór o średnicy o co najmniej 16 mm większej niż średnica rury, tak aby wokół rury powstała dylatacja. Za pomocą ołówka zaznaczyć miejsce, w którym deska zostanie docięta.

10



Odciąć element, który zostanie umieszczony za rurami, najbliżej ściany. Cięcie należy wykonać pod kątem, jak pokazano na rysunku. Jeśli rura znajduje się przy krótszym boku podłogi, dociąć deskę pod kątem 90° prosto przez otwory.

11



Dosunąć deskę, przykleić luźny fragment, umieścić klin przy ścianie i zasłonić kołnierzami rurowymi.

12



Ościeżnice drzwi można zdjąć i przemieścić w górę, ale zwykle najłatwiej je dociąć. Skorzystać z wolnej deski podłogowej jako szablonu wysokości i dociąć ościeżnicę piłką o drobnych zębach. Wsunąć podłogę pod ościeżnicę. Upewnić się, że podłoga nie jest ściśnięta pomiędzy podłożem a ościeżnicą.

Instrukcje montażu pływających podłóg drewnianych firmy Tarkett, marzec 2022 r.;
zastępują poprzednią wersję z kwietnia 2019 r.

Tarkett