

iQ Toro SC, Granit SD

HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE


Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłóg w pomieszczeniach zmierzają do eliminowania zabiegów czyszczenia na mokro i zastąpieniem ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Do czyszczenia zużywa się mniej środków chemicznych (lub eliminuje je całkowicie) oraz mniej wody.

W ten sposób procedury czyszczenia dają lepsze wyniki o stałej jakości. Wykładziny iQ firmy Tarkett mają warstwę użytkową wzmocnioną poliuretanem (PUR) oraz unikalną konstrukcję umożliwiającą pełną renowację bez użycia środków chemicznych przez cały okres eksploatacji podłogi.

Czyszczenie wstępne

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem doczasu ukończenia prac budowlanych. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamieć lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym lub żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

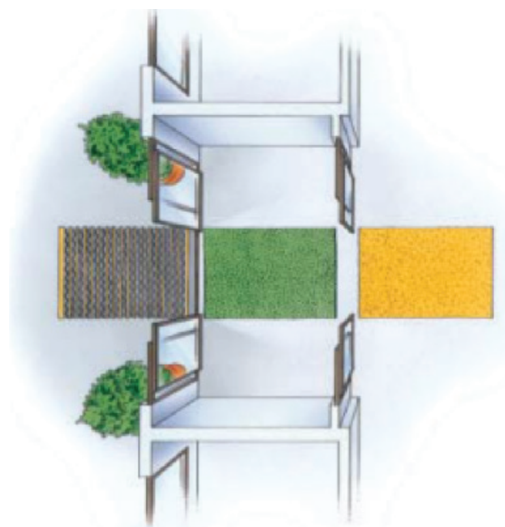

Zapobieganie zabrudzeniom

- Użyj odpowiednio dobranych mat wejściowych, aby usunąć brud już w strefie wejściowej. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można usunąć, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem, całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do osuszania bródu z wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

Czyszczenie



- **Czyszczenie codzienne:** Usuwanie zabrudzeń za pomocą suchego lub mokrego mopa.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny zyszczącej z czerwonym padem 3M lub padem Twister Green.

- **Środki czyszczące:** Używaj neutralnych detergentów dopodłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego czyszczenia środkami czyszczącymi o pH od 3 do 5 w celu usunięcia pozostałości mydła.

Ostrzeżenie! Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej w instrukcji.

Usuwanie plam



Plamy należy usunąć natychmiast. Używaj białych lub czerwonych nylonowych padów lub twardej szczotki. Zwilż je spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj dodatkowo czystą wodą.

Konserwacja



- **Polerowanie na sucho** to najskuteczniejsza metoda regenerowania powierzchni wykładziny z widocznych oznak zużycia. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr/min. za pomocą czerwonego pada 3M lub Twister Green. Im większa prędkość, tym większy połysk.

Częstotliwość polerowania na sucho dostosuj do stopnia zużycia.



- **Silne zużycie i zanieczyszczenia** wymagają czyszczenia maszynowego. Nanieś roztwór czyszczący (dość mocny środek czyszczący o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podłogę i odczekaj 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą ciężkiej szorowarki jednotarczowej i czerwonego lub niebieskiego pada 3M lub Twister Green. Natychmiast zebrać zabrudzoną wodę. Spłucz czystą wodą. Odczekaj, aż wyschnie, następnie wypoleruj na sucho zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Nie ma konieczności aplikacji innych powłok zabezpieczających (polimerów, akryli lakierów). Zastosowanie innych powłok spowoduje zmianę właściwości prądotrzewodzących.

Lampy UV

- W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakteriobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Porady ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzesel i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzesel powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.