

# Classic 40, Meteor 55, Meteor 70, Topaz 70, Ruby 70, Ruby 70 Acoustic

Heterogeniczne wykładziny z zabezpieczeniem  
TOP CLEAN

## Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmięniają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprząających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Zabezpieczenie TopClean opiera się na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej. Zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i łatwą konserwację – bez woskowania, bez polerowania, na całe życie!

### Czyszczenie poinstalacyjne


- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamiataj lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym/ żółtym padem. Użyj detergentu o niskim pH, 3-5, aby móc zbierać kurz z prac budowlanych.

### Prewencyjne zapobieganie zabrudzeniom

- Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

### Wejście powinno składać się z trzech stref

- Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do odsączenia wilgoci.
- Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu.
- Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża aby wykonać minimum 8 kroków.

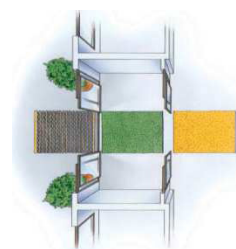

### Zalecenia ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Zetrzyj natychmiast rozlany olej, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzesel i nóżki mebli z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki mebli powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj iż jasne barwy mogą wymagać częstszego czyszczenia.

## Czyszczenie



■ **Czyszczenie codzienne:** Suche lub wilgotne czyszczenie mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~15-20 sek.



■ **Czyszczenie maszynowe:** By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pada. Niska do średniej prędkość 165-550 obr./min. Pad o czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.



■ **Środki czyszczące:** Używaj detergentów o neutralnym pH, dedykowanych do podłóg elastycznych. Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5, w celu usunięcia pozostałości wapna i mydła lub detergentu alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zabrudzeń organicznych.

**UWAGA!** Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta środka chemicznego!

**Wybierz ręczne lub mechaniczne czyszczenie w zależności od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostępność...).**

## Czyszczenie okresowe



■ **Lekkie zabrudzenie:** Czyszczenie natryskowe Aby zregenerować powierzchnię: spryskaj ją neutralnym detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej podkładki. Odpowiednia prędkość – 165-330 obr./min.



■ **Intensywne zabrudzenia:** Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro. Nanieś roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

## Usuwanie plam



■ Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.